

# CA 6161

# CA 6163



**Machine & Panel Tester**

Measure up



FR - Guide de démarrage rapide .....	3
EN - Quick start guide .....	11
DE - Schnellstartanleitung .....	19
IT - Guida di Utilizzo rapido .....	27
ES - Guía de inicio rápido .....	35
SV - Snabbstartsguide .....	43
FI - Pikaopas .....	51
NL - Snelstartgids .....	59
PL - Skrócona instrukcja uruchomienia .....	67
RO - Ghid de inițiere rapidă .....	75
CS - Stručná úvodní příručka .....	83
TR - Hızlı Başlangıç Kılavuzu .....	91
RU - Краткое руководство пользователя .....	99
ZH - 快速入门指南 .....	107
TH - คู่มือการใช้งานเบื้องต้น .....	115
VI - Hướng dẫn sử dụng nhanh .....	123

**Testeurs de machine et de tableaux**

**Machine & Panel Tester**

**Prüfer für Maschinen und Schaltschränke**

**Controllori di macchine e di quadri**

**Controladores de máquinas y cuadros**

**Maskin- och paneltestare**

**Sähköasennustesteri**

**Controllers voor machines en schakelborden**

**Tester maszyn i tablic**

**Controlere de echipamente și tablouri electrice**

**Tester pro měření strojů a rozvaděčů**

**Makine ve panel test ediciler**

**Тестеры электрозащиты машин и распределительных щитов**

**仪器仪表控制器**

**เครื่องจักรและตัวควบคุมแม่**

**Bộ điều khiển máy và bảng điều khiển**


# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DES CA 6161 ET CA 6163 (FR)

## NOTICE DE FONCTIONNEMENT

Pour télécharger la notice de fonctionnement de votre appareil, rendez-vous sur notre site Internet : [www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Effectuez une recherche avec le nom de votre appareil. Une fois l'appareil trouvé, allez sur sa page. La notice de fonctionnement se trouve sur la droite. Téléchargez-la.

## PRÉSENTATION

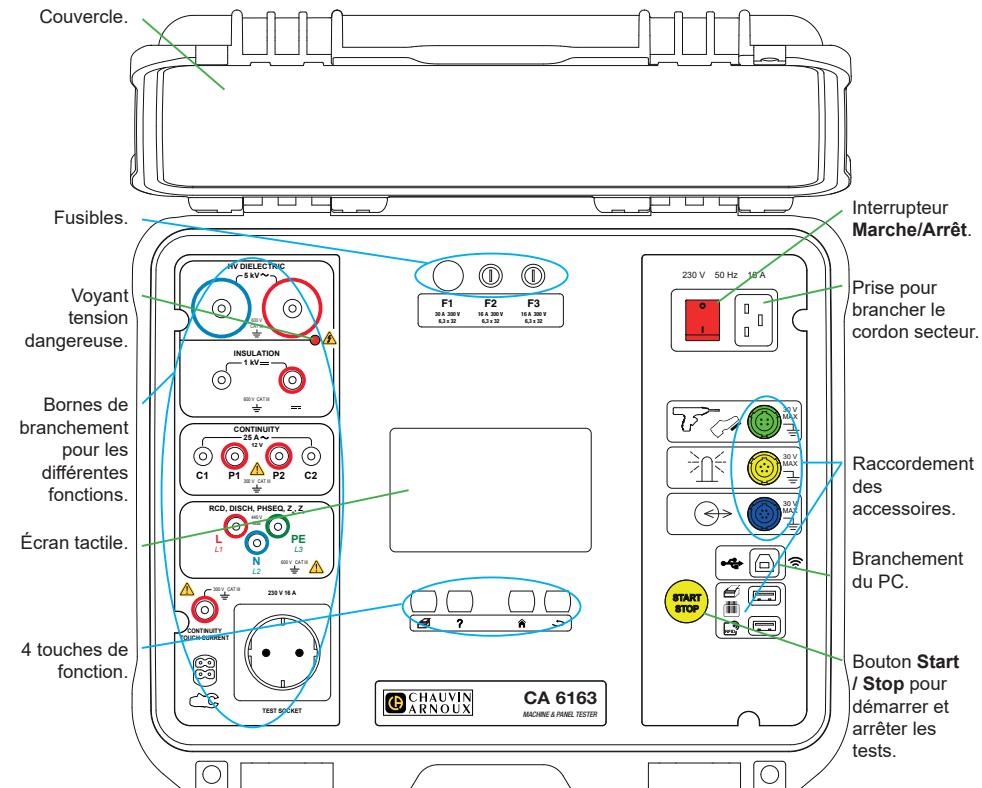

## TOUCHES



Pour imprimer une étiquette sur la mesure ou l'Auto-Script en cours.



Pour afficher l'aide correspondant à la fonction en cours.  
Pour calibrer l'écran tactile (appui long).



Pour retourner à l'accueil.



Pour remonter d'un niveau.

## CONNECTEURS



Prise spécifique verte 4 points pour connecter la commande du pistolet diélectrique ou la pédale pour commande au pied (en option).



Prise spécifique jaune 5 points pour connecter la tour de lampes de signalisation (en option).



Prise spécifique bleue 6 points pour connecter le vérificateur de fermeture de porte.




Prise USB de type B pour se connecter à un PC afin de pouvoir transférer les données enregistrées ou mettre à jour le logiciel embarqué.



2 prises USB de type A pour connecter l'imprimante, le lecteur de code barre ou le récepteur RFID.


## BORNES

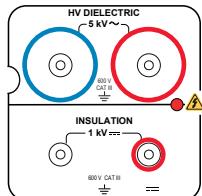


2 prises de sécurité pour brancher les pistolets haute tension pour les tests diélectriques.




2 prises de sécurité pour brancher les cordons de sécurité pour les mesures d'isolement.



4 prises de sécurité pour brancher les pistolets Kelvin et/ou les pinces crocodile Kelvin pour les mesures de continuité.



3 prises de sécurité pour brancher le cordon tripode pour les mesures sur secteur.

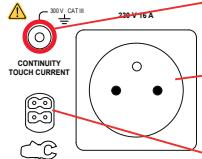

1 prise de sécurité pour brancher un cordon de sécurité pour et les mesures de continuité sur prise et les mesures de courant de contact (CA 6163).




1 prise Schuko® pour brancher le cordon d'alimentation de l'appareil à tester pour les mesures de continuité, d'isolement ou de puissance. Cette prise peut être remplacée par une prise adaptée à votre pays.

1 connecteur spécifique 4 points pour brancher la pince ampérométrique (en option) pour les mesures de courant.


## MISE EN MARCHE

Branchez le cordon secteur entre la prise de l'appareil et le secteur.  
Appuyez sur l'interrupteur **Marche / Arrêt**.

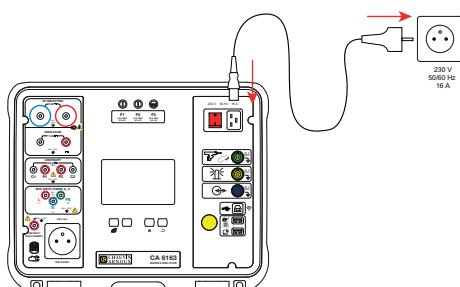

## CONFIGURATION DE L'APPAREIL

Appuyez sur pour entrer dans la configuration.

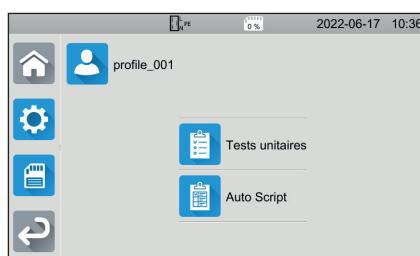

Pour configurer l'appareil : choisir la langue, régler la date et l'heure ainsi que leurs formats, activer ou désactiver le son du clavier tactile, activer ou désactiver les notifications / les alarmes, régler la luminosité de l'afficheur, indiquer l'état du vérificateur de porte pour les tests diélectriques.

Pour se connecter au wifi et pour indiquer quels sont les accessoires connectés.

Afficher les informations concernant l'appareil : le modèle, les versions des logiciels embarqués, les versions des cartes câblées, le numéro de garantie, l'adresse IP Ethernet, l'adresse mac wifi.

- Pour vérifier la présence des accessoires branchés sur les connecteurs (pédale de commande au pied, tour de lampes de signalisation, vérificateur de fermeture de porte).
- Pour vérifier le fonctionnement du bouton **Start / Stop**.

## MESURES

Appuyez sur l'icône de test unique  puis sur :

 Inspection visuelle

 Continuité

 Isolement

 Diélectrique en tension fixe

 Diélectrique rampe

 RCD No Trip (Test de différentiel sans disjonction)

 RCD impulsion (Test de différentiel en impulsion)

 RCD rampe (Test de différentiel en rampe)

 Impédance de boucle

 Impédance de ligne

 Puissance

 Puissance et courant de fuite

 Courant de fuite direct

 Courant de fuite différentiel

 Courant de fuite par substitution

 Courant de contact (CA 6163)

 Rotation de phase

 Temps de décharge



Les mesures de continuité et les mesures d'isolement doivent se faire hors tension.




Mesure dangereuse. Si les précautions d'emploi ne sont pas respectées, elle peut provoquer une électrisation.


## BRANCHEMENTS

Appuyez sur la touche  pour afficher les schémas de branchement.

Ci-joint un exemple d'écran d'aide pour un test diélectrique.

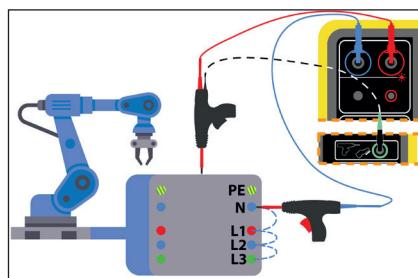

## CONFIGURATION DES MESURES

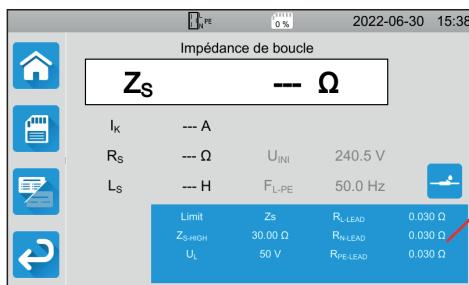

Le rectangle bleu sur l'afficheur contient tous les paramètres à configurer. Ils varient suivant les mesures.

Appuyez dessus pour modifier les paramètres.

## LANCEMENT D'UNE MESURE

Appuyez sur le bouton **Start / Stop** pour lancer la mesure. Vous ne pouvez appuyer sur le bouton **Start / Stop** que lorsqu'il est vert.

Il devient rouge pendant la durée de la mesure puis il s'éteint.

Pour les mesures d'isolement et les tests diélectriques, maintenez le bouton **Start / Stop** appuyé jusqu'à ce qu'il devienne rouge.




Si vous avez choisi la durée automatique, le chronomètre indique le temps écoulé.

Si vous n'avez pas choisi de durée automatique, attendez que la mesure soit stable puis appuyez à nouveau sur le bouton **Start / Stop** pour l'arrêter.

Pour signaler une erreur, le bouton **Start / Stop** clignote. Si vous appuyez dessus, l'erreur s'affichera en clair.

## LECTURE DU RÉSULTAT

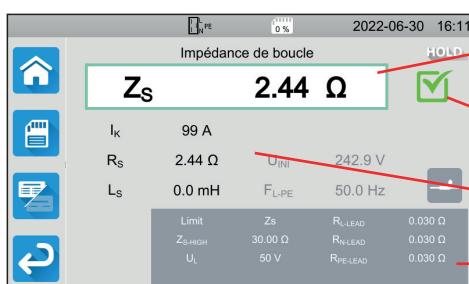

Résultat de mesure principal.

Validation de la mesure (, ou ).

Autres résultats de mesure.

Rappel de la configuration.

En mesure de continuité, en mesure d'impédance de boucle ou de ligne, en test de différentiel ou en test diélectrique, l'appareil peut générer des courants élevés. Sa température interne s'élève alors. Lorsque l'appareil est trop chaud pour pouvoir fonctionner correctement, il le signale en affichant un symbole dans la barre d'état.

- : la température de l'appareil est élevée, mais les mesures sont encore possibles.
- : la température de l'appareil est trop élevée et les mesures ne sont plus possibles.

## ENREGISTREMENT DES MESURES

À la fin de chaque mesure, vous pouvez l'enregistrer en appuyant sur .


La mémoire est organisée par sites, objets, Auto Scripts et mesures.




Enregistrez chaque mesure dans un site et un objet.

Le site représente le bâtiment où se trouve l'objet.  
L'objet représente la machine à tester.

## RELECTURE DES ENREGISTREMENTS

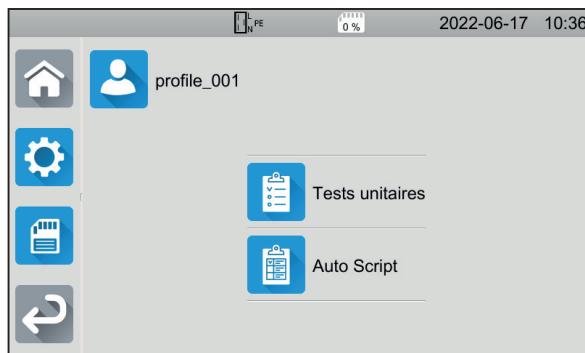

Pour relire les mesures, repartez de l'écran d'accueil et appuyez sur .

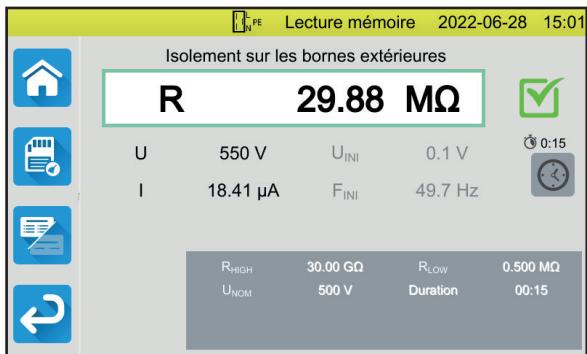


La mesure s'affiche telle qu'elle était lors de l'enregistrement, sauf que la barre d'état est jaune.

## LOGICIEL D'APPLICATION MTT

Le logiciel d'application MTT (Machine Tester Transfer), permet de :

- configurer l'appareil et les mesures,
- lancer des mesures,
- programmer des Autoscripts,
- transférer les données enregistrées dans l'appareil vers un PC.

Installez le logiciel d'application MTT. Lancez-le puis reliez l'appareil au PC en utilisant le cordon USB fourni. Pour des instructions d'installation complètes, reportez-vous à la notice de fonctionnement.

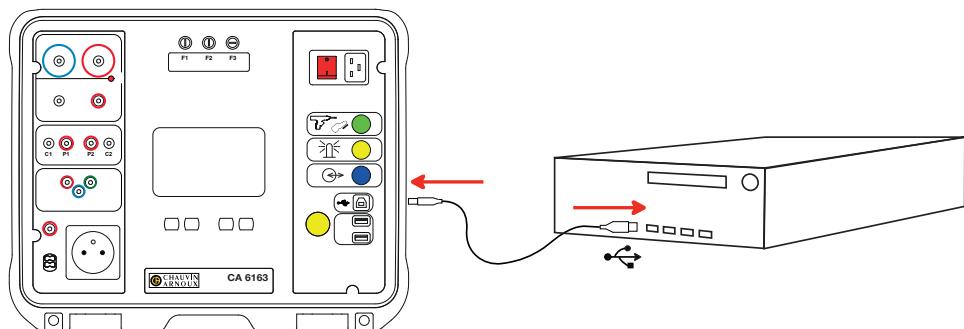

Toutes les mesures enregistrées dans l'appareil peuvent être transférées vers le PC. Le transfert n'efface pas les données enregistrées.

Pour utiliser MTT, reportez-vous à son aide ou à sa notice de fonctionnement.

## FUSIBLES

### FUSIBLE F1

Le fusible F1 sert à protéger l'appareil en mesure de continuité avec un courant fort (10 ou 25 A).

Pour vérifier F1 :

- Mettez l'appareil en mesure de continuité, puis  
- Choisissez le branchement **Bornes extérieures** 
- Faites un court-circuit en branchant un cordon de sécurité entre les bornes **C1** et **C2**. 
- Pour la configuration, choisissez un courant de mesure de 10 A et une mesure 2 fils.
- Appuyez sur le bouton **Start / Stop** pour lancer la mesure.

Si le courant I est proche de 0, c'est que le fusible F1 est défectueux.

### FUSIBLES F2 ET F3

Les fusibles F2 et F3 servent à protéger l'alimentation de l'appareil.

Pour vérifier F2 et F3 :

- Branchez le cordon secteur entre la prise de l'appareil et le secteur.
- Appuyez sur l'interrupteur **Marche / Arrêt**. L'appareil démarre.

Si l'appareil ne démarre pas, c'est que l'un des deux fusibles F2 ou F3, ou les deux fusibles sont défectueux. Dans tous les cas, remplacez les deux fusibles.

### PROCÉDURE DE REMplacement

- Déconnectez tout branchement de l'appareil et éteignez-le.
- Pour F1, appuyez sur le porte-fusible tout en le dévissant d'un quart de tour.
- Pour F2 et F3, dévissez le porte-fusible d'un quart de tour à l'aide d'un tournevis plat.
- Retirez le fusible défectueux et remplacez-le par un fusible neuf.



Pour garantir la continuité de la sécurité, ne remplacez un fusible défectueux que par un fusible aux caractéristiques strictement identiques.

F1 : FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm

F2 et F3 : FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Refermez le porte-fusible en le revisant d'un quart de tour. Pour F1, appuyez en revisant.
- Vérifiez le bon fonctionnement du fusible remplacé comme décrit ci-dessus.




# QUICK START GUIDE FOR THE CA 6161 AND CA 6163 (EN)

## USER MANUAL

Go to our web site to download the user manual for your instrument:  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Search on the name of your instrument. Once you have found it, go to its page. The user manual is on the right side. Download it.

## DESCRIPTION

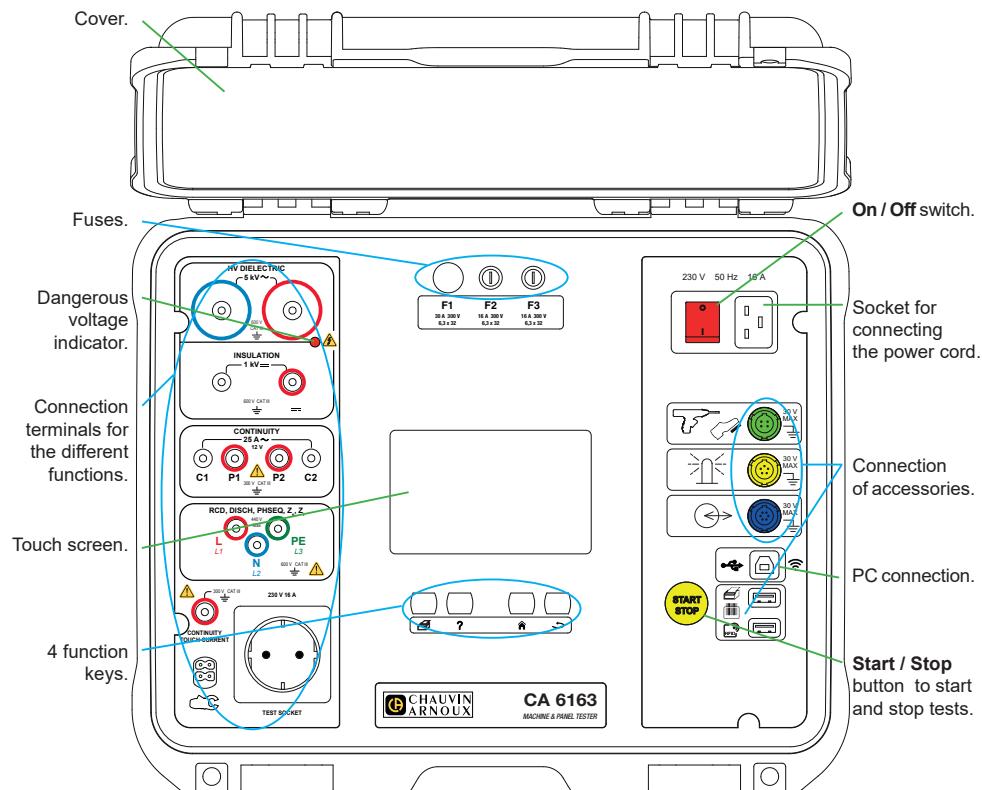

## KEYS



To print a label on the current measurement or Auto-Script.



To display help corresponding to the current function.  
To calibrate the touch screen (long press).



To return to home.




To go up one level.

## CONNECTORS



Specific green 4-point socket for connecting the dielectric pistol control or the foot control pedal (optional).



Specific yellow 5-point socket to connect the signal lamp tower (optional).



Specific blue 6-point socket for connecting the door closure checker.




USB type B socket to connect to a PC in order to be able to transfer recorded data or update firmware.




2 USB type A sockets to connect printer, barcode reader or RFID receiver.


## TERMINALS

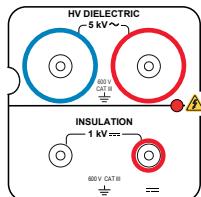


2 safety terminals to connect high voltage pistols for dielectric tests.




2 safety terminals for connecting safety leads for insulation measurements.



4 safety terminals for connecting Kelvin pistols and/or Kelvin crocodile clips for continuity measurements.




3 safety terminals to connect the tripod cord for mains measurements.

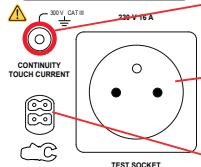

1 safety terminal to connect a safety lead for continuity measurements on sockets and contact current measurements (CA 6163).

1 Schuko® socket to connect the power cord of the device under test for continuity, insulation or power measurements. This plug can be replaced by a plug suitable for your country.




1 specific 4-point connector for connecting the ammeter clamp (optional) for current measurements.

## STARTING UP



Connect the mains lead between the instrument socket and the mains.

Press the **On / Off** switch.

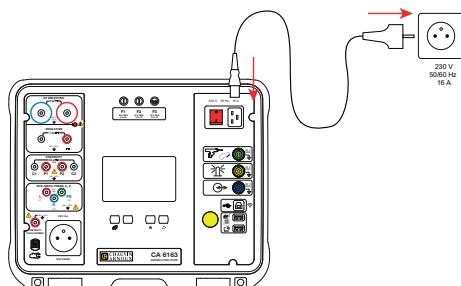

## CONFIGURATION OF THE INSTRUMENT

Press to enter setup.

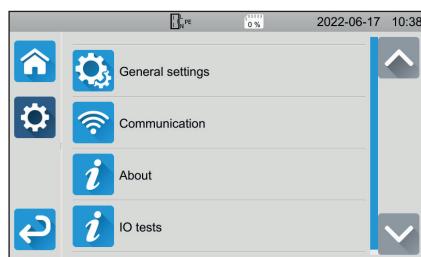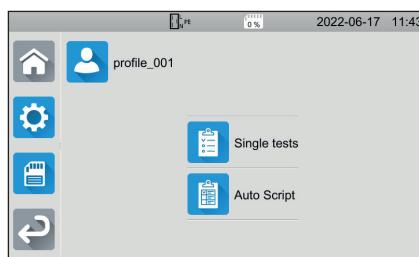

To configure the instrument: select the language, set the date and time and their formats, enable or disable touchpad sound, enable or disable notifications / alarms, adjust display brightness, indicate door checker status for dielectric testing.

To connect to wifi and to indicate which accessories are connected.

Display instrument information: model, firmware versions, wired card versions, warranty number, Ethernet IP address, wifi mac address.

- To check the presence of the accessories connected to the connectors (foot control pedal, signalling lamps tower, door closed checker).
- To check the operation of the **Start / Stop** button.

## MEASUREMENTS

Tap the single test icon  then on:

	Visual inspection
	Continuity
	Insulation
	Fixed voltage dielectric
	Dielectric ramp
	RCD No Trip (Differential test without tripping)
	RCD Pulse (Pulse differential test)
	RCD ramp (Ramp differential test)
	Loop impedance
	Line impedance
	Power
	Power and leakage current
	Direct leakage current
	Differential leakage current
	Leakage current by substitution
	Contact current (CA 6163)
	Phase rotation
	Discharge time



Continuity measurements and insulation measurements must be performed with the power off.




Dangerous measurement If the precautions for use are not respected, it can cause electric shock.


## CONNECTIONS

Press the  key to display the connection diagrams.

Attached is an example of a help screen for a dielectric test.

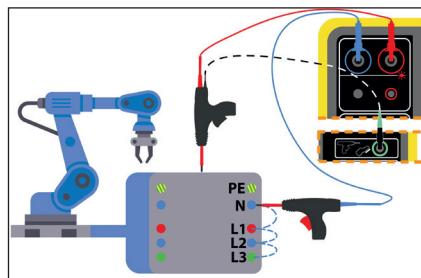

## CONFIGURING MEASUREMENTS

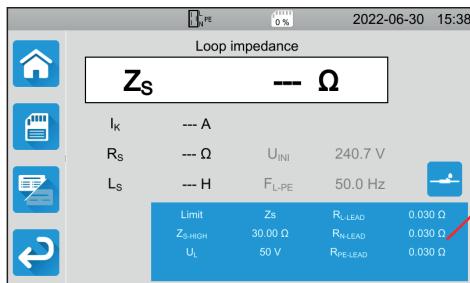

The blue rectangle on the display contains all the settings to configure. They vary according to the measurements.

Tap it to change the settings.

## STARTING A MEASUREMENT

Press the **Start / Stop** button to start the measurement. You can only press the **Start / Stop** button when it is green. It turns red for the duration of the measurement then turns off.

For insulation measurements and dielectric tests, press and hold the **Start / Stop** button until it turns red.




If you have chosen automatic duration, the stopwatch indicates the elapsed time.

If you have not chosen automatic duration, wait until the measurement is stable then press the **Start / Stop** button again to stop it.

To report an error, the **Start / Stop** button blinks. If you press it, the error will be displayed in plain text.

## READING THE RESULT

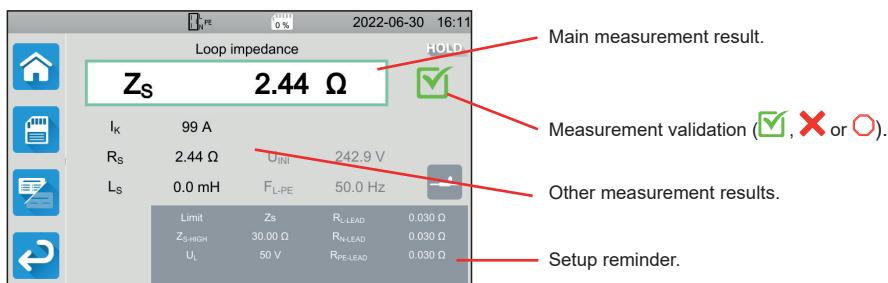

During continuity measurement, loop or line impedance measurement, differential test or dielectric test, the instrument can generate high currents. Its internal temperature then rises.

When the instrument is too hot to operate properly, it indicates this by displaying a symbol in the status bar.

- : The instrument temperature is high, but measurements are still possible.
- : the temperature of the instrument is too high and measurements are no longer possible.

## SAVING MEASUREMENTS

At the end of each measurement, you can save it by pressing .


The memory is organized by sites, objects, Auto Scripts and measurements.




Save each measurement in a site and an object.

The site represents the building where the object is located.  
The object represents the machine to be tested.

## REVIEW OF RECORDINGS

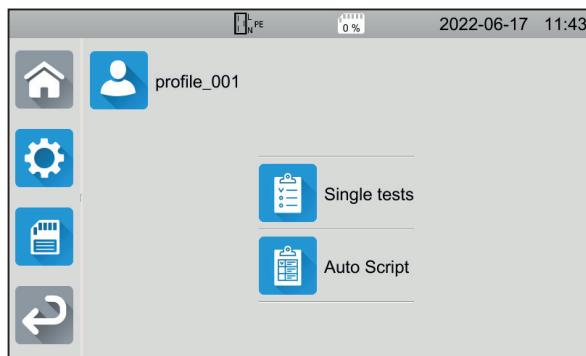

To review measurements, start from the home screen and press .

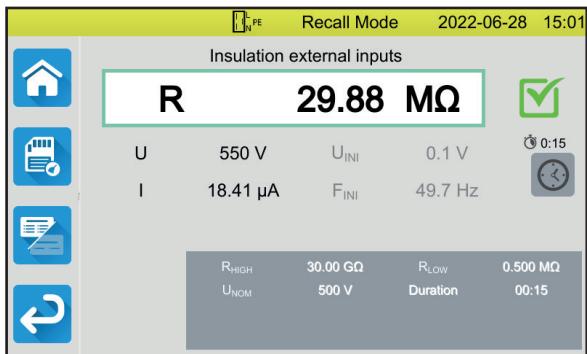


The measurement is displayed as it was when saved, except that the status bar is yellow.

## MTT APPLICATION SOFTWARE

The MTT (Machine Tester Transfer) application software allows you to:

- configure the instrument and measurements,
- start measurements,
- programme Auto Scripts,
- transfer the data saved in the instrument to a PC.

Install the MTT application software. Start it then connect the instrument to the PC using the USB cable provided. Refer to the user manual for full installation details.

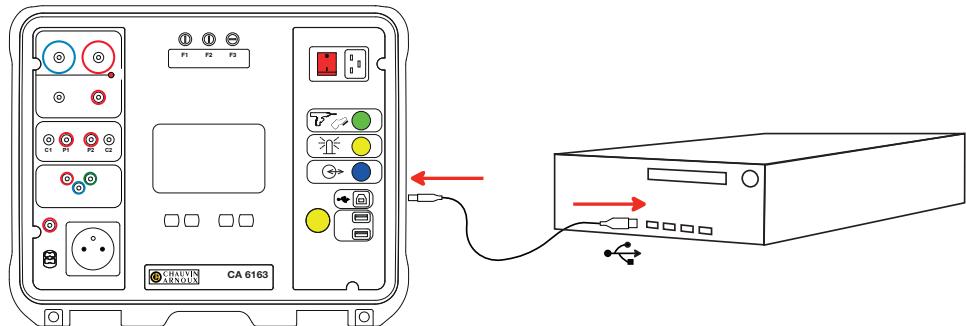

All measurements recorded in the instrument can be transferred to the PC. Transferring data does not erase the saved data.

To use MTT, refer to its help or user manual.

## FUSES

### FUSE F1

Fuse F1 protects the instrument in continuity measurement with a high current (10 or 25 A).

To check F1:

- Put the instrument in continuity measurement,  then .

- Select the **External Terminals**  connection.
- Make a short circuit by connecting a safety lead between terminals **C1** and **C2**. 

- For configuration, choose a measuring current of 10 A and a measurement of 2 wires .
- Press the **Start / Stop** button to start the measurement.

If current I is close to 0, fuse F1 is faulty.

### FUSES F2 AND F3

Fuses F2 and F3 protect the power supply to the instrument.

To check F2 and F3:

- Connect the mains lead between the instrument socket and the mains.
- Press the **On / Off** switch. The instrument starts.

If the instrument does not start, one of the two fuses F2 or F3, or both fuses are defective. Either way, replace both fuses.

### REPLACEMENT PROCEDURE

- Disconnect anything connected to the instrument and switch it off.
- For F1, press the fuse holder while unscrewing it a quarter turn.
- For F2 and F3, unscrew the fuse holder a quarter turn using a flat screwdriver.
- Remove the defective fuse and replace it with a new fuse.



To ensure continuity of safety, replace a defective fuse only with a fuse with strictly identical characteristics.

F1: FF 30 A 300 V 6.3 x 32 mm  
F2 and F3: FF 16 A 300 V 6.3 x 32 mm

- Close the fuse holder by tightening it a quarter turn. For F1, press while tightening.
- Check the correct operation of the replaced fuse as described above.



F1	F2	F3
30 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32


# SCHNELLSTART-ANLEITUNG FÜR CA 6161 UND CA 6163 (DE)

## BETRIEBSANLEITUNG

Besuchen Sie unsere Website, um die Betriebsanleitung für Ihr Gerät herunterzuladen:  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Suchen Sie mit dem Namen Ihres Geräts und wählen Sie die entsprechende Seite aus. Die Betriebsanleitung befindet sich auf der rechten Seite. Nun können Sie die Betriebsanleitung herunterladen.

## GERÄTEVORSTELLUNG

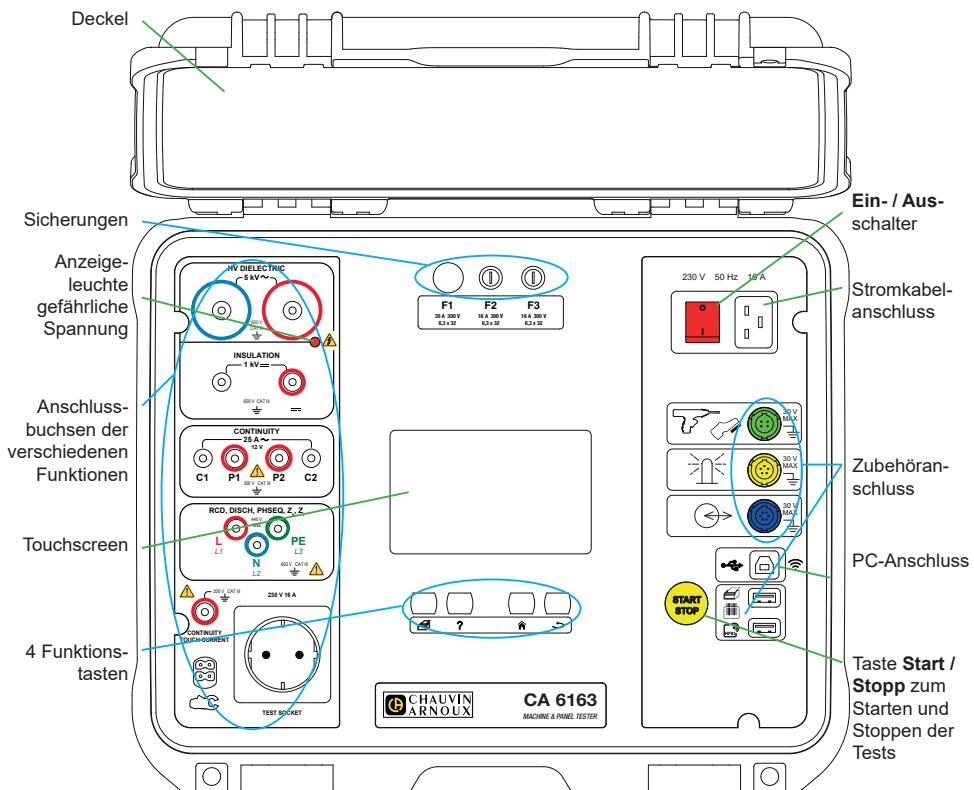

## TASTEN



Etikett der aktuellen Messung bzw. des laufenden Auto-Scripts drucken



Hilfe der aktuellen Funktion aufrufen  
Touchscreen kalibrieren (lang drücken)



Zurück zum Startbildschirm



Eine Ebene hinauf

## STECKVERBINDER



Grüner 4-poliger Steckverbinder für die Dielektrik-Pistolenprüf spitze bzw. den (optionalen) Fußschalter



Spezifischer gelber 5-poliger Stecker für die (optionale) Signalsäule



Spezifischer blauer 6-poliger Stecker für den Tür-offen-Kontakt




USB-Anschluss Typ B für einen PC-Anschluss, zur Übertragung von gespeicherten Daten oder zum Aktualisieren der Firmware.




2 USB-Buchsen Typ A zum Anschluss von Drucker, Barcode-Leser oder RFID-Empfänger.

## BUCHSEN

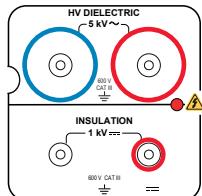


2 Sicherheitsbuchsen für Hochspannungs-Pistolenprüf spitzen für dielektrische Prüfungen




2 Sicherheitsbuchsen für Sicherheitsleitungen für Isolationsmessungen




4 Sicherheitsbuchsen für Kelvin-Pistolenprüf spitzen und/oder Kelvin-Krokodilklemmen für Durchgangsmessungen



3 Sicherheitsbuchsen für die 3-adrige Leitung für Netzmessungen

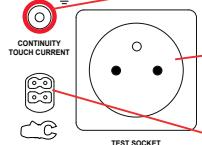

1 Sicherheitsstecker für Sicherheitsleitung für Durchgangsmessungen an der Steckdose und für Berührungsstrommessungen (CA 6163)




1 Schuko®-Stecker für das Stromkabel des Prüflings für Durchgangs-, Isolations- oder Leistungsmessungen Dieser Stecker kann durch einen für Ihr Land passenden Stecker ersetzt werden.



1 spezifischer 4-poliger Stecker für den (optionalen) Zangenstromwandler für Strommessungen


## EINSCHALTEN

Schließen Sie das Netzkabel an Prüfgerät und Stromnetz an.  
Betätigen Sie den **Ein- / Ausschalter**.

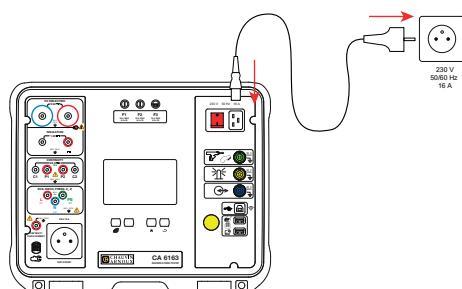

## GERÄTEKONFIGURATION

Drücken Sie , um die Konfiguration aufzurufen.

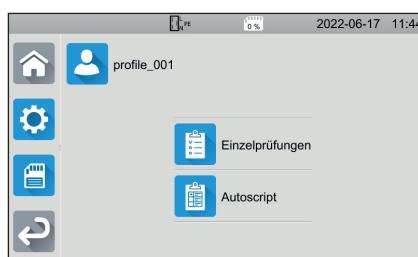

 So konfigurieren Sie das Gerät: Sprache auswählen, Datum und Uhrzeit sowie die entsprechenden Formate einstellen, den Ton der Touchscreen-Tastatur ein- oder ausschalten, Benachrichtigungen/Alarne ein- oder ausschalten, die Helligkeit des Displays einstellen, den Status des Türkontakts für dielektrische Prüfungen anzeigen.



Anmelden beim WLAN und Anzeige des angeschlossenen Zubehörs.



Geräteinformationen anzeigen: Modell, Version der Firmware, Versionen der Karten, Garantienummer, Ethernet-IP-Adresse, MAC-Wi-Fi-Adresse.



- Überprüfung des Vorhandenseins von Zubehör an den Anschlüssen (Fußschalter, Signalsäule, Tür-offen-Kontakt).
- Zur Überprüfung der Funktion der **Start-/Stopptaste**.

## MESSUNGEN


Tippen Sie auf das Prüfsymbol  und dann auf:

-  Sichtprüfung
-  Durchgang
-  Isolation
-  Durchgangs- und Isolationsmessungen müssen im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.
-  Dielektrische Einzelspannung
-  Diese Messung ist gefährlich. Bei Nichtbeachtung der Vorsichtsmaßnahmen kann sie einen Stromschlag verursachen.
-  Dielektrische Rampe
-  RCD No Trip (FI-Schutzschalter ohne Auslösung)
-  RCD puls (FI-Schutzschalter Impuls)
-  RCD ramp (FI-Schutzschalter Rampe)
-  Schleifenimpedanz
-  Leitungsimpedanz
-  Leistung
-  Leistung und Ableitstrom
-  Direkt-Ableitstrommessung
-  Differenz-Ableitstrommessung
-  Ersatz-Ableitstrommessung
-  Berührungsableitstrom (CA 6163)
-  Phasenverschiebung
-  Entladezzeit


## ANSCHLÜSSE

Drücken Sie die Taste , um die Schaltpläne aufzurufen.

Hier ein Beispiel für einen Hilfe-Bildschirm für eine dielektrische Prüfung.

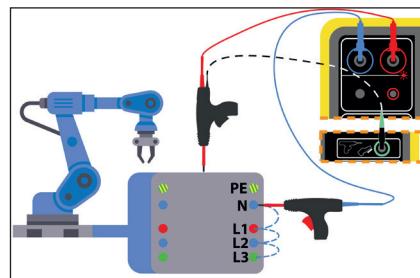

## KONFIGURATION DER MESSUNGEN

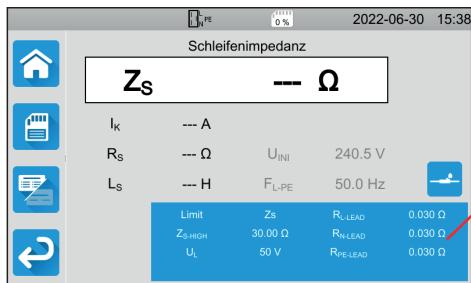

Im blauen Rechteck auf dem Display finden Sie alle Parameter, die Sie einstellen müssen. Sie unterscheiden sich je nach Messung.

Tippen Sie darauf, um die Parameter anzupassen.

## START DER MESSUNG

Drücken Sie die **Start / Stopp-Taste**, um die Messung zu starten. Die **Start / Stopp-Taste** lässt sich nur dann betätigen, wenn sie grün ist.

Während das Gerät misst, leuchtet die Taste rot, danach erlischt sie.

Bei Isolationsmessungen und dielektrischen Prüfungen halten Sie die **Start / Stopp-Taste** solange gedrückt, bis sie rot wird.




Haben Sie eine automatische Dauer gewählt, zeigt die Stoppuhr die bereits verstrichene Zeit an.

Wenn Sie keine automatische Dauer gewählt haben, müssen Sie warten, bis sich die Messung stabilisiert hat, und dann erneut auf die **Start / Stopp-Taste** drücken, um die Messung zu beenden.

Als Fehlermeldung blinkt die **Start / Stopp-Taste**. Sobald Sie die Taste drücken, wird der Fehler in Klartext angezeigt.

## LESEN VON ERGEBNISSEN

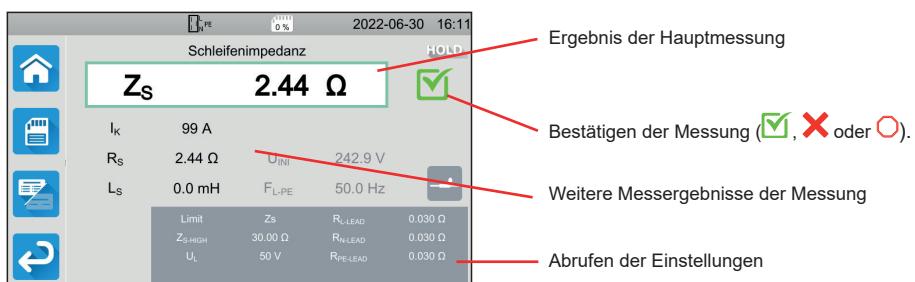

Bei Durchgangsmessungen, Schleifen- oder Leitungsimpedanzmessungen, FI-Schutzschalter- und dielektrischen Prüfungen kann das Gerät hohe Ströme erzeugen. Dadurch steigt die Innentemperatur des Geräts an.  
Wenn das Gerät zu heiß wird, um einwandfrei zu funktionieren, meldet es dies mit einem Symbol in der Statusleiste.

-  Die Gerätetemperatur ist hoch aber es kann noch gemessen werden.
-  Die Gerätetemperatur ist zu hoch! Es kann nicht mehr gemessen werden.

## AUFZEICHNUNG DER MESSUNGEN

Am Ende der Messung können Sie diese durch Drücken von  speichern.


Der Speicher ist nach Standorten, Objekten, Auto-Scripts und Messungen organisiert.




Speichern Sie jede Messung in einem Standort und einem Objekt.

Der Standort steht für das Gebäude, in dem sich das Objekt befindet.  
Das Objekt steht für den Prüfling.

## ABRUFEN VON AUFZEICHNUNGEN

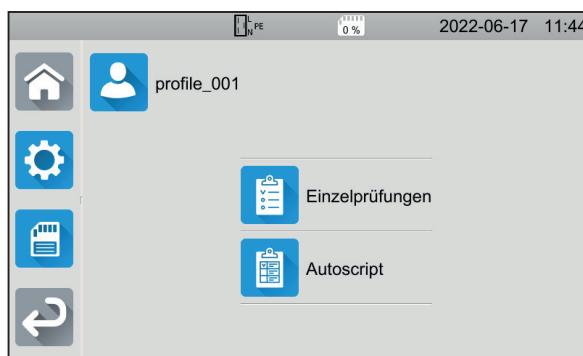

Um die Messungen erneut abzuspielen,  
beginnen Sie auf dem Startbildschirm  
und tippen Sie auf .

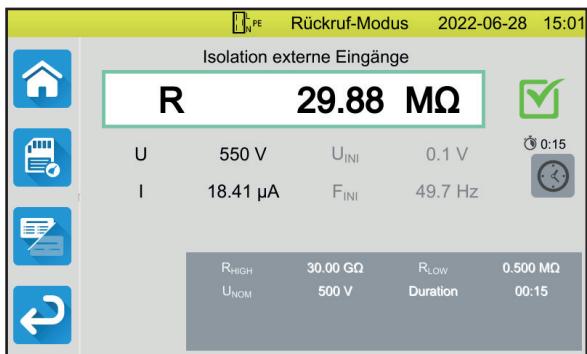

Die Messung wird genauso angezeigt, wie sie aufgezeichnet wurde, außer dass die Statusleiste gelb ist.


## ANWENDUNGSSOFTWARE MTT

In der Anwendungssoftware MTT (Machine Tester Transfer) können Sie:

- das Gerät und die Messungen einrichten,
- Messungen starten,
- Autoscripts programmieren,
- die im Gerät gespeicherten Daten auf einen PC übertragen.

Installieren Sie die Anwendungssoftware MTT. Starten Sie die Software und verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem PC.

Eine ausführliche Installationsanweisung finden Sie in der Bedienungsanleitung

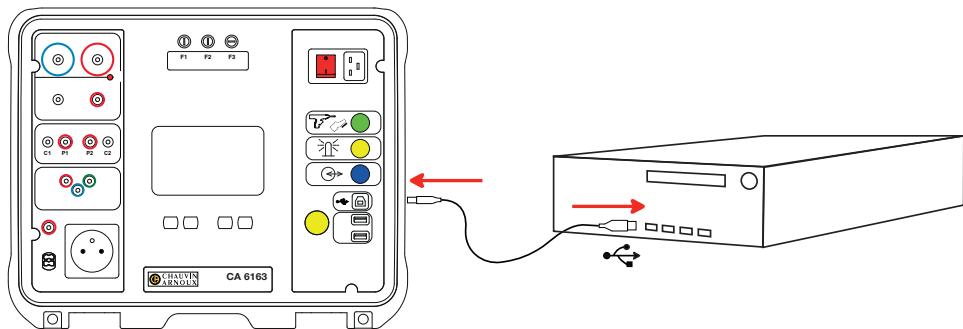

Alle im Gerät gespeicherten Messungen können auf den PC übertragen werden. Bei der Übertragung werden die gespeicherten Daten nicht gelöscht.

Zur Verwendung der MTT-Software lesen Sie bitte die Hilfe oder die Bedienungsanleitung.

# SICHERUNGEN

## SICHERUNG F1

Die Sicherung F1 dient zum Schutz des Geräts bei Durchgangsmessungen mit Starkstrom (10 oder 25 A).

F1 überprüfen:



- Schalten Sie das Gerät auf Durchgangsmessung und dann



- Wählen Sie den Anschluss **Externe Klemmen**
- Schließen Sie eine Sicherheitsleitung zwischen den Klemmen **C1** und **C2** kurz.
- Wählen Sie für die Konfiguration einen Messstrom von 10 A und eine 2-Leiter-Messung
- Drücken Sie die **Start / Stopp-Taste**, um die Messung zu starten.

Wenn der Strom I gegen 0 geht, ist die Sicherung F1 defekt.

## SICHERUNGEN F2 UND F3

Die Sicherungen F2 und F3 schützen die Stromversorgung des Geräts.

F2 und F3 überprüfen:

- Schließen Sie das Netzkabel an Prüfgerät und Stromnetz an.
- Betätigen Sie den **Ein- / Ausschalter**. Das Gerät schaltet sich ein.

Wenn das Gerät nicht startet, ist eine der beiden Sicherungen F2 oder F3 bzw. sind beide Sicherungen defekt. Tauschen Sie auf jeden Fall beide Sicherungen aus.

## VORGEHENSWEISE BEIM ERSETZEN DER SICHERUNGEN

- Das Gerät von jeder Verbindung trennen und abschalten.
- Bei F1 drücken Sie auf den Sicherungsträger, gleichzeitig schrauben Sie ihn um eine Vierteldrehung heraus.
- Bei F2 und F3 schrauben Sie den Sicherungsträger mit einem Schlitzschraubendreher um eine Vierteldrehung heraus.
- Entfernen Sie die defekte Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine neue.



Aus Sicherheitsgründen darf die fehlerhafte Sicherung nur durch eine Sicherung mit vollkommen identischen Merkmalen ausgetauscht werden.

F1: FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm

F2 und F3: FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Schrauben Sie den Sicherungsträger wieder um eine Vierteldrehung hinein. Bei F1 drücken Sie beim Schrauben gleichzeitig auf den Träger.
- Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der ausgetauschten Sicherung wie oben beschrieben.



**F1**  
30 A 300 V  
6,3 x 32

**F2**  
16 A 300 V  
6,3 x 32

**F3**  
16 A 300 V  
6,3 x 32


# GUIDA DI AVVIO RAPIDO DEL CA 6161 E CA 6163 (IT)

## MANUALE D'USO

Per scaricare il manuale d'uso del vostro strumento, andate sul nostro sito Internet:  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Effettuate una ricerca con il nome del vostro strumento. Una volta trovato lo strumento, andate sulla pagina corrispondente. Il manuale d'uso si trova sulla destra. Scaricatelo.

## PRESENTAZIONE

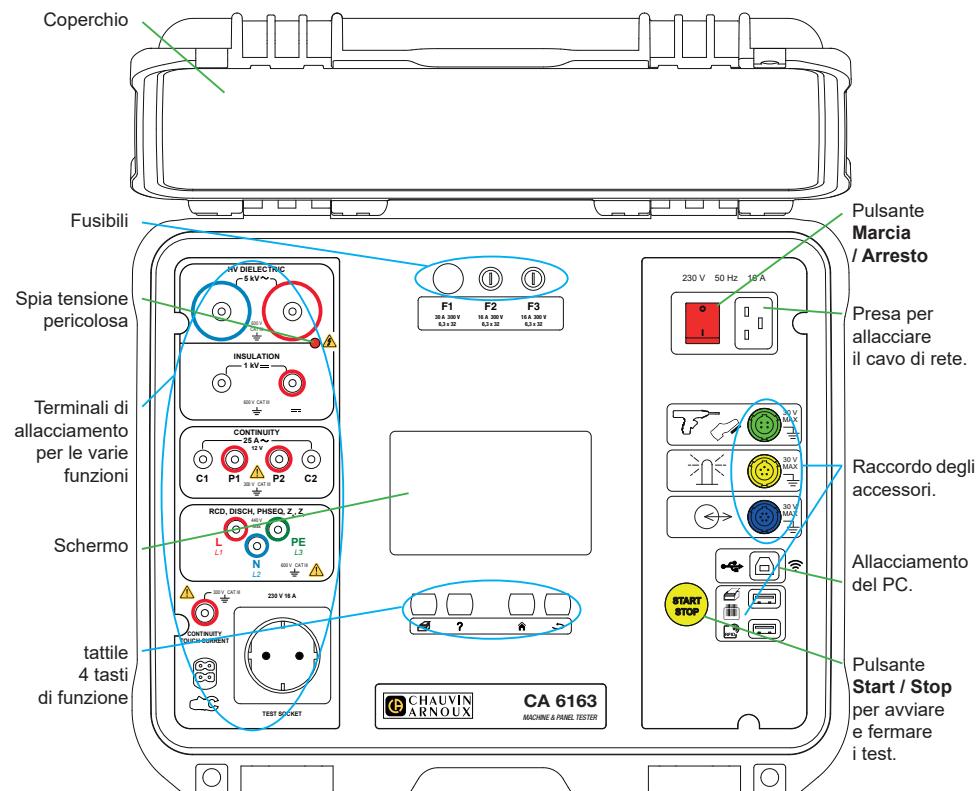

## TASTI



Per stampare un'etichetta sulla misura o l'Auto-Script in corso.



Per visualizzare l'aiuto corrispondente alla funzione in corso.  
Per calibrare lo schermo tattile (pressione lunga).



Per ritornare alla homepage.



Per risalire di un livello.

## CONNETTORI



Presa specifica verde 4 punti per collegare il comando della pistola dielettrica o il pedale di comando a pedale (in opzione).



Presa specifica gialla 5 punti per collegare la colonna di lampade segnaletiche (in opzione).



Presa specifica blu 6 punti per collegare il verificatore di chiusura della porta.




Presa USB di tipo B per collegarsi a un PC al fine di trasferire i dati registrati o aggiornare il software imbarcato.



2 prese USB di tipo A per collegare la stampante, il lettore di codice a barre o il ricevitore RFID.

## TERMINALI

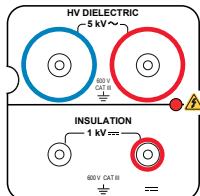


2 prese di sicurezza per allacciare le pistole alta tensione per i test dielettrici.




2 prese di sicurezza per allacciare i cavi di sicurezza per le misure d'isolamento.



4 prese di sicurezza per allacciare le pistole Kelvin e/o le pinze coccodrillo Kelvin per le misure di continuità.




3 prese di sicurezza per allacciare il cavo tripolare per le misure su rete.

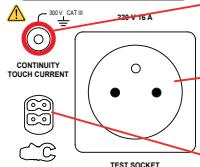

1 presa di sicurezza per allacciare un cavo di sicurezza per le misure di continuità su presa e le misure di corrente di contatto (CA 6163).


1 presa Schuko® per allacciare il cavo di alimentazione dello strumento da testare per le misure di continuità, isolamento o potenza. È possibile sostituire questa presa con una presa adatta al vostro paese.



1 connettore specifico 4 punti per allacciare la pinza amperometrica (in opzione) per le misure di corrente.


## MESSA IN MARCIA

Allacciate il cavo di rete fra la presa dello strumento e la rete.  
Premete l'interruttore **Marcia / Arresto**.

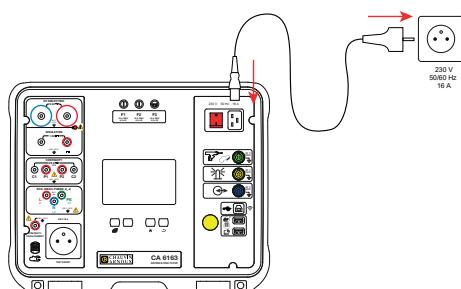

## CONFIGURAZIONE DELLO STRUMENTO

Premete per entrare nella configurazione.

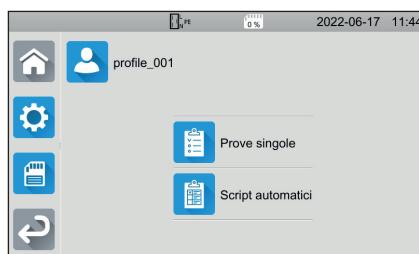

Per configurare lo strumento: scegliere la lingua, impostare la data, l'ora e i loro formati, attivare o disattivare il suono della tastiera tattile, attivare o disattivare le notifiche / gli alarmi, impostare la luminosità del display, indicare lo stato del verificatore della porta per i test dielettrici.

Per collegarsi alla wifi e per indicare gli accessori collegati.

Visualizzare le informazioni concernenti lo strumento: il modello, le versioni dei software imbarcati, le versioni delle schede cablate, il numero di garanzia, l'indirizzo IP Ethernet, l'indirizzo mac wifi.

- Per verificare la presenza degli accessori allacciati ai connettori (pedale di comando, colonna di lampade segnaletiche, verificatore di chiusura della porta).  
■ Per verificare il funzionamento del pulsante **Start / Stop**.

## MISURE


Premete l'icona di test unico  poi:

-  Ispezione visiva
-  Continuità
-  Isolamento ⚠ Le misure di continuità e le misure d'isolamento vanno effettuate fuori tensione.
-  HV Dielettrico in tensione fissa
-  HV Dielettrico rampa ⚠ Misura pericolosa. Se le precauzioni d'uso non sono rispettate, può verificarsi un'elettrizzazione.
-  RCD No Trip (Test di differenziale senza disgiunzione)
-  RCD impulso (Test di differenziale in impulso)
-  RCD rampa (Test di differenziale in rampa)
-  Z<sub>s</sub> Impedenza d'ingresso
-  Z<sub>i</sub> Impedenza di linea
-  W Potenza
-  Potenza e corrente di dispersione
-  Corrente di dispersione diretta
-  Corrente di dispersione differenziale
-  SUBS Corrente di dispersione mediante sostituzione
-  Corrente di contatto (CA 6163)
-  Rotazione di fase
-  Tempo di scarica

## ALLACCIAIMENTI

Premete il tasto  per visualizzare gli schemi di allacciamento.

Si allega un esempio di schermo di aiuto per un test dielettrico.

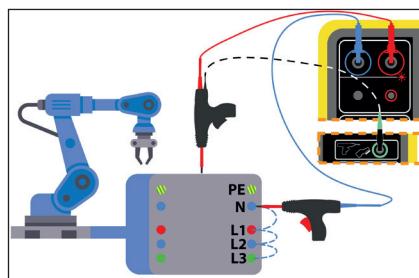

## CONFIGURAZIONE DELLE MISURE



Il rettangolo blu sul display contiene tutti i parametri da configurare. Essi variano secondo le misure.

Premete per modificare i parametri.

## LANCIO DI UNA MISURA

Premete il pulsante **Start / Stop** per lanciare la misura. Potete premere il pulsante **Start / Stop** solo quando è verde. Diventa rosso durante la durata della misura e poi si spegne.

Per le misure d'isolamento e i test dielettrici, mantenete il pulsante **Start / Stop** premuto fino a quando diventerà rosso.




Se avete scelto la durata automatica, il cronometro indica il tempo trascorso.

Se non avete scelto la durata automatica, attendete che la misura sia stabile dopodiché premete di nuovo il pulsante **Start / Stop** per fermarla.

Per segnalare un errore, il pulsante **Start / Stop** lampeggia. Se lo premete, l'errore si visualizzerà chiaramente.

## LETTURA DEL RISULTATO

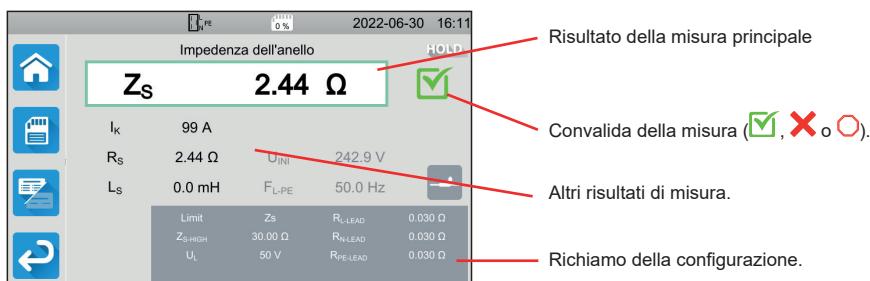

In misura di continuità, in misura d'impedenza di loop o di linea, in test di differenziale o in test dielettrico, lo strumento può generare correnti elevate. Allora la sua temperatura interna aumenta.

Quando lo strumento è troppo caldo per potere funzionare correttamente, lo segnala visualizzando un simbolo nella barra di stato.

- : la temperatura dello strumento è elevata, ma le misure sono ancora possibili.
- : la temperatura dello strumento è troppo elevata e le misure non sono più possibili

## REGISTRAZIONE DELLE MISURE

Alla fine di ogni misura, potete registrarla premendo .

La memoria è organizzata per siti, oggetti, Auto Scripts e misure.



Registrate ogni misura in un sito e un oggetto.

Il sito rappresenta l'edificio in cui si trova l'oggetto.  
L'oggetto rappresenta la macchina da testare.

## RILETTURA DELLE REGISTRAZIONI

The screenshot shows the instrument's main menu. At the top, there are status indicators for battery level (0%) and signal strength. The date and time are shown as 2022-06-17 11:44. On the left, there is a vertical sidebar with four icons: a house (Home), a person (Profile), a gear (Settings), and a left arrow (Back). The main area displays a list of recordings:

- profile\_001
- Prove singole
- Script automatici

Per rileggere le misure, ripartite dallo schermo iniziale e premete .




La misura si visualizza com'era nell'ultima registrazione, ma la barra di stato è gialla.

## SOFTWARE APPLICATIVO MTT

Il software applicativo MTT (Machine Tester Transfer), permette di:

- configurare lo strumento e le misure,
- lanciare misure,
- programmare Autoscripts,
- trasferire i dati registrati nello strumento verso un PC.

Installate il software applicativo MTT. Lanciate lo strumento poi collegate lo strumento al PC utilizzando il cavo USB fornito. Per tutte le istruzioni di installazione, riferitevi al manuale d'uso.

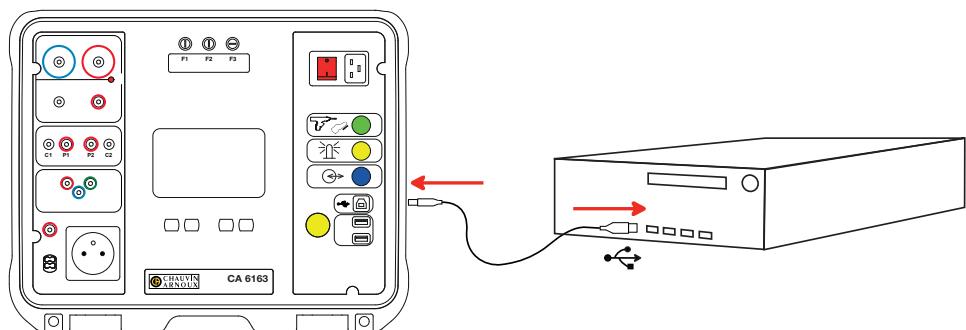

È possibile trasferire verso il PC tutte le misure registrate nello strumento. Il transfert non cancella i dati registrati.

Per utilizzare MTT, si rimanda al suo aiuto o al suo manuale d'uso.

## FUSIBILI

### FUSIBILE F1:

Il fusibile F1 serve a proteggere lo strumento in misura di continuità con una corrente forte (10 o 25 A).

Per verificare F1:

- Mettete lo strumento in misura di continuità,  poi .
- Scegliete l'allacciamento **Terminali esterni** .
- Provocate un corto-circuito allacciando un cavo di sicurezza fra i terminali **C1** e **C2**. .
- Per la configurazione, scegliete una corrente di misura da 10 A e una misura 2 fili.
- Premete il pulsante **Start / Stop** per lanciare la misura. .

Se la corrente I è vicina a 0, significa che il fusibile F1 è difettoso.

### FUSIBILI F2 E F3

I fusibili F2 e F3 servono a proteggere l'alimentazione dello strumento.

Per verificare F2 e F3:

- Allacciate il cavo di rete fra la presa dello strumento e la rete.
- Premete l'interruttore **Marcia / Arresto**. Lo strumento si avvia.

Se lo strumento non si avvia, significa che uno dei due fusibili F2 o F3 è difettoso oppure che i due fusibili sono difetti. In ogni caso, sostituite i due fusibili.

### PROCEDURA DI SOSTITUZIONE

- Disinserite tutti gli allacciamenti dello strumento e spegnetelo.
- Per F1, premete il porta-fusibile mentre lo svitate di un quarto di giro.
- Per F2 e F3, svitate il porta-fusibile di un quarto di giro mediante un cacciavite piatto.
- Rimuovete il fusibile difettoso e sostituitelo con un fusibile nuovo.



Per garantire la continuità della sicurezza, sostituire un fusibile difettoso solo con un fusibile di caratteristiche rigorosamente identiche.

F1: FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm  
F2 e F3 FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Richiudete il porta-fusibile riavvitandolo di un quarto di giro. Per F1, premete riavvitando.
- Verificate il corretto funzionamento del fusibile sostituito come precedentemente descritto.



F1	F2	F3
30 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32


# GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LOS CA 6161 Y CA 6163 (ES)

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Visite nuestro sitio web para descargar el manual de instrucciones de su instrumento:  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

Realice una búsqueda con el nombre de su instrumento. Una vez encontrado el instrumento, vaya a su página. El manual de instrucciones se encuentra a la derecha. Descárguelo.

## PRESENTACIÓN

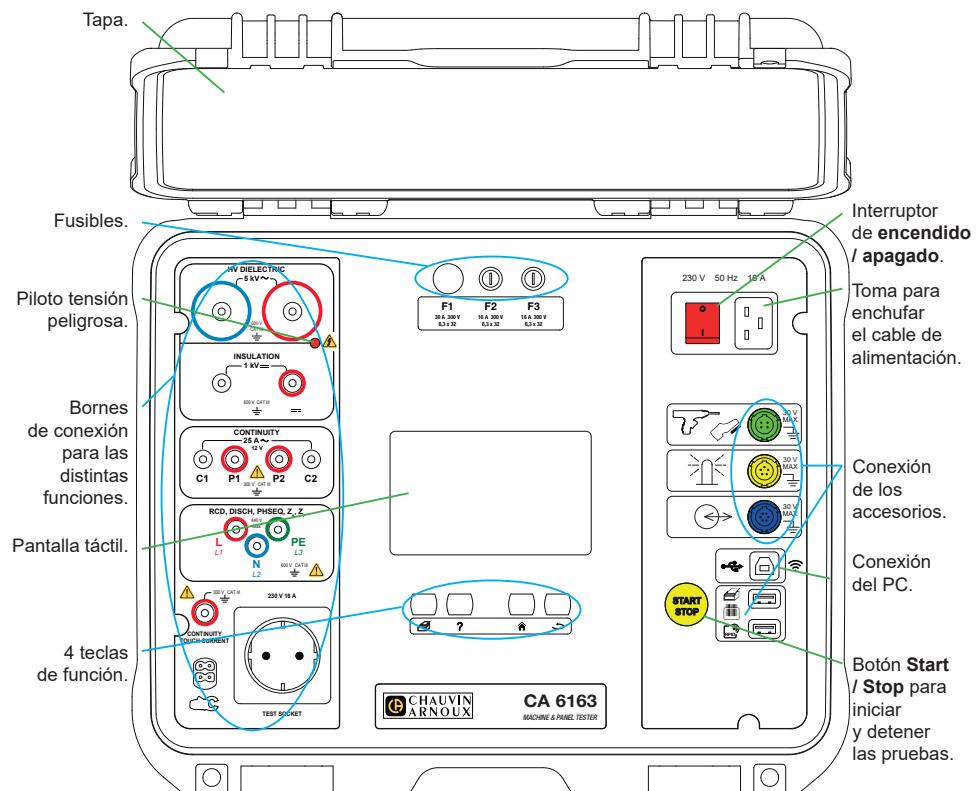

## TECLAS



Para imprimir una etiqueta de la medida o el Auto-Script realizándose.



Para mostrar la ayuda correspondiente a la función realizándose.

Para calibrar la pantalla táctil (pulsación larga).



Para volver a la página de inicio.



Para subir un nivel.

## CONECTORES



Toma específica verde de 4 puntos para conectar el mando de la pistola dieléctrica o el pedal de control (opcional).



Toma específica amarilla de 5 puntos para conectar la torre de señalización luminosa (opcional).



Toma específica azul de 6 puntos para conectar el comprobador de cierre de puerta.




Toma USB de tipo B para conectarse a un PC para poder transferir los datos guardados o actualizar el firmware.



2 tomas USB de tipo A para conectar la impresora, el lector de código de barras o el receptor RFID.


## BORNES

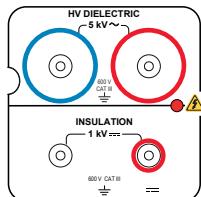


2 tomas de seguridad para conectar las pistolas de alta tensión para las pruebas dieléctricas.




2 tomas de seguridad para conectar los cables de seguridad para las medidas de aislamiento.



4 tomas de seguridad para conectar las pistolas Kelvin y/o las pinzas cocodrilo Kelvin para las medidas de continuidad.



3 tomas de seguridad para conectar el cable trípode para las mediciones de la red.

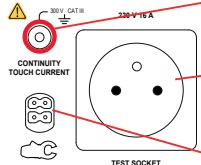


1 toma de seguridad para conectar un cable de seguridad para las medidas de continuidad en una toma y las medidas de corriente de contacto (CA 6163).

1 enchufe Schuko® para conectar el cable de alimentación del instrumento que probar para las medidas de continuidad, aislamiento o potencia. Este enchufe puede ser sustituido por uno adaptado a su país.

1 conector específico de 4 puntos para conectar la pinza amperimétrica (opcional) para las medidas de corriente.


## PUESTA EN MARCHA

Conecte el cable de alimentación entre la toma del instrumento y la red eléctrica.  
Pulse el interruptor de **Encendido/Apagado**.

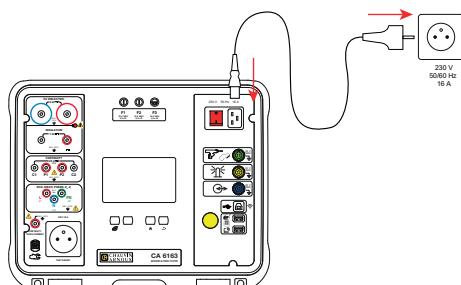

## CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO

Pulse para entrar en la configuración.

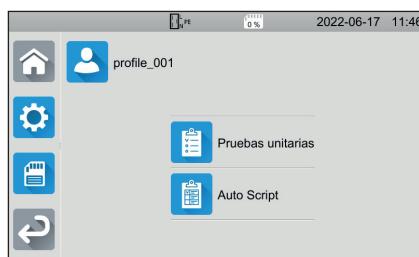

Para configurar el instrumento: elegir el idioma, definir la fecha y la hora así como sus formatos, activar o desactivar el sonido del teclado táctil, activar o desactivar las notificaciones/las alarmas, definir el brillo del display, indicar el estado del comprobador de puerta para las pruebas dieléctricas.

Para conectarse al WiFi y para indicar cuáles son los accesorios conectados.

Mostrar la información sobre el instrumento: el modelo, las versiones de los firmware, las versiones de las tarjetas cableadas, el número de garantía, la dirección IP Ethernet, la dirección mac WiFi.

- Para comprobar la presencia de los accesorios conectados a los conectores (pedal de control, torre de señalización luminosa, comprobador de cierre de puerta).
- Para comprobar el funcionamiento del botón **Start/Stop**.

## MEDIDAS

Pulse el icono de prueba única  luego pulse:

 Inspección visual

 Continuidad

 Aislamiento

 Dieléctrica en tensión fija

 Dieléctrica rampa

 RCD No Trip (Prueba de diferencial sin disparo)

 RCD impulsión (Prueba de diferencial en impulso)

 RCD rampe (Prueba de diferencial en rampa)

 Impedancia de bucle

 Impedancia de línea

 Potencia

 Potencia y corriente de fuga

 Corriente de fuga directa

 Corriente de fuga diferencial

 Corriente de fuga por sustitución

 Corriente de contacto (CA 6163)

 Rotación de fase

 Tiempo de descarga



Las medidas de continuidad y las medidas de aislamiento deben realizarse sin tensión.




Medida peligrosa. Si no se observan las precauciones de uso, puede provocar una electrificación.

## CONEXIONES

Pulse la tecla  para mostrar los esquemas de conexión.

Se adjunta un ejemplo de pantalla de ayuda para una prueba dieléctrica.

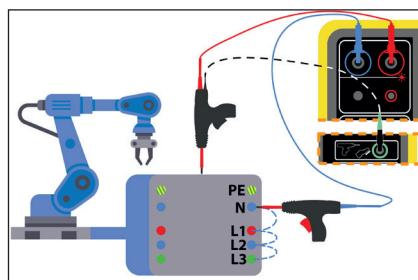

## CONFIGURACIÓN DE LAS MEDIDAS



El rectángulo azul en el display contiene todos los parámetros a configurar. Varían según las medidas.

Púlselo para cambiar los parámetros.

## INICIO DE UNA MEDIDA

Pulse el botón **Start / Stop** para iniciar la medida. Sólo puede pulsar el botón **Start / Stop** cuando está en verde. Se pone en rojo mientras dura la medida y luego se apaga.

Para las medidas de aislamiento y pruebas dieléctricas, mantenga pulsado el botón **Start / Stop** hasta que se ponga en rojo.


Si ha seleccionado el tiempo automático, el temporizador mostrará el tiempo transcurrido.



Si no ha seleccionado un tiempo automático, espere hasta que la medida sea estable y luego pulse el botón **Start / Stop** para detenerla.

Para indicar un error, el botón **Start / Stop** parpadea. Si lo pulsa, el error se mostrará en texto plano.

## LECTURA DEL RESULTADO

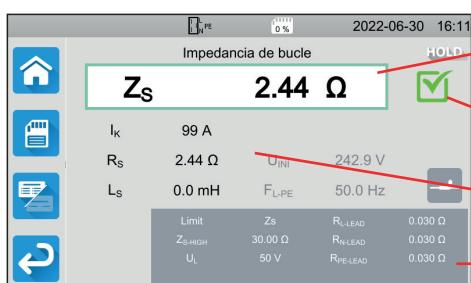

Resultado de medida principal.

Validación de la medida (✓, ✗ o ○).

Otros resultados de medida.

Restauración de la configuración.


En medida de continuidad, en medida de impedancia de bucle o línea, en prueba de diferencial o en prueba dieléctrica, el instrumento puede generar corrientes altas. Su temperatura interna aumenta entonces. Cuando el instrumento está demasiado caliente para funcionar correctamente, lo indicará mostrando un símbolo en la barra de estado.

- la temperatura del instrumento es alta, pero aún se pueden realizar medidas.
- la temperatura del instrumento es demasiado alta y ya no se pueden realizar medidas.

## GUARDAR LAS MEDIDAS

Al finalizar cada medida, puede guardarla pulsando .

La memoria está organizada por centros, objetos, Auto Scripts y medidas.

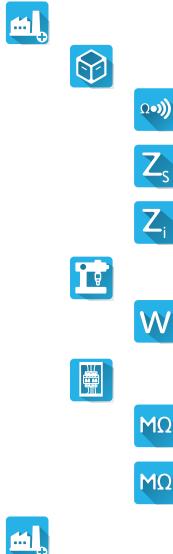


Guarde cada medida en un centro y un objeto.

El centro representa el edificio donde se encuentra el objeto.  
El objeto representa la máquina para probar.

## LECTURA DE LOS REGISTROS



Para leer las medidas, vuelva a la pantalla de inicio y pulse .

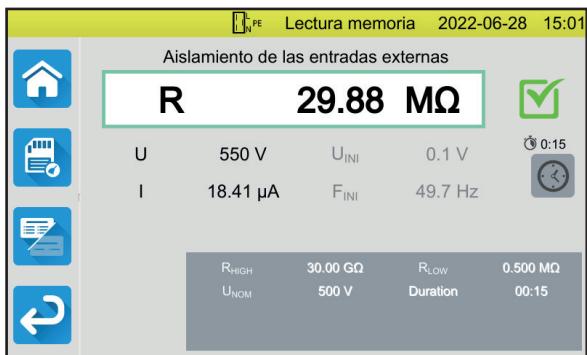


La medida se muestra como cuando se registró, excepto que la barra de estado es amarilla.

## SOFTWARE DE APLICACIÓN MTT

El software de aplicación MTT (máquina Probar Transfer) permite:

- configurar el instrumento y las medidas,
- iniciar medidas,
- programar Autoscripts,
- transferir los datos guardados en el instrumento a un PC.

Instale el software de aplicación MTT. Inícielo y conecte el instrumento al PC mediante el cable USB suministrado. Para ver las instrucciones de instalación completas, remítase al manual de instrucciones.

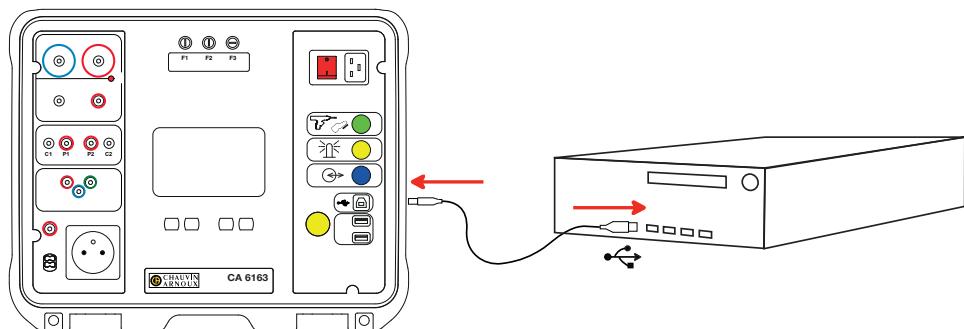

Todas las medidas guardadas en el instrumento se pueden transferir a su PC. La transferencia no elimina los datos guardados.

Para utilizar MTT, remítase a su ayuda o manual de instrucciones.

## FUSIBLES

### FUSIBLE F1

El fusible F1 sirve para proteger el instrumento en medida de continuidad con una corriente alta (10 o 25 A).

Para comprobar F1:

- Ponga el instrumento en medida de continuidad,  luego 

- Seleccione la conexión **Bornes externos**
- Haga un cortocircuito al conectar un cable de seguridad entre los bornes **C1** y **C2**.

- Para la configuración, seleccione una corriente de medida de 10 A y una medida de 2 hilos
- Pulse el botón **Start / Stop** para iniciar la medida. 

Si la corriente I es cercana a 0, entonces el fusible F1 está defectuoso.

### FUSIBLES F2 Y F3

Los fusibles F2 y F3 sirven para proteger la fuente de alimentación del instrumento.

Para comprobar F2 y F3:

- Conecte el cable de alimentación entre la toma del instrumento y la red eléctrica.
- Pulse el interruptor de **Encendido/Apagado**. El instrumento se inicia.

Si el instrumento no arranca, uno o ambos fusibles F2 o F3 están defectuosos. En cualquier caso, sustituya los dos fusibles.

### PROCEDIMIENTO DE CAMBIO

- Desenchufe cualquier conexión del instrumento y apáguelo.
- Para F1, presione el portafusibles mientras lo desenrosca un cuarto de vuelta.
- Para F2 y F3, desenrosque el portafusibles un cuarto de vuelta con un destornillador plano.
- Saque el fusible defectuoso y sustitúyalo por un fusible nuevo.



Para garantizar la continuidad de la seguridad, sustituya el fusible defectuoso sólo por un fusible de características estrictamente idénticas.

F1: FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm

F2 y F3: FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Cierre el portafusibles mientras lo vuelve a enroscar un cuarto de vuelta. Para F1, presione volviendo a enroscar.
- Compruebe el correcto funcionamiento del fusible sustituido como se indica más arriba.



**F1**  
30 A 300 V  
6,3 x 32

**F2**  
16 A 300 V  
6,3 x 32

**F3**  
16 A 300 V  
6,3 x 32

# HANDBOK FÖR SNABBSTART AV CA 6161 OCH CA 6163 (SV)


## BRUKSANVISNINGAR

Använd följande länk för att ladda ner bruksanvisningen för din enhet:

[https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Bruksanvisningar\\_CA6131\\_CA6133.pdf](https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Bruksanvisningar_CA6131_CA6133.pdf)



## BESKRIVNING

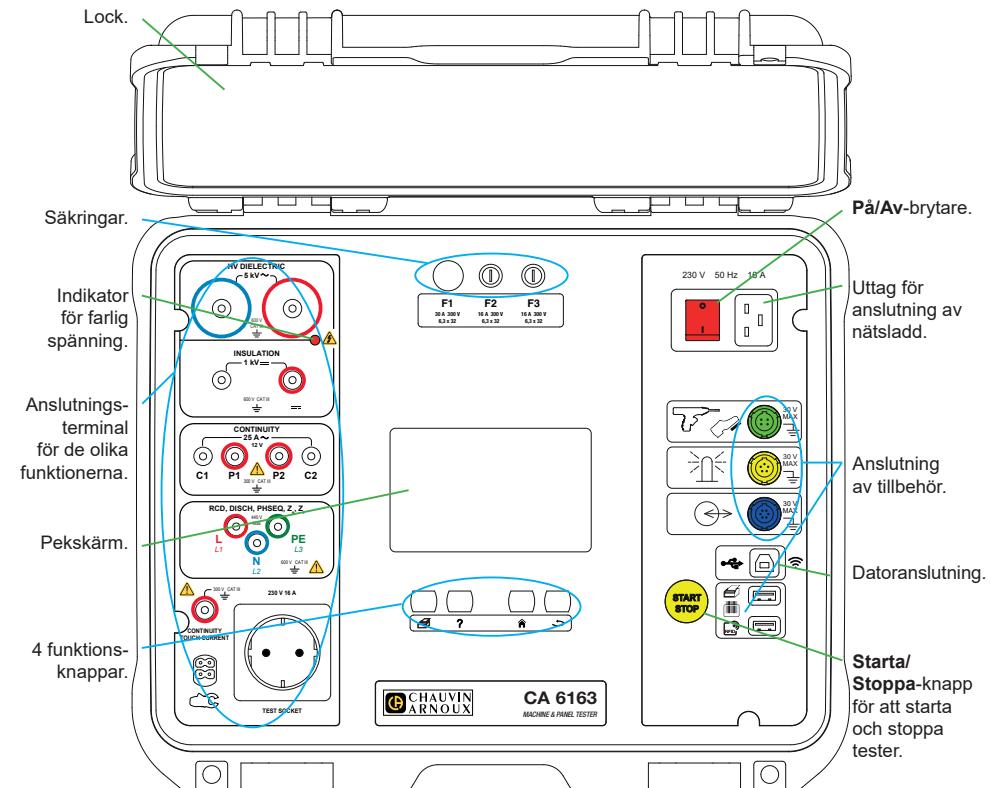

## KNAPPAR



För att skriva ut en etikett för den aktuella mätningen eller Auto Script.



För att visa hjälp som motsvarar den aktuella funktionen.  
För att kalibrera pekskärmen (lång tryckning).



För att återvända hem.



För att gå upp en nivå.

## KONTAKTER



Specifikt grönt 4-punktsuttag för anslutning av den dielektriska pistolkontrollen eller fotpedalen (tillval).



Specifikt gult 5-punktsuttag för att ansluta signallamptornet (tillval).



Specifikt blått 6-punktsuttag för anslutning av dörrstängningskontrollen.




USB typ-B-uttag för att ansluta till en dator för att kunna överföra inspelade data eller uppdatera firmware.



2 USB typ-A-uttag för att ansluta skrivare, streckkodsläsare eller RFID-mottagare.

## INGÅNGAR

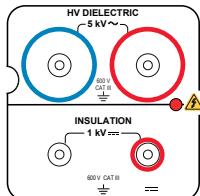


2 säkerhetsingångar för anslutning av högspänningspistoler för dielektriska tester.




2 säkerhetsingångar för anslutning av säkerhetskablar för isoleringsmätningar.



4 säkerhetsingångar för anslutning av Kelvin-pistoler och/eller Kelvin-krokodilklämmor för kontinuitetsmätningar.



3 säkerhetsingångar för anslutning av den trepoliga kabeln för nätmätningar.

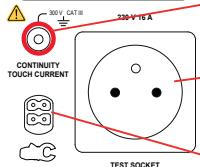


1 säkerhetsingång för anslutning av säkerhetskabel för kontinuitetsmätningar på uttag och kontaktströmmätningar (CA 6163).

1 Schuko® -uttag för att ansluta nätsladden till den enhet som testas för kontinuitets-, isolerings- eller effektmätningar. Denna kontakt kan ersättas med en kontakt som passar ditt land.

1 specifik 4-punktskontakt för anslutning av ampermeterstång (tillval) för strömmätningar.


## UPPSTART

Anslut nätkabeln mellan instrumentuttaget och elnätet.  
Tryck på **På/Av**-brytaren.

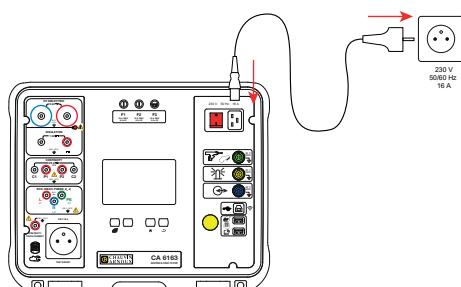

## KONFIGURATION AV INSTRUMENTET

Tryck på för att öppna inställningar.

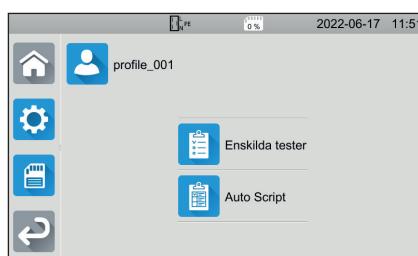

För att konfigurera instrumentet: välj språk, ställ in datum och tid och deras format, aktivera eller avaktivera pekskärmens ljud, aktivera eller avaktivera aviseringar/larm, justera skärmens ljusstyrka, ange dörrkontrollstatus för dielektrisk testning.

För att ansluta till Wi-Fi och ange vilka tillbehör som är anslutna.

Visa instrumentinformation: modell, firmware-versioner, trådbundna kortversioner, garantinummer, Ethernet IP-adress, mac-adress för Wi-Fi.

- För att kontrollera närvaron av tillbehör som är anslutna till kontakterna (fotpedal, signallamptorn, dörrstängningskontroll).
- För att kontrollera **Starta/Stoppa**-knappens funktion.

## MÄTNINGAR

Tryck på ikonen för enskilt test  och sedan på:

 Visuell inspektion

 Kontinuitet

 Isolering

 Fast spänning, dielektriskt

 Dielektrisk ramp

 RCD Ingen utlösning (test av jordfelsbrytare utan utlösning)

 RCD Puls (test av jordfelsbrytare i pulsläge)

 RCD Ramp (test av jordfelsbrytare i rampläge)

 Slingimpedans

 Linjeimpedans

 Effekt

 Effekt och läckström

 Direkt läckström

 Differential läckström

 SUBS Läckström enligt ersättning

 Kontaktström (CA 6163)

 Fasrotation

 Urladdningstid



Kontinuitetsmätningar och isoleringsmätningar måste utföras när strömmen är avstängd.




Farlig mätning. Om försiktighetsåtgärderna för användning inte respekteras kan det resultera i elstöt.


## ANSLUTNINGAR

Tryck på knappen  för att visa information om kopplingsscheman.

Bifogat hittar du ett exempel på en hjälpskärm för ett dielektriskt test.

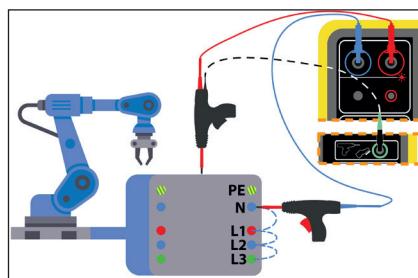

## KONFIGURATION AV MÄTNINGAR

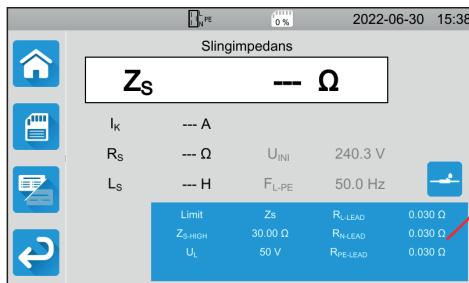

Den blå rektangeln på skärmen innehåller alla inställningar som ska konfigureras. De varierar beroende på mätningen.

Tryck på den för att ändra inställningarna.

## STARTA EN MÄTNING

Tryck på **Starta/Stoppa**-knappen för att starta mätningen. Du kan bara trycka på **Starta/Stoppa**-knappen när den lyser grönt.

Den lyser röd under hela mätningen och släcknar sedan.


Tryck och håll ner **Starta/Stoppa**-knappen tills den lyser röd för isoleringsmätningar och dielektriska tester. Om du har valt automatisk längd anger stoppuret den förflytta tiden.



Om du inte har valt automatisk längd, väntar du tills mätningen är stabil och trycker sedan på **Starta/Stoppa**-knappen igen för att stoppa mätningen.

**Starta/Stoppa**-knappen blinkar för att rapportera ett fel. Om du trycker på knappen visas felet i klartext.

## LÄSNING AV RESULTAT

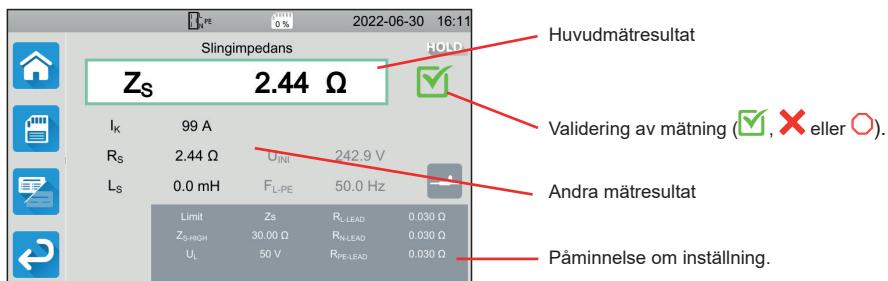

Instrumentet kan generera höga strömmar under kontinuitetsmätning, sling- eller linjeimpedansmätning, jordfelsbrytartest eller dielektriskt test. Detta leder till att instrumentets inre temperatur stiger.


När instrumentet är för varmt för att fungera korrekt indikerar det detta genom att visa en symbol i statusfältet.

- Instrumentets temperatur är hög, men mätningar är fortfarande möjliga.
- Instrumentets temperatur är för hög och mätningar är inte längre möjliga.

## SPRAR MÄTNINGAR

I slutet av varje mätning kan du spara den genom att trycka på .


Minnet är organiserat enligt platser, objekt, Auto Scripter och mätningar.

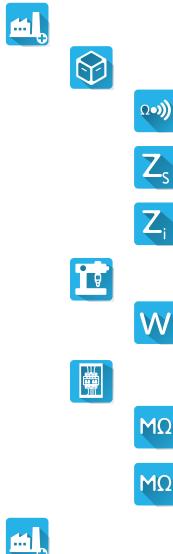

Spara varje mätning på en plats och ett objekt.

Platsen representerar byggnaden där objektet befinner sig.  
Objektet representerar maskinen som ska testas.

## GRANSKNING AV INSPELNINGAR

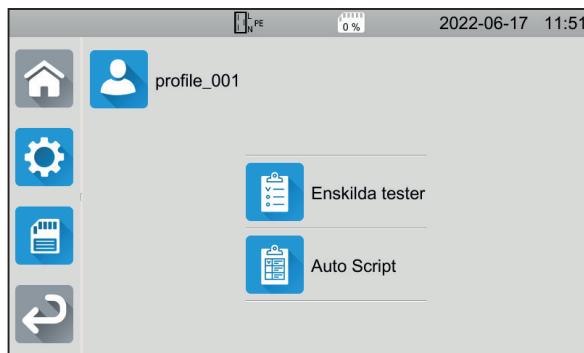

För att granska mätningar börjar du från startskärmen och trycker på .




Mätningen visas som den såg ut när den sparades, förutom att statusfältet är gult.

## MTT APPLIKATIONSPROGRAM

Med programvaran MTT (Machine Tester Transfer) kan du:

- konfigurera instrument och mätningar
- starta mätningar
- programmera Auto Script
- överföra data som sparats i instrumentet till en dator.

Installera MTT applikationsprogram. Starta den och anslut sedan instrumentet till datorn med den medföljande USB-kabeln.

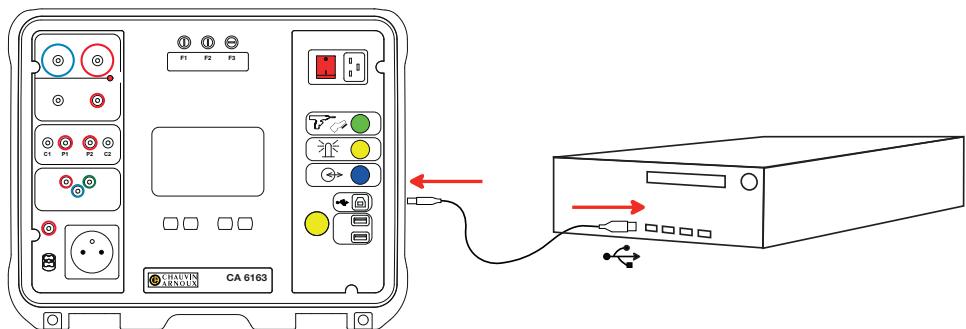

Se bruksanvisningen för fullständig information om installationen.

Alla mätningar som registrerats i instrumentet kan överföras till datorn. Överföring av data raderar inte sparade data.

Se hjälp- eller bruksanvisningen för att använda MTT.

# SÄKRINGAR

## SÄKRING F1

Säkring F1 skyddar instrumentet vid kontinuitetsmätning med hög ström (10 eller 25 A).

Så här kontrollerar du F1:

- Sätt instrumentet i kontinuitetsmätning,  därefter .

- Välj anslutningen **Externa ingångar** .
- Gör en kortslutning genom att ansluta en säkerhetskabel mellan ingångarna **C1** och **C2**. .

- För konfiguration, välj en mätström på 10 A och en mätning av 2 ledare.
- Tryck på **Starta/Stoppa**-knappen för att starta mätningen.

Om strömmen I är nära 0 är säkring F1 felaktig.

## SÄKRINGARNA F2 OCH F3

Säkringarna F2 och F3 skyddar strömförsörjningen till instrumentet.

Så här kontrollerar du F2 och F3:

- Anslut nätkablen mellan instrumentuttaget och elnätet.
- Tryck på **På/Av**-brytaren. Instrumentet startar.

Om instrumentet inte startar är en av de två säkringarna F2 eller F3, eller båda säkringarna defekta. Hur som helst, byt ut båda säkringarna.

## BYTESPROCEDUR

- Koppla bort allt som är anslutet till instrumentet och stäng av det.
- För F1, tryck på säkringshållaren medan du skruvar loss den ett kvarts varv.
- För F2 och F3, skruva loss säkringshållaren ett kvarts varv med en platt skruvmejsel.
- Ta bort den defekta säkringen och byt den mot en ny säkring.



För att säkerställa kontinuerlig säkerhet, byt endast en defekt säkring mot en säkring med helt identiska egenskaper.

F1: FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm

F2 och F3: FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Stäng säkringshållaren genom att dra åt den ett kvarts varv. För F1, tryck medan du drar åt.
- Kontrollera att den utbytta säkringen fungerar korrekt enligt beskrivningen ovan.



F1	F2	F3
30 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32

# PIKAOPAS CA 6161 JA CA 6163 (FI)


## KÄYTTÖOHJEET

Lataa laitteesi käyttöohjeet seuraavan linkin kautta:

[https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Kayttoohjeet\\_CA6131\\_CA6133.pdf](https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Kayttoohjeet_CA6131_CA6133.pdf)



## KUVAUS

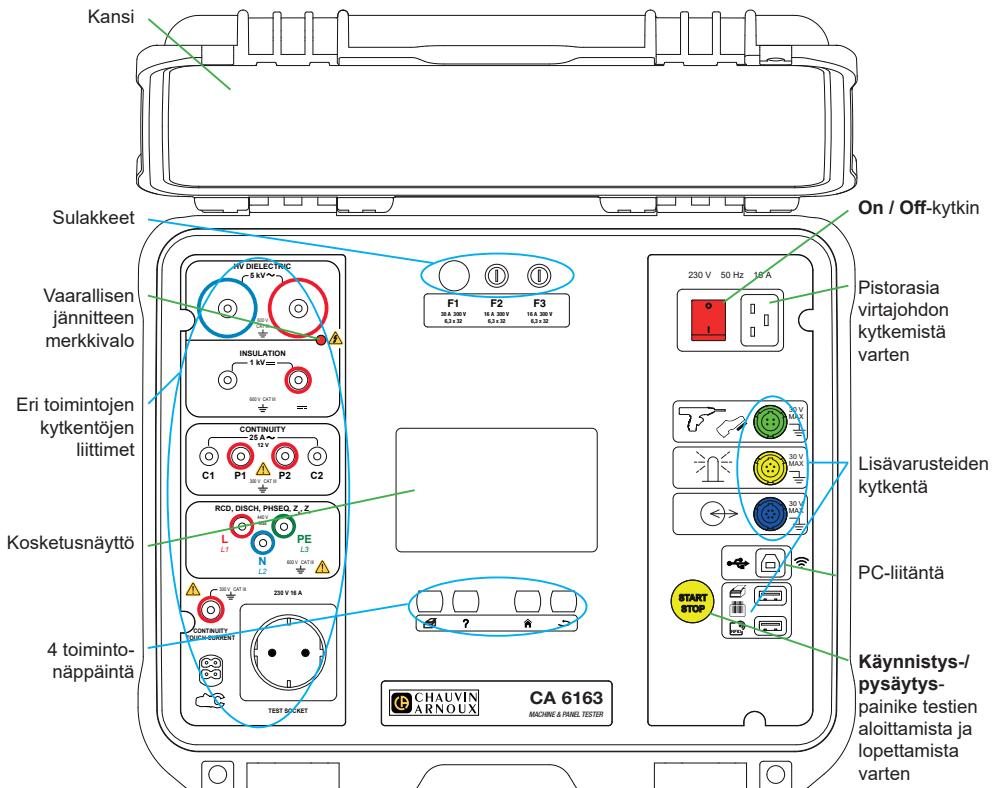

## NÄPPÄIMET



Käynnissä olevaa mittausta tai Auto-Scriptia koskevan etiketin tulostaminen.



Parhaillaan käytössä olevaan toimintoon liittyvän ohjeen näyttö  
Kosketusnäytön kalibrointi (pitkä painallus)



Paluu aloitusnäyttöön



Siirtyminen yksi taso ylöspäin

## ERITYISLIITTIMET



4 pisteen vihreä erityisliitin dielektrisen pistooliohjaimen tai jalkakytkimen kytkemistä varten (lisävaruste)



5 pisteen keltainen erityisliitin merkkivalotornin kytkemistä varten (lisävaruste)



6 pisteen sininen erityisliitin suljetun oven varmistimen kytkemiseksi




B-tyyppin USB-liitin tietokoneen kytkentää varten tallennettujen tietojen siirtämistä tai ohjelmiston (firmware) päivittämistä varten.



2 A-tyyppin USB-liitintä tulostimen, viivakoodilukijan tai RFID-vastaanottimen kytkemistä varten.

## LIITTIMET

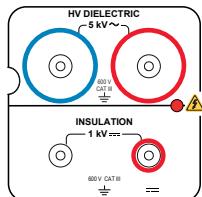


2 turvaliitintä suurjännitepistoolien kytkemiseksi dielektrisiä testejä varten



2 turvaliitintä turvakaapelien kytkemiseksi eristysvastuksen mittausta varten



4 turvaliitintä Kelvin-pistoolien ja/tai Kelvin-hauenleukojen kytkemiseksi jatkuvuusmittauksia varten

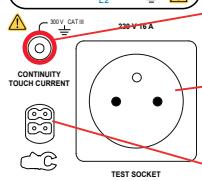

3 turvaliitintä kolmipäisen johdon kytkemiseksi verkkojännitteiden mittausta varten.


1 turvaliitin turvakaapelin kytkemiseksi pistorasioiden jatkuvuusmittauksia ja kosketusvirran mittauksia (CA 6163) varten.

1 Schuko®-pistorasia laitteen virtajohdon kytkemiseksi jatkuvuustestin, eristystestin tai virtamittausten ajaksi. Kyseinen pistorasia voidaan korvata oman maan järjestelmässä toimivalla pistorasialla.

Yksi 4 pisteen erityisliitin ampeerimittarin pihtien (lisälaitte) kytkemiseksi virtamittauksia varten.


## KÄYNNISTÄMINEN

Kytke virtajohto laitteen liittimeen ja sähköpistorasiaan.  
Paina **On / Off**-kytkintä.

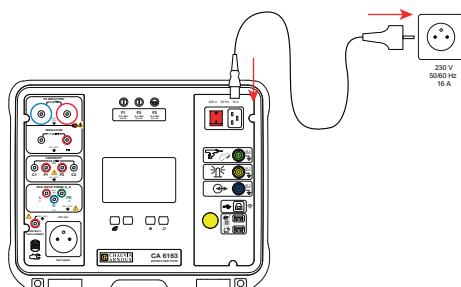

## LAITTEEN KONFIGUROINTI

Siirry asetuksiin painamalla -painiketta.

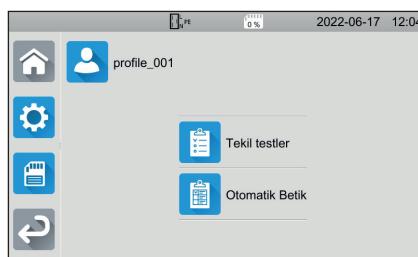

Laitteen konfiguroointi: valitse kieli, aseta päivämäärä ja kellonaika ja niiden muoto, ota kosketusnäytön ääni käyttöön tai poista se käytöstä, ota ilmoitukset/hälytykset käyttöön tai poista ne käytöstä, säädä näytön kirkkaus, osoita oven tarkistuksen tila dielektrisiä testejä varten.

Wifi-yhteyden muodostaminen ja kytkettyjen lisälaitteiden osoittaminen.

Laitteen tietojen näyttäminen: malli, ohjelmistoversiot (firmware), kytkentäkorttiversiot, takuunnumero, Ethernet-yhteyden IP-osoite, Wifin Mac-osoite.

- Sellaisten lisälaitteiden olemassaolon tarkistaminen, jotka on kytketty liittimiin (jalkakytkin, merkinantolampputorni, suljetun oven varmistin)
- **Käynnistys-/ Pysäytys** -painikkeen toiminnon tarkistaminen.

## MITTAUKSET


Kosketa yksittäisen testin kuvaketta  ja sen jälkeen kuvaketta

	Näköhavaintoon perustuva tarkastus
	Jatkuvuus
	Eristys
	Dielektrinen kiinteä jännite
	Dielektrinen ramppi
	RCD laukeamaton (vikavirtasuojatesti ilman laukaisua)
	RCD pulssi (vikavirtasuojatesti pulssikäytössä)
	RCD ramppi (vikavirtasuojatesti ramppikäytössä)
	Silmukkaimpedanssi
	Linjaimpedanssi
	Teho
	Teho ja vuotovirta
	Suora vuotovirta
	Differentiaalinen vuotovirta
	Korvausvuotovirta
	Kosketusvirta (CA6163)
	Vaihekierto
	Purkausaika

## KYTKENNÄT

Näytä kytkentäkaavioit painamalla -painiketta.

Liitteenä on esimerkki dielektrisen testin tukinäytöstä.

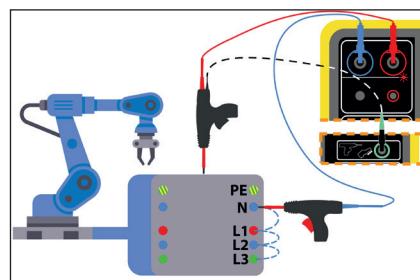

## MITTAUSTEN KONFIGUROINTI



Näytön sinisessä suorakulmiossa ovat kaikki konfiguroitavat asetukset. Ne vaihtelevat mittausten mukaan.

Napsauta suorakulmiota asetusten muuttamiseksi.

## MITTAUKSEN ALOITTAMINEN

Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta mittauksen aloittamiseksi. Voit painaa **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta vain silloin, kun se on vihreä.

Se muuttuu punaiseksi mittauksen ajaksi ja sammuu sen jälkeen.

Kun kyse on eristyksmittauksista ja dielektrisistä testeistä, paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta ja pidä se pohjassa, kunnes painike muuttuu punaiseksi.




Jos olet valinnut automaattisen keston, ajanottokello ilmaisee kuluneen ajan.

Jos et ole valinnut automaattista kestoa, odota kunnes mittaus on vakaa ja paina sitten **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta uudelleen mittauksen lopettamiseksi.

Jos on tapahtunut virhe **Käynnistys-/Pysäytys**-painike vilkkuu. Virheilmoituksen saa näkyviin selvänä tekstinä painamalla kysestä painiketta.

## TULOKSEN LUKEMINEN

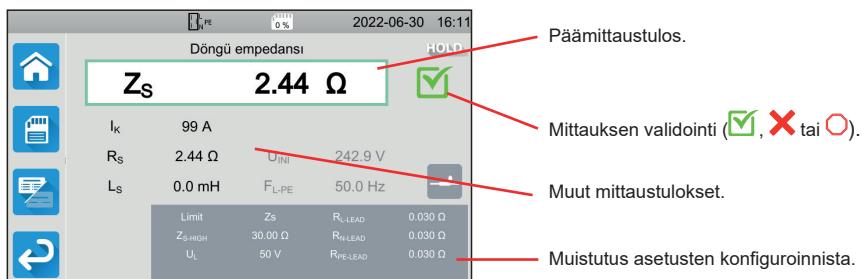

Laite saattaa tuottaa suuria virtuja jatkuvuusmittausten, silmukka- tai linjamittausten, vikavirtasuojatestin tai dielektrisen testin aikana. Laitteen sisäinen lämpötila nousee tällöin.

Kun laite on liian kuuma toimiakseen asianmukaisesti, asiaa ilmaiseva kuvake tulee näkyviin tilariville.

- : Laitteen lämpötila on korkea, mutta mittaukset ovat edelleen mahdollisia.
- : Laitteen lämpötila on liian korkea eivätkä mittaukset ole enää mahdollisia.

## MITTAUSTEN TALLENNUS

Kunkin mittauksen päättyessä voit tallentaa sen painamalla -painiketta.


Muisti on jaettu kohdealueiden, kohteiden, Auto Scriptien ja mittausten mukaan.



Tallenna kukin mittaus kohdealueeseen ja kohteeseen.


Alue edustaa rakennusta, jossa kohde sijaitsee.  
Kohde edustaa testattavaa konetta.

## TALLENNUSTEN TARKISTAMINEN

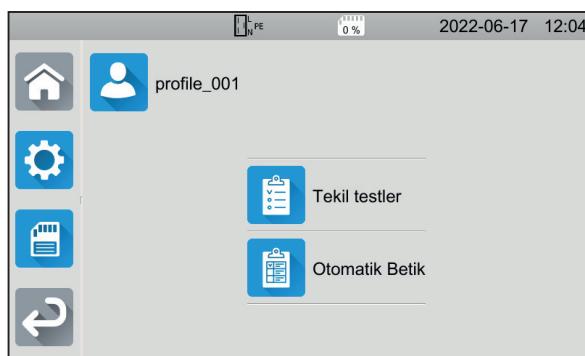

The screenshot shows a software interface with a header displaying the date and time (2022-06-17 12:04) and battery level (0 %). On the left, there is a vertical menu bar with icons for Home, Profile (selected), Settings, Reports, and Back. The main area displays a list of measurements under the heading "profile\_001". The list includes two entries: "Tekil testler" and "Otomatik Betik", each represented by a clipboard icon.

Mittaukset tarkistetaan aloittamalla  
aloitusnäytöstä ja painamalla .

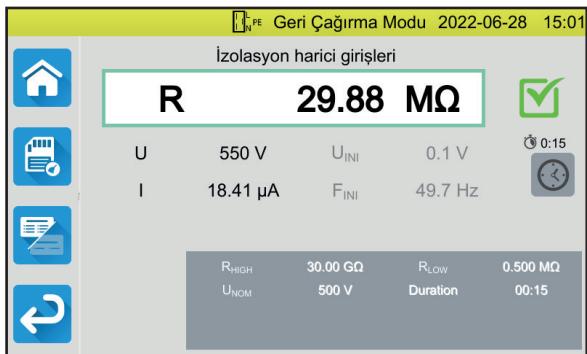


Mittaus näytetään siinä muodossa kuin se tallennettiin, paitsi että tilapalkki on keltainen.

## MTT-SOVELLUSOHJELMISTO

MTT-sovellusohjelmiston (Machine Tester Transfer) avulla voit

- konfiguroida laitteen ja mittaukset,
- käynnistää mittaukset,
- ohjelmoida Auto Scriptit,
- siirtää laitteeseen tallennetut tiedot tietokoneelle.

Asenna MTT-sovellusohjelmisto. Käynnistä se. Kytke laite sen jälkeen tietokoneeseen mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.

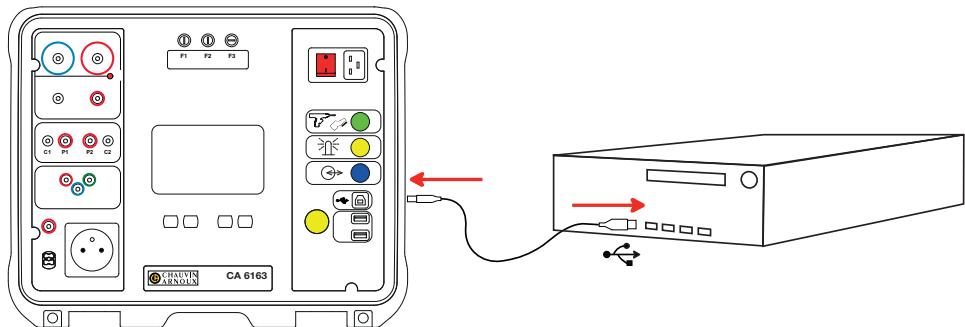

Yksityiskohtaiset asennusohjeet löytyvät käyttöohjeista.

Kaikki laitteella tallennetut mittaukset voidaan siirtää tietokoneelle. Tietojen siirtämisen yhteydessä ei häviä tallennettuja tietoja.

MTT-ohjelmiston käytöstä saat tietoa tukinäytöstä tai sen käyttöohjeista.

## SULAKKEET

### SULAKE F1

Sulake F1 suojaa laitetta jatkuvuusmittauksessa, jonka aikana virta on suuri (10 tai 25 A).

Sulakkeen F1 tarkistaminen:

- Aseta laite jatkuvuusmittaukseen , sen jälkeen .

- Valitse **Ulkoiset liittimet**  -kytkentä.
- Tee oikosulku kytkemällä turvakaapeli liitinten **C1** ja **C2**välille.
- Valitse konfigurointia varten 10 A:n mittausvirta ja kahden johtimen mittaus .
- Paina **Käynnistys-/Pysäytys**-painiketta mittauksen aloittamiseksi.

Jos virta on lähellä nollaa, sulake F1 on viallinen.

### SULAKKEET F2 JA F3

Sulakkeet F2 ja F3 suojaavat laitteen virransyöttöä.

Sulakkeiden F2 ja F3 tarkistaminen:

- Kytke virtajohdo laitteeseen ja sähköpistorasiaan.
- Paina **On / Off** -kytkintä. Laite käynnisty.

Ellei laite käynnisty, joko sulake F2 tai F3 on viallinen tai molemmat ovat viallisia. Vaihda kummassakin tapauksessa kumpikin sulake uuteen.

### SULAKKEEN VAIHTO

- Irrota laitteeseen mahdollisesti kytketyt johdot ja sammuta laite.
- Vaihtaessasi F1-sulaketta paina sulakkeen pidintä samalla, kun kierrät sitä auki neljänneskierroksen.
- Vaihtaessasi F2- ja F3-sulaketta avaa sulakkeen pidintä neljänneskierros ruuvimeisselin avulla.
- Poista viallinen sulake ja vaihda se uuteen sulakkeeseen.



Jotta laite olisi jatkossakin turvallinen, vaihda viallisen sulakkeen tilalle täysin vastaavanlainen sulake.

F1: FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm  
F2 ja F3: FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Sulje sulakkeen pidin kiertämällä sitä kiinni neljänneskierros. Paina F1-sulaketta samalla kuin kiristät sitä.
- Tarkista, että uudet sulakkeet toimivat oikein edellä kuvatulla tavalla.



F1	F2	F3
30 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32


# SNELSTARTGIDS VAN DE CA 6161 EN CA 6163 (NL)

## GEBRUIKSHANDLEIDING

Gebruik voor het downloaden van de gebruikshandleiding van uw apparaat de volgende link:  
[https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Gebruikshandleiding\\_CA6131\\_CA6133.pdf](https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Gebruikshandleiding_CA6131_CA6133.pdf)



## PRESENTATIE

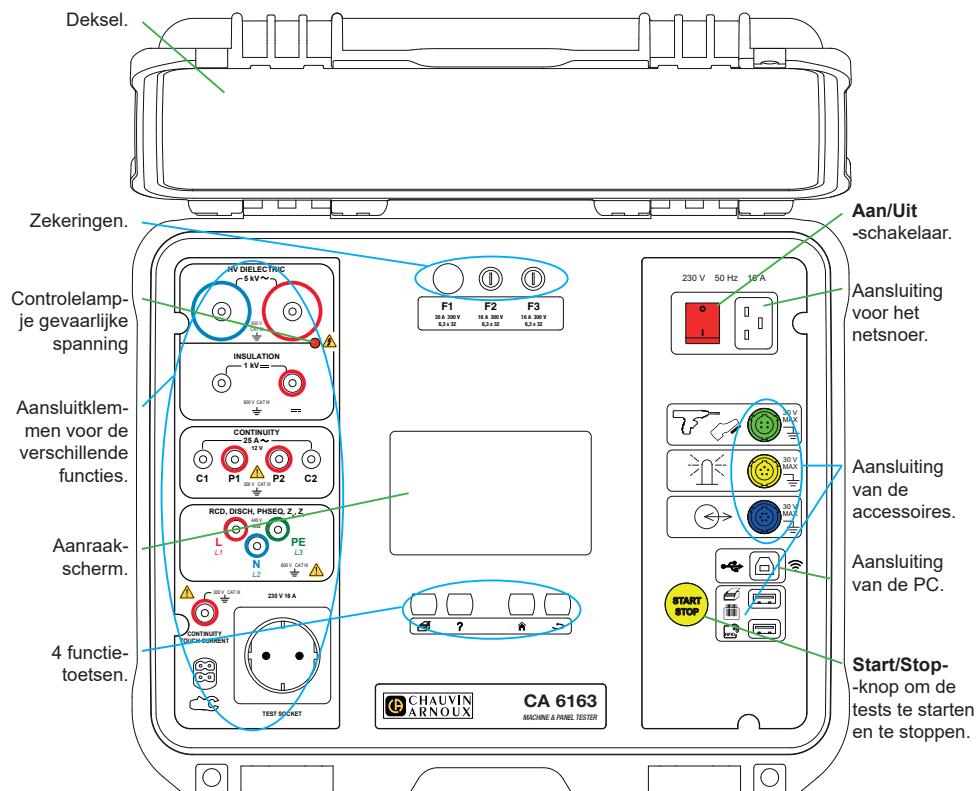

## TOETSEN



Voor het afdrukken van een etiket betreffende de meting of de lopende Auto-Script.



Voor het weergeven van de hulp behorend bij de huidige functie.  
Voor het kalibreren van het aanraakscherm (lang indrukken).



Om terug te keren naar de startpagina.



Om een niveau hoger te gaan.

## CONNECTOREN



Speciale groene 4-punts stekker om de bediening van het diëlektrische pistool of het pedaal voor de voetbediening aan te sluiten (optie).



Speciale gele 5-punts stekker om de toren van signaallampen aan te sluiten (optie).



Speciale blauwe 6-punts stekker om de sluitingscontrole van de deur aan te sluiten.




USB-aansluiting type B voor aansluiting op een PC om de opgeslagen gegevens door te sturen of de ingebouwde software te updaten.



2 USB-aansluitingen type A om de printer, de barcodelezer of de RFID-ontvanger aan te sluiten.

## KLEMMEN

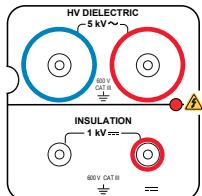


2 veiligheidsaansluitingen om de hoogspanningspistolen voor diëlektrische tests aan te sluiten.




2 veiligheidsaansluitingen om de veiligheidssnoeren voor de isolatiemetingen aan te sluiten.




4 veiligheidsaansluitingen om de Kelvinpistolen en/of de Kelvin krokodilklemmen voor de continuïteitsmetingen aan te sluiten.



3 veiligheidsaansluitingen om het driepolige snoer voor de netspanningsmetingen aan te sluiten.

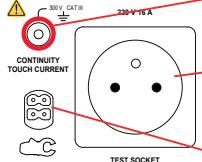

1 veiligheidsaansluiting om een veiligheidssnoer aan te sluiten en voor de continuïteitsmetingen op een stopcontact en de contactstroommetingen (CA 6163).




1 Schuko-stopcontact® om het snoer van het te testen apparaat aan te sluiten voor de continuïteits-, isolatie- of vermogensmetingen. Dit stopcontact kan vervangen worden door een voor uw land geschikt stopcontact.

1 speciale 4-punts connector voor het aansluiten van de ampèremeterklem (optie) voor de stroommetingen.

## INSCHAKELING


Sluit het netsnoer aan tussen de stekker van het apparaat en het spanningsnet.  
Druk op de **Aan/Uit**-schakelaar.

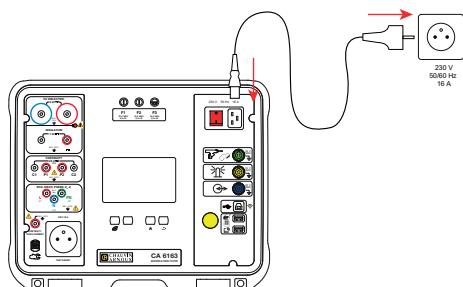

## CONFIGURATIE VAN HET APPARAAT



Druk op **configuratie** voor toegang tot de configuratie.

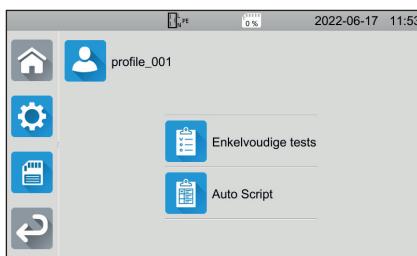

Voor het configureren van het apparaat: kies de taal, stel de datum en de tijd en het formaat hiervan in, schakel het geluid van het aanraaktoetsenbord in of uit, schakel de notificaties / de alramen in of uit, stel de lichtsterkte van de display in, geef de toestand aan van de deurcontrole voor de diëlektrische tests.



Voor het aansluiten op de wifi en om aan te geven welke accessoires aangesloten zijn.



De informatie betreffende het geval weergeven: het model, de versies van de ingebouwde softwareprogramma's, de versies van de bekabelde kaarten, het garantienummer, het IP-adres van Ethernet, het wifi mac adres.



- Voor het verifiëren van de aanwezigheid van de op de connectoren aangesloten accessoires (pedaal voor voetbediening, toren van signallampen, sluitingscontrole van de deur).
- Voor het verifiëren van de werking van de **Start/Stop**-knop.

## METINGEN

Druk op het unieke testpictogram  en daarna op:

	Visuele inspectie
	Continuïteit
	Isolering
	Diëlektrische stof met vaste spanning
	Diëlektrische helling
	RCD No Trip (Differentieeltest zonder onderbreking)
	RCD impulsie (Differentieeltest met impulsen)
	RCD helling (Differentieeltest met helling)
	Lusimpedantie
	Lijnimpedantie
	Vermogen
	Vermogen en lekstroom
	Directe lekstroom
	Differentiële lekstroom
	Lekstroom door vervanging
	Contactstroom (CA 6163)
	Fasedraaiing
	Ontladingsijd

 De continuïteitsmetingen en de isolatiemetingen moeten zonder spanning worden uitgevoerd.




Gevaarlijke meting. Als er geen voorzorgsmaatregelen getroffen worden, kan deze elektrocutie veroorzaken.


## AANSLUITINGEN

Druk op de toets  om de aansluitschema's weer te geven.

Hierbij een voorbeeld van een hulpscherm voor een diëlektrische test.

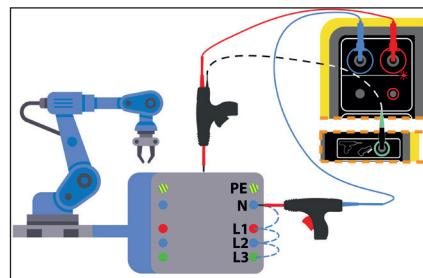

## CONFIGURATIE VAN DE METINGEN

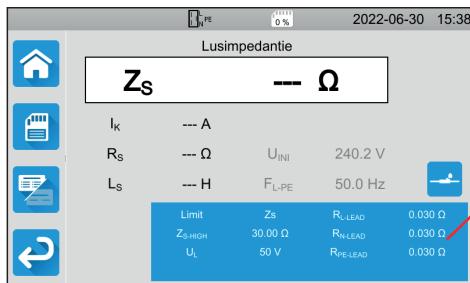

De blauwe driehoek op de display bevat alle te configureren parameters. Deze variëren aan de hand van de metingen.

Druk hierop om de parameters te wijzigen.

## STARTEN VAN EEN METING

Druk op de **Start/Stop**-knop om de meting te starten. U kunt alleen op de **Start/Stop**-knop drukken als deze groen is. Gedurende de tijdsduur van de meting is hij rood en daarna dooft hij.


Houd voor de isoleringsmetingen en diëlektrische tests de **Start/Stop**-knop ingedrukt totdat deze rood wordt. Als u voor een automatische tijdsduur gekozen heeft, geeft de chronometer aan hoeveel tijd er verstrekken is.



Als u niet voor een automatische tijdsduur gekozen heeft, wacht dan totdat de meting stabiel is en druk daarna opnieuw op de **Start/Stop**-knop om deze te stoppen.

Voor het melden van een fout knippert de **Start/Stop**-knop. Als u hierop drukt, wordt de fout duidelijk weergegeven.

## HET RESULTAAT AFLEZEN

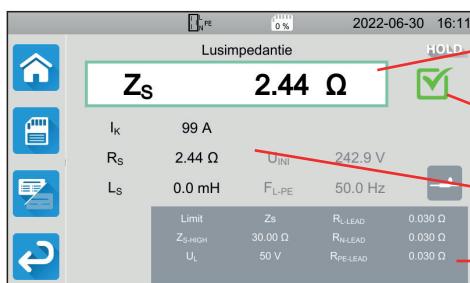

Belangrijkste meetresultaat.

Validering van de meting (✓, ✗ of ○).

Andere meetresultaten.

Herinnering van de configuratie.

Bij een continuïteitsmeting, een lus- of lijn impedantiemeting, een differentieeltest of een diëlektrische test kan het apparaat hoge stroomwaarden genereren. De inwendige temperatuur neemt dan toe. Wanneer het apparaat te heet is om goed te kunnen functioneren, meldt het dit door een symbool weer te geven in de statusbalk.

- de temperatuur van het apparaat is hoog, maar er kan nog gemeten worden.
- de temperatuur van het apparaat is te hoog en het is niet meer mogelijk om te meten.

## REGISTRATIE VAN DE METINGEN

Aan het eind van iedere meting kunt u deze opslaan door te drukken op .


Het geheugen is georganiseerd op locaties, objecten, Auto Scripts en metingen.




Sla iedere meting op een locatie en in een object op.

De locatie stelt het gebouw voor waar zich het object bevindt.  
Het object stelt de te testen machine voor.

## HERLEZEN VAN DE GEREGISTREERDE GEGEVENS

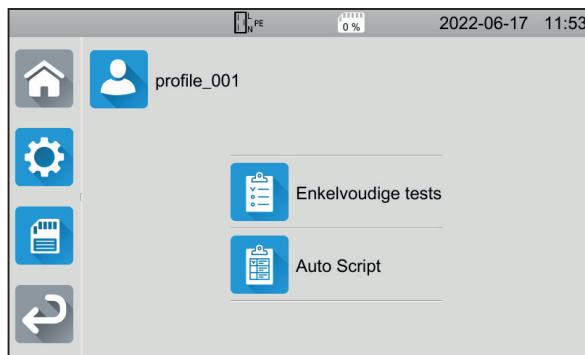

Ga voor het herlezen van de metingen weer naar het startscherm en druk op .

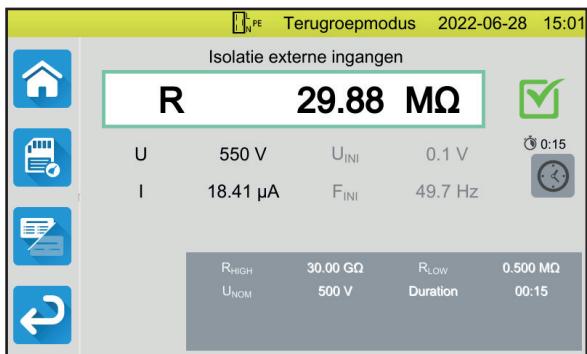


De meting wordt weergegeven zoals deze was tijdens de registratie, alleen is de statusbalk geel.

## APPLICATIESOFTWARE MTT

Met de applicatiesoftware MTT (Machine Tester Transfer) kan men:

- het apparaat en de metingen configureren,
- metingen lanceren,
- Autoscripts programmeren,
- de in het apparaat geregistreerde gegevens overzetten naar een PC.

Installeer de applicatiesoftware MTT. Start dit en sluit het apparaat aan op de PC met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

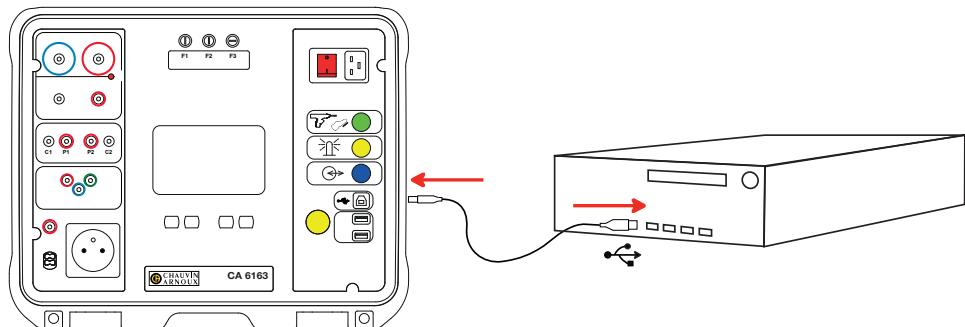

Zie voor de volledige installatie-instructies de gebruikshandleiding.

Alle in het apparaat geregistreerde metingen kunnen naar de PC worden doorgezonden. Bij het overzetten worden de opgeslagen gegevens niet gewist.

Zie voor het gebruik van MTT de hulpgescreven functie of de gebruikshandleiding.

## ZEKERINGEN

### ZEKERING F1

De zekering F1 dient om het apparaat tijdens een continuïteitsmeting te beschermen met een sterke stroomwaarde (10 of 25 A).

Voor het verifiëren van F1:

- Zet het apparaat in de continuïteitsmeting,  en daarna 

- Kies de aansluiting **Externe klemmen** 
- Maak kortsluiting door een veiligheidssnoer aan te sluiten tussen de klemmen **C1** en **C2**. 
- Kies voor de configuratie een meetstroom van 10 A en een 2-draads meting .
- Druk op de **Start-/Stop**-knop om de meting te starten.

Als de stroomwaarde zich in de buurt van 0 bevindt, betekent dit dat de zekering F1 defect is.

### ZEKERINGEN F2 EN F3

De zekeringen F2 en F3 dienen voor de bescherming van de voeding van het apparaat.

Voor het verifiëren van F2 en F3:

- Sluit het netsnoer aan tussen de stekker van het apparaat en het spanningsnet.
- Druk op de **Aan/Uit**-schakelaar. Het apparaat start.

Als het apparaat niet start, betekent dit dat een van de twee zekeringen F2 of F3, of beide zekeringen defect is/zijn. In al die gevallen moeten de twee zekeringen vervangen worden.

### VERVANGINGSPROCEDURE

- Maak alle snoeren van het apparaat los en schakel dit uit.
- Druk voor F1 op de zekeringhouder en draai deze tegelijkertijd een kwartslag los.
- Draai voor F2 en F3 de zekeringhouder een kwartslag los met behulp van een platte schroevendraaier.
- Verwijder de defecte zekering en vervang deze door een nieuwe zekering.



Om de continuïteit van de veiligheid te garanderen, dient een defecte zekering vervangen te worden door een zekering met exact dezelfde eigenschappen.

F1: FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm  
F2 et F3: FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Sluit de zekeringhouder en draai hem een kwartslag vast. Voor F1: druk terwijl u vastdraait.
- Controleer de goede werking van de vervangen zekering zoals hierboven beschreven staat.



F1	F2	F3
30 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32

# SKRÓCONA INSTRUKCJA URUCHOMIENIA CA 6161 I CA 6163 (PL)


## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby pobrać instrukcję obsługi urządzenia, użyj poniższego odnośnika:

[https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Instrukcja\\_obslugi\\_CA6131\\_CA6133.pdf](https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Instrukcja_obslugi_CA6131_CA6133.pdf)



## PREZENTACJA

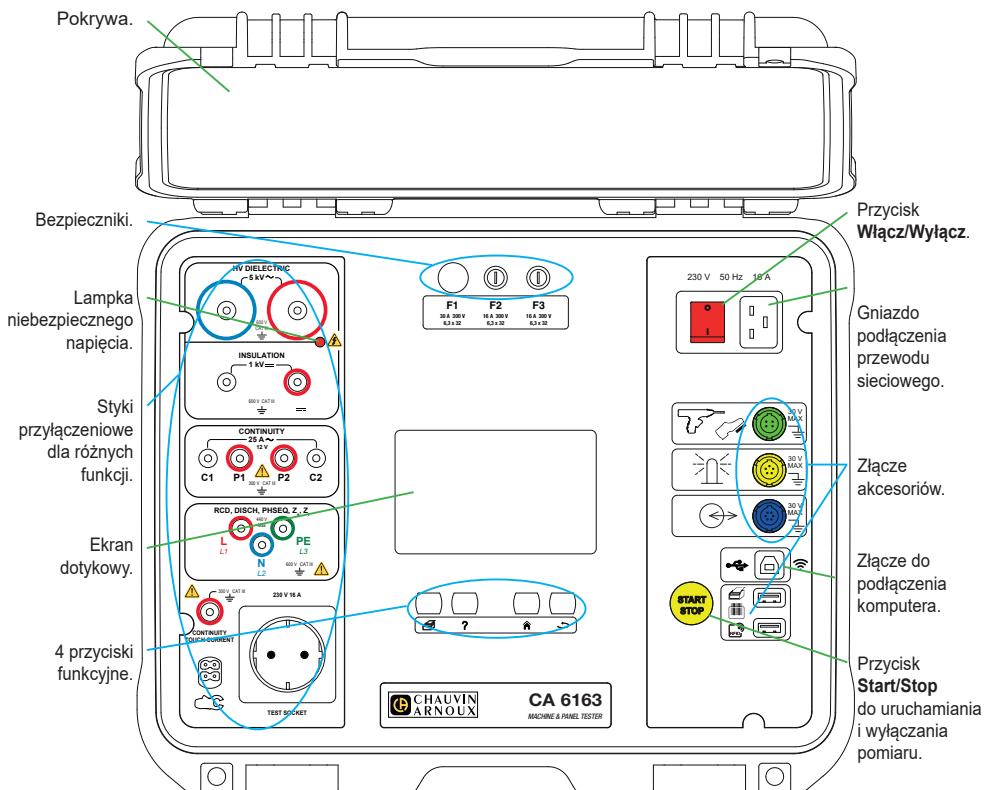

## PRZYCISKI



Wydruk etykiety dla bieżącego pomiaru lub automatycznego skryptu.



Wyświetlanie pomocy dla bieżącej funkcji.  
Kalibracja ekranu dotykowego (długie naciśnięcie).



Powrót do menu głównego.



Przejście o jeden poziom wyżej.

## ZŁĄCZA



Specjalne zielone 4-stykowe gniazdo do podłączenia sterownika pistoletu dielektrycznego lub pedału sterowania nożnego (opcja).



Specjalne 5-stykowe żółte gniazdo do podłączenia lampy sygnalizacyjnej (opcja).



Specjalne 6-stykowe niebieskie gniazdo do podłączenia testera zamknięcia drzwi.




Gniazdo USB typu B do podłączenia do komputera PC w celu przesyłania zarejestrowanych danych lub aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.




2 gniazda USB typu A do podłączenia drukarki, czytnika kodów paskowych lub odbiornika RFID.

## STYKI

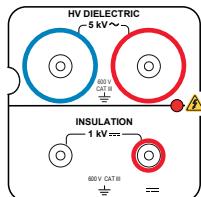

2 bezpieczne gniazda do podłączenia pistoletów wysokonapięciowych do testów dielektrycznych.




2 bezpieczne gniazda do podłączenia przewodów bezpiecznych do pomiaru izolacji.



4 bezpieczne gniazda do podłączenia pistoletów Kelvina i/lub zacisków krokodylkowych Kelvina do pomiaru ciągłości.



3 bezpieczne gniazda do podłączenia przewodu potrójnego do pomiarów sieci.



1 bezpieczne gniazdo do podłączenia przewodu bezpiecznego do pomiaru ciągłości na gniazdach i pomiaru kontaktowego prądu (CA 6163).




1 gniazdo Schuko® do podłączenia przewodu zasilania urządzenia, które ma być testowane pod kątem ciągłości, izolacji lub mocy. Wtyczkę można zastąpić wtyczką odpowiednią dla kraju użytkownika.



1 specjalne 4-stykowe złącze do podłączenia amperomierza cęgowego (opcjonalnie) do pomiaru prądu.



## WŁĄCZANIE

Podłącz przewód sieciowy do urządzenia i gniazdka sieciowego.  
Naciśnij przelącznik **Włącz/Wyłącz**.

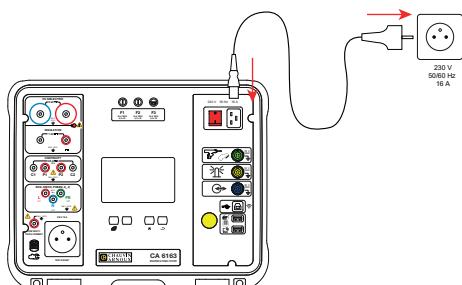

## KONFIGURACJA URZĄDZENIA

Naciśnij , aby przejść do konfiguracji.

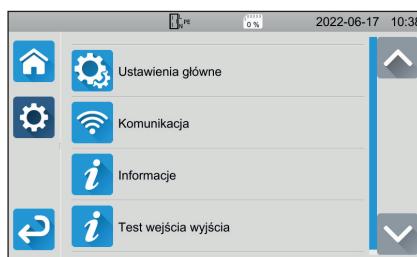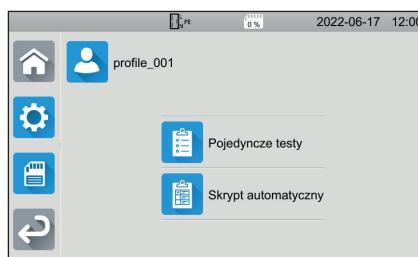

Konfiguracja urządzenia: wybór języka, ustawienie daty i godziny oraz ich formatów, włączanie lub wyłączanie dźwięku klawiatury dotykowej, włączanie lub wyłączanie powiadomień/alarmów, dostosowanie jasności wyświetlacza, wskazanie stanu testera drzwi dla testów dielektrycznych.

Połączenie Wi-Fi i wskazanie podłączonych akcesoriów.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu: model, wersja oprogramowania układowego, wersja kart przewodowych, numer gwarancji, adres IP Ethernet, adres Wi-Fi mac.

- Sprawdzanie obecności akcesoriów podłączonych do złączy (pedał sterowania nożnego, lampa sygnalizacyjna, kontrola zamknięcia drzwi).
- Sprawdzenie działania przycisku **Start/Stop**:

## POMIARY

Naciśnij ikonę testy jednostkowe , a następnie:

 Kontrola wzrokowa

 Ciągłość

 Izolacja

 Dielektryk o stałym napięciu

 Dielektryk z narastaniem

 RCD No Trip (test wyłącznika różnicowego bez wyzwalania)

 RCD impulsowy (test impulsowy wyłącznika różnicowego)

 RCD z narastaniem (test wyłącznika różnicowego z narastaniem)

 Impedancja pętli

 Impedancja linii

 Moc

 Moc i prąd upływowy

 Prąd upływowy bezpośredni

 Prąd upływowy różnicowy

 Prąd upływowy substytucyjny

 Prąd kontaktowy (CA 6163)

 Kolejność faz

 Czas rozładowania




Pomiary ciągłości i pomiary izolacji muszą być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu.

## PODŁĄCZENIA

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić schematy połączeń.

Obok przedstawiono przykład ekranu pomocy do testu dielektrycznego.

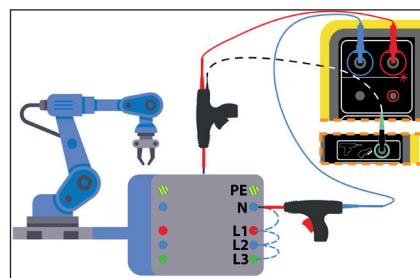

## KONFIGURACJA POMIARÓW



Niebieski prostokąt na wyświetlaczu zawiera wszystkie parametry do skonfigurowania. Różnią się w zależności od pomiarów.

Naciśnij go, aby zmienić ustawienia.

## URUCHOMIENIE POMIARU

Naciśnij przycisk **Start/Stop**, aby uruchomić pomiar. Przycisk **Start/Stop** można nacisnąć tylko wtedy, gdy jest zielony. Podczas pomiaru przycisk zmieni kolor na czerwony, a następnie wyłączy się.

W przypadku pomiarów izolacji i testów dielektrycznych przytrzymaj przycisk **Start/Stop**, aż zmieni kolor na czerwony.




Jeżeli wybrano automatyczny czas trwania, stoper wskazuje czas, który upłynął.

Jeżeli nie wybrano automatycznego czasu pomiaru, poczekaj, aż pomiar się ustabilizuje, a następnie ponownie naciśnij przycisk **Start/Stop**, aby wyłączyć pomiar.

Aby zasygnalizować błąd, przycisk **Start/Stop** migra. Jeżeli go naciśniesz, błąd wyświetli się w postaci tekstu.

## ODCZYT WYNIKU

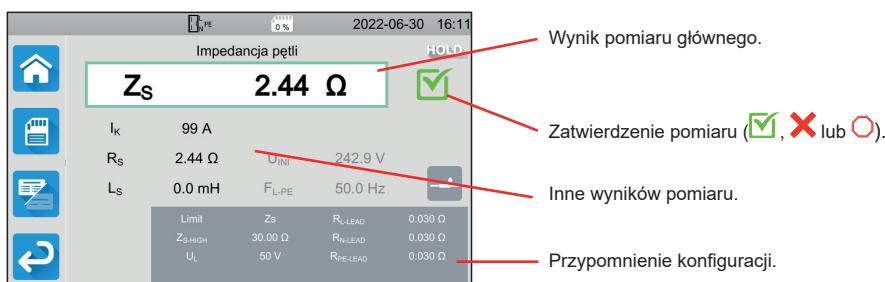

Podczas pomiaru ciągłości, pomiaru impedancji pętli lub linii, testu wyłącznika różnicowego lub testu dielektrycznego, urządzenie może generować wysokie prądy. W wyniku tego procesu wzrasta jego temperatura wewnętrzna. Gdy urządzenie przegrzewa się, aby zapewnić prawidłowe działanie, sygnalizuje to poprzez wyświetlenie symbolu na pasku stanu.

-  : temperatura urządzenia jest wysoka, ale pomiary są nadal możliwe.
-  : temperatura urządzenia jest za wysoka i pomiary nie są możliwe.

## ZAPIS POMIARÓW

Po zakończeniu każdego pomiaru można go zapisać za pomocą .


Pamięć jest zorganizowana według lokalizacji, obiektów, automatycznych skryptów i pomiarów.




Zapisz każdy pomiar w wybranej lokalizacji i obiekcie.

Lokalizacja reprezentuje budynek, w którym znajduje się obiekt.  
Obiekt reprezentuje testowaną maszynę.

## ODCZYT ZAPISÓW

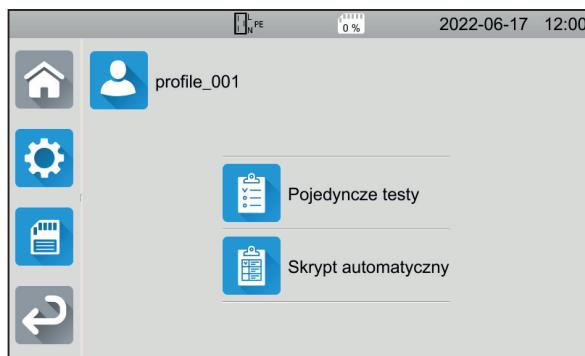

Aby odczytać pomiary, opuść ekran główny  
i naciśnij .

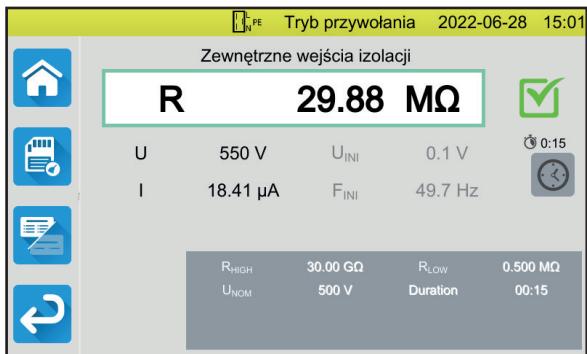

Pomiar wyświetla się tak, jak przed zapisaniem, z wyjątkiem tego, że pasek stanu jest żółty.


## OPROGRAMOWANIE MTT

Oprogramowanie MTT (Machine Tester Transfer), umożliwia:

- konfigurację urządzenia i pomiarów,
- uruchamianie pomiarów,
- programowanie automatycznych skryptów,
- przesyłanie danych zapisanych w urządzeniu do komputera PC.

Zainstaluj oprogramowanie MTT. Uruchom je , a następnie podłącz urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.

Kompletne instrukcje instalacji dostarczono w instrukcji obsługi.

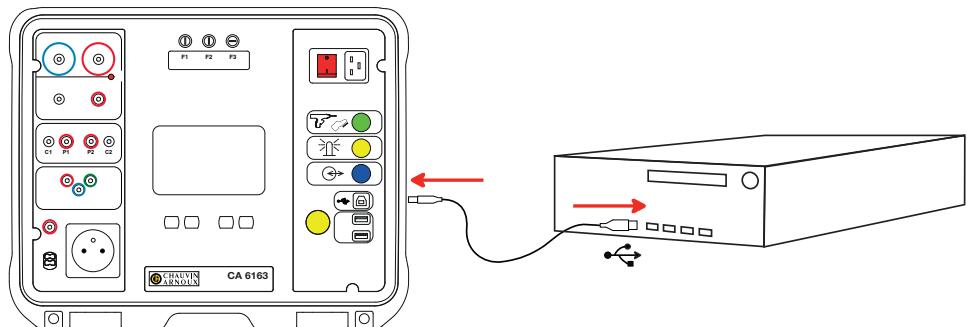

Wszystkie pomiary zapisane w urządzeniu można przenieść do komputera. Transfer nie usuwa zapisanych danych.

Aby użyć MTT, skorzystaj z instrukcji obsługi.

## BEZPIECZNIKI

### BEZPIECZNIK F1

Bezpiecznik F1 służy do ochrony urządzenia przy pomiarze ciągłości dużym prądem (10 lub 25 A).

Sprawdzanie F1:

- Ustaw urządzenie na pomiar ciągłości,  następnie 

- Wybierz podłączenie **Styki zewnętrzne** .
- Wykonaj zwarcie, podłączając bezpieczny przewód między stykami **C1** et **C2**. .
- Do konfiguracji wybierz prąd pomiarowy 10 A i pomiar 2-przewodowy .
- Naciśnij przycisk **Start/Stop**, aby uruchomić pomiar. .

Jeżeli prąd I jest bliski 0, bezpiecznik F1 jest uszkodzony.

### BEZPIECZNIKI F2 I F3

Bezpieczniki F2 i F3 służą do ochrony zasilania urządzenia.

Sprawdzanie F2 i F3:

- Podłącz przewód sieciowy do urządzenia i gniazdku sieciowego.
- Naciśnij przełącznik **Włącz/Wyłącz**. Urządzenie uruchomi się.

Jeżeli urządzenie nie uruchamia się, to dlatego, że jeden z dwóch bezpieczników F2 lub F3 lub oba bezpieczniki są uszkodzone. W obu przypadkach wymień oba bezpieczniki.

### PROCEDURA WYMIANY

- Odlączyć wszystkie przewody od urządzenia i wyłączyć je.
- W przypadku F1 naciśnij oprawkę bezpiecznika, obracając ją o ócierć obrotu.
- W przypadku F2 i F3 odkręć oprawkę bezpiecznika o ócierć obrotu za pomocą wkrętaka płaskiego.
- Wyjmij uszkodzony bezpiecznik i wymień na nowy bezpiecznik.



Aby zagwarantować bezpieczeństwo, uszkodzony bezpiecznik należy wymieniać wyłącznie na nowy bezpiecznik o takiej samej wartości.

F1: FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm  
F2 i F3: FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Zamknąć oprawkę bezpiecznika, obracając ją o ócierć obrotu. W przypadku F1 naciśnij go, obracając.
- Sprawdź poprawność działania wymienionego bezpiecznika, jak opisano powyżej.



F1	F2	F3
30 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32


# GHID DE ÎNÎȚIERE RAPIDĂ PENTRU CA 6161 ȘI CA 6163 (RO)

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru a descărca instrucțiunile de utilizare ale aparatului dvs., folosiți linkul următor:  
[https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Instructiuni\\_de\\_utilizare\\_CA6131\\_CA6133.pdf](https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Instructiuni_de_utilizare_CA6131_CA6133.pdf)



## PREZENTARE

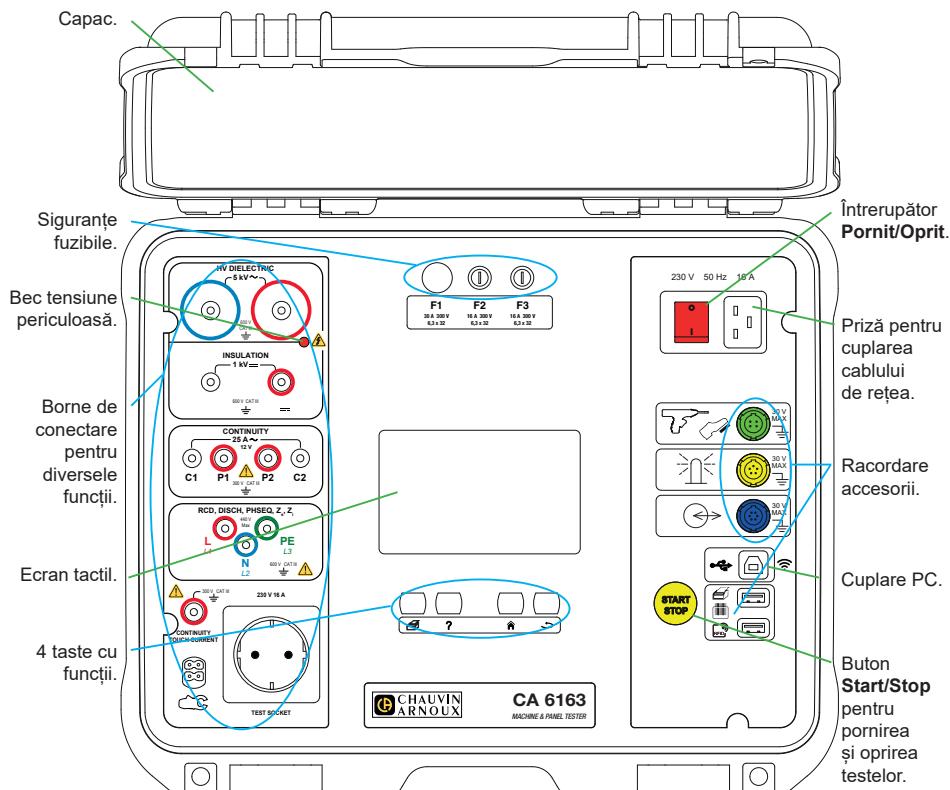

## TASTE



Pentru a imprima o etichetă personalizată sau Auto-Script în curs.



Pentru afișarea asistenței corespunzătoare funcției în curs.

Pentru calibrarea ecranului tactil (apăsare lungă).



Pentru revenirea la ecranul de întâmpinare.



Pentru a urca cu un nivel.

## CONECTORI



Priză specială verde cu 4 pini, pentru conectarea comenzi pistolului dielectric sau pedalei pentru comanda de picior (optional).



Priză specială galbenă cu 5 pini, pentru conectarea turnului lămpilor de semnalizare (optional).



Priză specială albastră cu 6 pini, pentru conectarea verificatorului de închidere a ușii.




Priză USB de tip B pentru conectarea la un PC, în vederea transferării datelor înregistrate sau actualizării software-ului încorporat.




2 prize USB de tip A pentru conectarea imprimantei, cititorului de coduri de bare sau receptorului RFID.

## BORNE

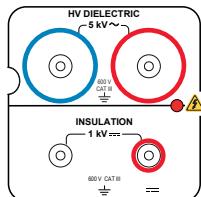


2 prize de siguranță pentru cuplarea pistoalelor de înaltă tensiune destinate testelor dielectrice.




2 prize de siguranță pentru cuplarea cablurilor de siguranță destinate măsurătorilor izolației.




4 prize de siguranță pentru cuplarea pistoalelor Kelvin și/sau cleștilor crocodil Kelvin în vederea măsurătorilor de continuitate.



3 prize de siguranță pentru cuplarea cablului triplu destinat măsurătorilor rețelei.

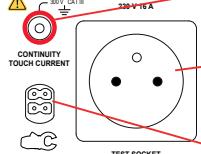

1 priză de siguranță pentru conectarea unui cablu de siguranță în vederea măsurării continuității la priză și curentului de contact (CA 6163).




1 priză Schuko® pentru cuplarea cablului de alimentare a aparatului de testat, în vederea măsurării continuității, izolației sau puterii. Această priză poate fi înlocuită cu una adaptată pentru țara dvs.

1 conector special cu 4 pini, pentru cuplarea cleștelui ampermetric (optional) destinat măsurătorilor de curent.

## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE


Cuplați cablul de alimentare între priza aparatului și rețea.

Apăsați pe întrerupătorul **Pornit/Oprit**.

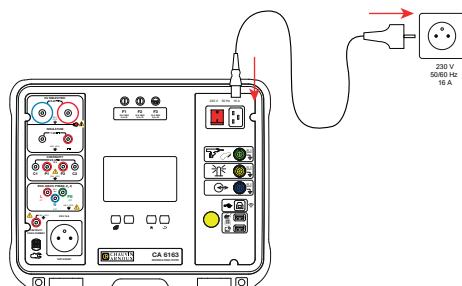

## CONFIGURAREA APARATULUI

Apăsați pe pentru a intra în configurație.

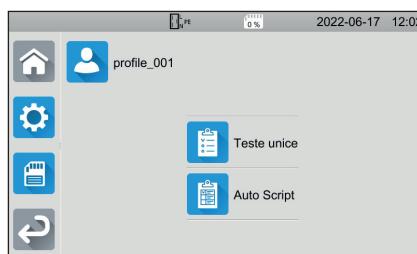

Pentru configurarea aparatului: alegeti limba, potriviti data, ora si formatele acestora, activati sau dezactivati sunetul tasturii tactile, activati ori dezactivati notificarile/alarmele, reglati luminozitatea afisajului, indicați starea verificatorului de usă pentru testele dielectrice.

Pentru a se conecta la WiFi și arăta care sunt accesoriile conectate.

Afisarea informatiilor privind aparatul: modelul, versiunile software-urilor incorporate, cele ale placilor cablate, numarul garantiei, adresa IP Ethernet si cea Mac WiFi.

- Pentru a verifica prezența accesoriilor cuplate la conectori (pedala de comandă de picior, turnul lămpilor de semnalizare, verificatorul închiderii ușii).  
■ Pentru verificarea funcționării butonului **Start/Stop**.

## MĂSURĂTORI

Apăsați pe pictograma testului unic,  apoi pe:

 Inspecție vizuală

 Continuitate

 Izolație

 Dielectric sub tensiune fixă

 Dielectric rampă

 RCD No Trip (Testarea diferențialului fără separare)

 RCD impuls (Testarea diferențialului în impulsuri)

 RCD rampă (Testarea diferențialului în rampă)

 Impedanța circuitului

 Impedanța liniei

 Putere

 Puterea și curentul de fugă

 Curentul de fugă direct

 Curentul de fugă diferențial

 SUBS Curentul de fugă prin substituție

 Curentul de contact (CA 6163)

 Rotația fazelor

 Timpul de descărcare



Măsurările continuității și izolației trebuie efectuate fără tensiune.




Măsurătoare periculoasă. Dacă nu sunt respectate precauțiile privind utilizarea, poate provoca o electrocutare.

## CONEXIUNI

Apăsați pe tastă  pentru a afișa schemele de cuplare.

Alăturat se află un exemplu de ecran de ajutor pentru un test dielectric.

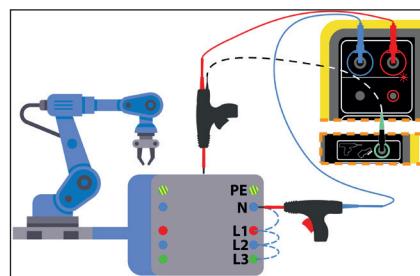

## CONFIGURAREA MĂSURĂTORILOR



Dreptunghiul albastru de pe afişaj conține toți parametrii de configurat. El variază în funcție de măsurători.

Apăsați deasupra pentru a modifica parametrii.

## LANSAREA UNEI MĂSURĂTORI

Apăsați pe butonul **Start/Stop** pentru a începe măsurarea. Nu puteți apăsa pe butonul **Start/Stop** decât atunci când acesta este verde. El devine roșu în timpul măsurării, apoi se stinge.

Pentru măsurările izolației și testele dielectrice, mențineți apăsat butonul **Start/Stop**, până când acesta devine roșu.



Dacă ați ales durata automată, atunci cronometrul indică timpul scurs.

Dacă nu ați ales durata automată, atunci așteptați ca măsurătoarea să fie stabilă, apoi apăsați din nou pe butonul **Start/Stop** pentru a o opri.

Pentru a semnală o eroare, butonul **Start/Stop** clipește. Dacă apăsați deasupra, eroarea va fi afișată în clar.

## CITIREA REZULTATULUI



Rezultatul principal al măsurătorii.

Validarea măsurătorii (✓, ✗ sau ○).

Alte rezultate ale măsurătorilor.

Mementoul configurației.

La măsurarea continuității, impedanței circuitului sau liniei, la testarea diferențialului ori la testarea dielectrică, aparatul poate genera curenți mari. De aceea, temperatura sa internă se ridică.

Când aparatul este prea cald pentru a putea funcționa corect, semnalează aceasta afișând un simbol în bara de stare.

- : temperatura aparatului este ridicată, dar măsurările sunt, totuși, posibile.
- : temperatura aparatului este prea ridicată, iar măsurările nu mai sunt posibile.

## ÎNREGISTRAREA MĂSURĂTORILOR



La sfârșitul fiecărei măsurători, puteți să o salvați, apăsând pe .

Memoria este organizată pe locații, obiecte, Auto Script-uri și valori.



Înregistrați fiecare măsurătoare într-o locație și într-un obiect.


Locația reprezintă clădirea în care se află obiectul.  
Obiectul reprezintă echipamentul de testat.

## CITIREA VALORILOR SALVATE

The screenshot shows a mobile application interface for managing measurements. At the top, there's a header with battery level (0%) and timestamp (2022-06-17 12:02). Below the header, there are two main sections: "profile\_001" and "Teste unice".

- profile\_001:** This section contains a profile icon and a "profile\_001" label. It also includes a "Teste unice" section which lists "Auto Script".
- Teste unice:** This section contains a clipboard icon and a "Teste unice" label.

Pentru a recita valorile măsurate, reporniți de la ecranul de întâmpinare și apăsați pe .

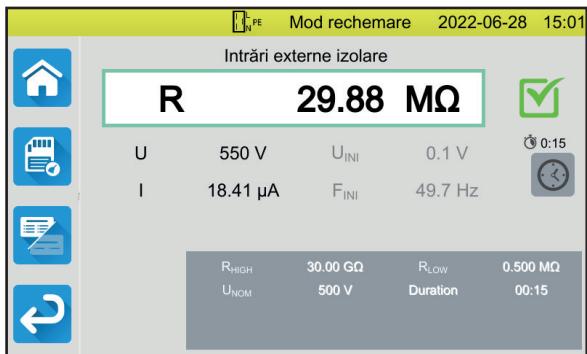


Valoarea afișată este cea înregistrată, cu deosebirea că bara de stare este galbenă.

## SOFTWARE-UL APlicației MTT

Software-ul aplicației MTT (Machine Tester Transfer) permite:

- configurarea aparatului și măsurătorilor,
- lansarea măsurătorilor,
- programarea Autoscript-urilor,
- transferarea datelor înregistrate în aparat pe un PC.

Instalați software-ul aplicației MTT. Lansați-o,  apoi legați aparatul la PC, folosind cablul USB furnizat. Pentru instrucțiuni complete privind instalarea, consultați instrucțiunile de utilizare.

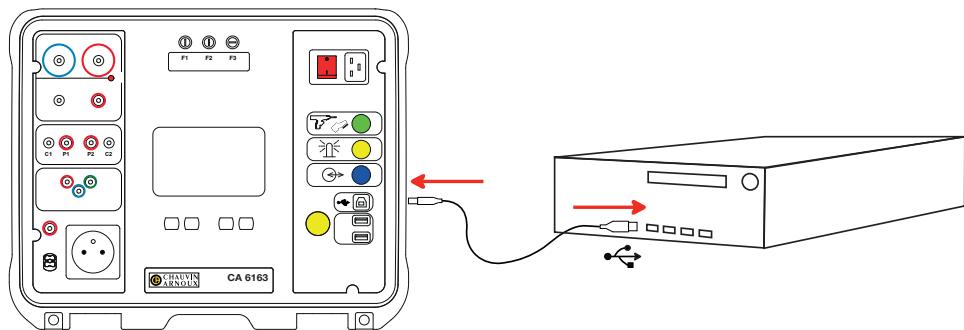

Toate măsurările înregistrate în aparat pot fi transferate pe PC. La transfer nu se șterg datele înregistrate.

Pentru a utiliza MTT, consultați ajutorul sau instrucțiunile sale de utilizare.

## SIGURANȚE FUZIBILE

### SIGURANȚA FUZIBILĂ F1

Siguranța fuzibilă F1 servește la protejarea aparatului de un curent puternic (10 sau 25 A) la măsurările aferente continuității.

Pentru a verifica F1:

- Puneți aparatul pe măsurarea continuității, apoi pe 

- Alegeti cuplarea **Borne exterioare** 
- Faceți un scurtcircuit, cuplând un cablu de siguranță între bornele **C1** și **C2**.

- Pentru configurare, alegeti un curent de măsurare de 10 A și măsurarea cu 2 fire .
- Apăsați pe butonul **Start/Stop** pentru a începe măsurarea.

În cazul în care curentul I este aproape 0, siguranța fuzibilă F1 este defectă.

### SIGURANȚELE FUZIBILE F2 ȘI F3

Siguranțele fuzibile F2 și F3 servesc la protejarea alimentării aparatului.

Pentru a verifica F2 și F3:

- Cuplați cablul de alimentare între priza aparatului și rețea.
- Apăsați pe întrerupătorul **Pornit/Oprit**. Aparatul pornește.

Dacă aparatul nu pornește, înseamnă că una dintre cele două siguranțe fuzibile, F2 sau F3 - sau ambele - este/sunt defectă/defecte. Oricum ar fi, înlocuiți cele două siguranțe fuzibile.

### PROCEDURA DE ÎNLOCUIRE

- Decupați toate conexiunile aparatului și opriți-l.
- Pentru F1, apăsați pe suportul siguranței, deșurubându-l cu un sfert de tură.
- Pentru F2 și F3, deșurubați suportul siguranței cu un sfert de tură, cu ajutorul unei șurubelnițe drepte.
- Scoateți siguranța defectă și înlocuiți-o cu una nouă.



Pentru a garanta menținerea nivelului de securitate, nu înlocuiți siguranța fuzibilă defectă decât cu una cu caracteristici strict identice:

F1: FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm

F2 și F3: FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Închideți la loc suportul siguranței, însurubându-l cu un sfert de tură. Pentru F1, apăsați în timp ce reînsurubați.
- Verificați buna funcționare a siguranței fuzibile înlocuite, conform celor descrise mai sus.



F1	F2	F3
30 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32


# STRUČNÝ ÚVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE CA 6161 A CA 6163 (CS)

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chcete-li si stáhnout návod k obsluze svého zařízení, použijte následující odkaz:  
[https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Uzivatelska\\_pirucka\\_CA6161\\_CA6163.pdf](https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Uzivatelska_pirucka_CA6161_CA6163.pdf)



## PŘEDSTAVENÍ

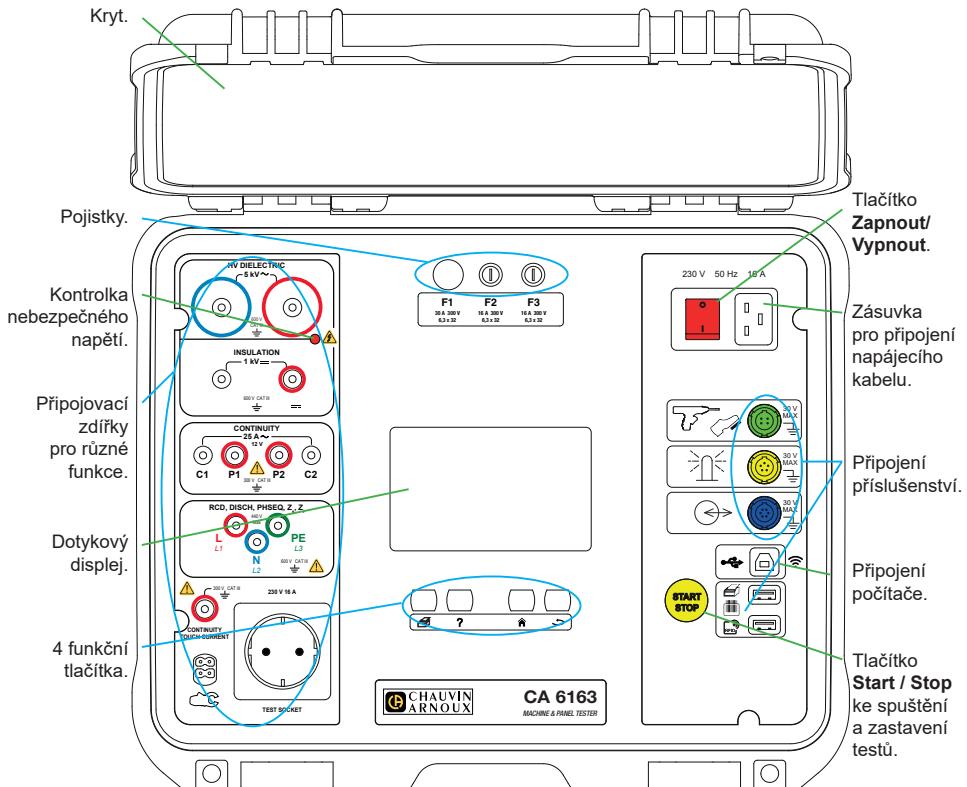

## TLAČÍTKA



Tisk štítku pro aktuální měření nebo pro probíhající automatický skript.



Zobrazení nápovědy k probíhající funkci.

Kalibrace dotykové obrazovky (dlouhé stisknutí).



Návrat na úvodní stránku.



Přesun o úroveň výš.

## KONEKTORY



Specifická zelená čtyřbodová zásuvka pro připojení ovládání dielektrické pistole nebo nožního spínače (volitelně).



Specifická žlutá pětibodová zásuvka pro připojení signalizačního majáku (volitelně).



Speciální modrá šestibodová zásuvka pro připojení zařízení pro testování zámku dveří.




Zásuvka USB typu B pro připojení k počítači za účelem přenosu zaznamenaných dat nebo aktualizace softwaru přístroje.



2 zásuvky USB typu A pro připojení tiskárny, čtečky čárových kódů nebo přijímače RFID.


## ZDÍRKY

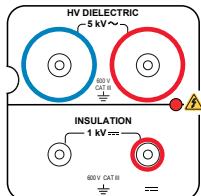

2 bezpečnostní zdírky pro připojení vysokonapěťových pistolí pro dielektrické zkoušky.



2 bezpečnostní zásuvky pro připojení bezpečnostních kabelů pro měření izolace.




4 bezpečnostní zdírky pro připojení svorek Kelvin a/nebo Kelvinových krokosvorek pro měření spojitosti.



3 bezpečnostní zdírky připojení pro 3-bodového kabelu pro měření v síti.



Bezpečnostní zdírka pro bezpečnostní kabel pro měření spojitosti v zásuvce a pro měření dotykového proudu (CA 6163).




1 zdírka Schuko® pro připojení napájecího kabelu zařízení, které má být testováno na spojitost, izolaci nebo měření příkonu. Tuto zdírku lze nahradit zdírkou vhodnou pro vaši zemi.



1 specifický čtyřbodový konektor pro připojení volitelných proudových kleští pro měření proudu.



## UVEDENÍ DO PROVOZU

Připojte síťový kabel k zásuvce přístroje a k elektrické sítí.  
Stiskněte tlačítko **Zapnout/Vypnout**.

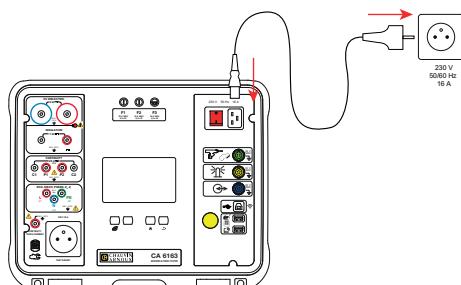

## KONFIGURACE PŘÍSTROJE

Stisknutím tlačítka zahájíte konfiguraci.

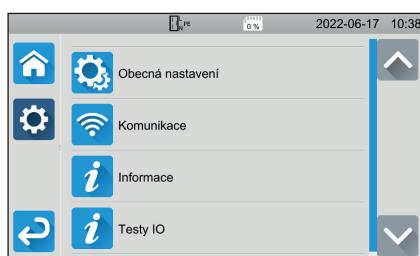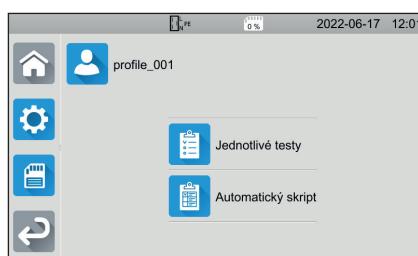

Konfigurace přístroje: výběr jazyka, nastavení data a času a jejich formátů, povolení nebo zakázání zvuku dotykové obrazovky, povolení nebo zakázání oznámení / alarmů, nastavení jasu displeje, indikace stavu testování zámku dveří pro dielektrické testy.

Pro připojení k wifi a indikaci připojeného příslušenství.

Zobrazení informací o zařízení: model, verze vestavěného softwaru, verze karet, záruční číslo, IP adresa Ethernetu, MAC adresa Wi-Fi.

- Kontrola přítomnosti příslušenství připojeného ke konektorům (nožní spínač, signalizační maják, zařízení pro kontrolu zámku dveří).
- Kontrola činnosti tlačítka **Start / Stop**.

## MĚŘENÍ

Stiskněte ikonu testu  a poté stiskněte tlačítko:

 Vizuální kontrola

 Spojitost

 Izolace

 Dielektrická zkouška s pevným napětím

 Dielektrická zkouška s plynulým nárůstem napětí

 RCD No Trip (Test proudového chrániče bez odpojení)

 Pulzní RCD (Test proudového chrániče v pulzním režimu)

 Ramp RCD (Test proudového chrániče s plynule rostoucím napětím)

 Impedance smyčky

 Impedance na vstupu

 Příkon

 Příkon a unikající proud

 Přímé měření unikajícího proudu

 Měření diferenciálního unikajícího proudu

 SUBS Náhradní unikající proud

 Dotykový proud (AC 6163)

 Rotace fází

 Doba vybijení



Měření spojitosti a izolace by se měla provádět bez napětí.




Nebezpečné měření. Při nedodržení bezpečnostních opatření může dojít k zásahu elektrickým proudem.


## PŘIPOJENÍ

Stisknutím tlačítka  zobrazíte schémata připojení.

Zde je příklad obrazovky návodky pro dielektrický test.

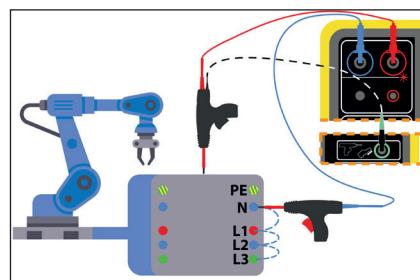

## KONFIGURACE MĚŘENÍ

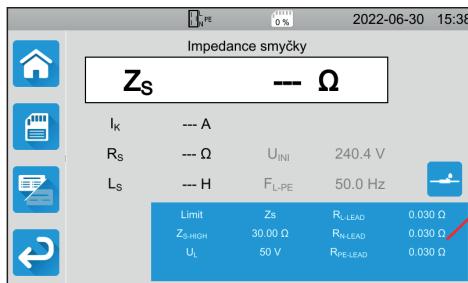

Modrý obdélník na displeji obsahuje všechny parametry, které je třeba nakonfigurovat. Liší se podle měření.

Dotykem obdélníku můžete začít měnit nastavení.

## ZAHÁJENÍ MĚŘENÍ

Stiskněte tlačítko **Start / Stop** a tím spusťte měření. Tlačítko můžete stisknout **Start / Stop**, pouze když svítí zeleně. Po dobu měření svítí červeně a poté zhasne.

Při měření izolace a dielektrických zkouškách držte tlačítko **Start / Stop** dokud nezačne svítit červeně.




Pokud jste vybrali automatický čas, časovač zobrazí uplynulý čas.

Pokud jste nezvolili automatický čas, počkejte, dokud se měření neustálí, a poté znovu stiskněte tlačítko **Start / Stop** a tím měření zastavíte.

Pro signalizaci chyby začne tlačítko **Start / Stop** blikat. Pokud jej stisknete, zobrazí se chyba jako prostý text.

## PŘEČTENÍ VÝSLEDKU

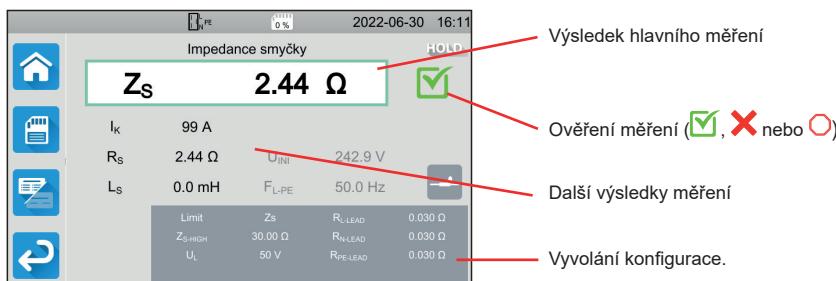

Při měření spojitosti, impedance smyčky nebo vedení, testech proudového chrániče nebo dielektrických testech může přístroj generovat vysoké proudy. Jeho vnitřní teplota se pak zvýší.

Pokud je zařízení příliš horké na to, aby mohlo správně fungovat, signalizuje to zobrazením symbolu na stavovém řádku.

- : teplota zařízení je vysoká, ale měření je stále možné.
- : teplota přístroje je příliš vysoká a měření již není možné.

## ZÁZNAM MĚŘENÍ

Po dokončení každého měření můžete uložit výsledky stisknutím tlačítka .

Paměť je uspořádána podle lokalit, objektů, automatických skriptů a měření.




Zaznamenejte každé měření v lokalitě a v objektu.

Lokalita představuje budovu, ve které se objekt nachází.  
Objekt představuje testovaný stroj.

## PŘEHŘÁVÁNÍ NAHRÁVEK

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there's a header bar with icons for power (AC/DC), battery level (0%), date (2022-06-17), and time (12:01). On the left is a vertical navigation menu with icons for Home, Profile (selected), Settings, Storage, and Back. The main content area displays a profile icon labeled "profile\_001". Below it are two items: "Jednotlivé testy" (Individual tests) and "Automatický skript" (Automatic script), each with its own icon.

Chcete-li přečíst výsledky měření, vrátěte se na úvodní obrazovku a stiskněte tlačítko .

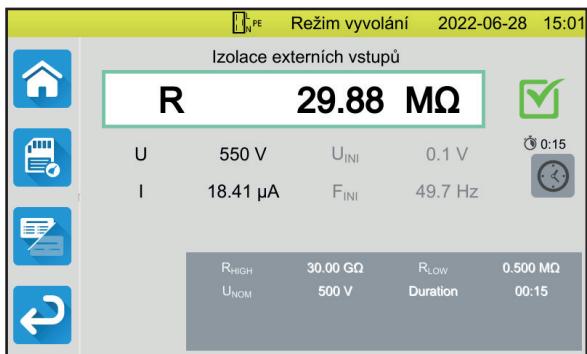


Měření se zobrazí stejně jako při záznamu, pouze stavový řádek je žlutý.

## APLIKÁČNÍ SOFTWARE MTT

Aplikační software MTT (Machine Tester Transfer) umožňuje:

- konfigurovat přístroj a měření,
- spouštět měření,
- programovat automatické skripty,
- přenášet data uložená v přístroji do počítače.

Nainstalujte Aplikační software MTT. Spusťte jej a poté připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Úplný návod k instalaci najdete v uživatelské příručce.

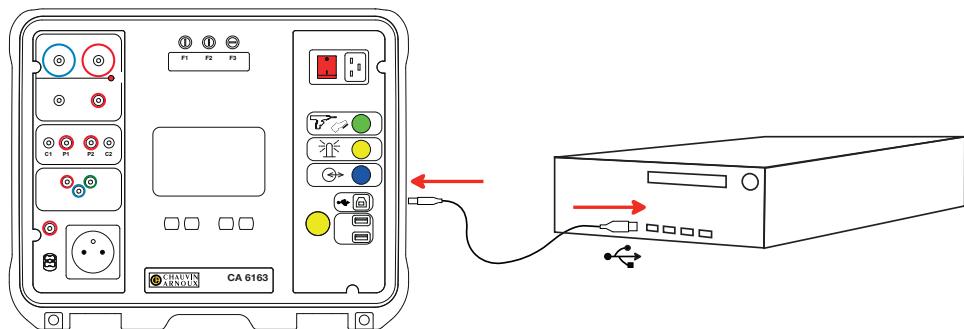

Všechna měření uložená v přístroji lze přenést do počítače. Přenosem se zaznamenaná data nevymažou.

Chcete-li používat software MTT, přečtěte si návod nebo návod k použití.

# POJISTKY

## POJISTKA F1

Pojistka F1 slouží k ochraně přístroje při měření spojitosti s vysokým proudem (10 nebo 25 A).

Kontrola F1:

- Přepněte přístroj na měření spojitosti,  a poté .
- Vyberte připojení **Externí zdířky** .
- Proveďte zkrat připojením bezpečnostního kabelu mezi zdířky **C1** a **C2**. .
- Pro konfiguraci zvolte zkušební proud 10 A a dvouvodičové měření .
- Stiskněte tlačítko **Start / Stop** a tím spusťte měření.

Pokud se proud I blíží nule, je pojistka F1 vadná.

## POJISTKY F2 A F3

Pojistky F2 a F3 slouží k ochraně napájení přístroje.

Kontrola F2 a F3:

- Připojte síťový kabel k zásuvce přístroje a k elektrické sítí.
- Stiskněte tlačítko **Zapnout/Vypnout**. Zařízení se spustí.

Pokud se přístroj nespustí, je vadná jedna nebo obě pojistky F2 nebo F3. V každém případě vyměňte obě pojistky.

## POSTUP VÝMĚNY

- Odpojte od přístroje všechny vodiče a vypněte jej.
- U pojistiky F1 stiskněte držák pojistky a zároveň jej výšroubujte o čtvrt otáčky.
- U pojistek F2 a F3 výšroubujte držák pojistky o čtvrt otáčky plochým šroubovákom.
- Vyjměte vadnou pojistku a nahradte ji novou pojistkou.



Pro zajištění trvalé bezpečnosti vyměňujte vadné pojistky pouze za pojistky s identickými parametry.

F1: FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm

F2 a F3: FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Zavřete držák pojistky otočením o čtvrt otáčky zpět. Pojistku F1 stiskněte a zašroubujte.
- Zkontrolujte, zda vyměněná pojistka funguje správně, jak je popsáno výše.



F1	F2	F3
30 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32

# CA 6161 VE CA 6163 İÇİN HIZLI BAŞLANGIÇ KİLAVUZU (TR)


## ÇALIŞTIRMA KİLAVUZU

Cihazınıza ilişkin çalışma talimatlarını indirmek için aşağıdaki bağlantıyu kullanın:

[https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Calistirma\\_kilavuzu\\_CA6131\\_CA6133.pdf](https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Calistirma_kilavuzu_CA6131_CA6133.pdf)



## TANITIM

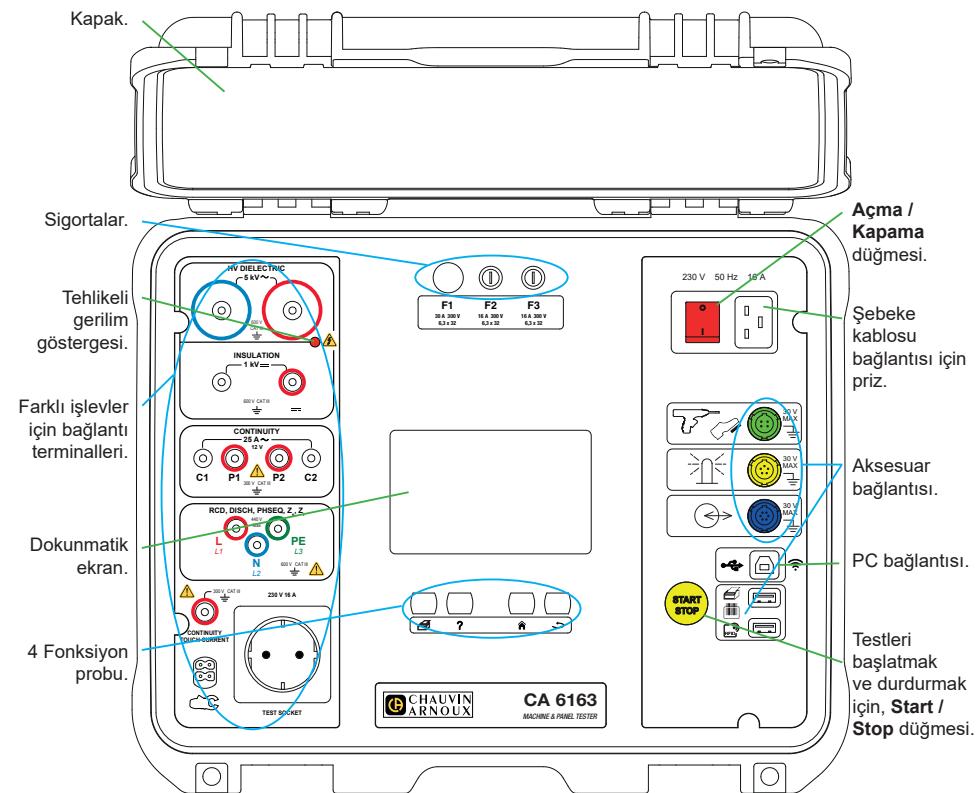



Devam eden Auto Script veya ölçüm ile ilgili bir etiket basmak için.



Mevcut işlevle ilgili yardımcı görüntülemek için.  
Dokunmatik ekranı kalibre etmek için (uzun süreli basma).



Ana sayfaya dönmek için.



Bir seviye yukarı çıkmak için.

## KONEKTÖRLER



Dielektrik tabanca kumandasını veya ayakla kontrol pedalını (isteğe bağlı) bağlamak için 4 pimli özel yeşil soket.



İkaz ışıkları kulesini bağlamak için 5 pimli özel sarı soket (isteğe bağlı).



Kapı kapanışı denetleyiciyi bağlamak için 6 pimli özel mavi soket.




Kaydedilen verileri aktarabilmek veya yerleşik yazılımı güncelleyebilmek için bir PC'ye bağlanmayı sağlayan USB B tipi soket.



Yazıcıyı, barkod okuyucuyu veya RFID alıcıyı bağlamak için 2 adet USB A tipi soket.

## TERMINALLER

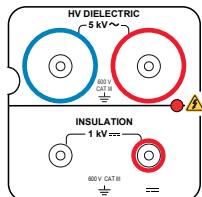


Dielektrik testleri için yüksek voltaj tabancalarının bağlanmasıını sağlayan 2 güvenlik soketi.




İzolasyon ölçümleri için güvenlik kablolarının bağlanmasıını sağlayan 2 güvenlik soketi.



Sürekliklik ölçümleri için Kelvin tabancalarının ve/veya Kelvin krokodil penslerinin bağlanmasıını sağlayan 4 güvenlik soketi.



Şebeke üzerinde ölçüler için tripod kablonun bağlanmasıını sağlayan 3 güvenlik soketi.

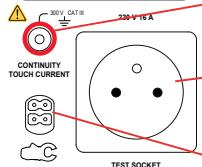

Soketlerde süreklilik ölçümleri ve temas akımı ölçümleri için bir güvenlik kablosunun bağlanmasıını sağlayan 1 güvenlik soketi (CA 6163).




Sürekliklik, izolasyon, güç veya deşarj süresi ölçümleri için test edilecek cihazın güç kablosunun bağlanmasıını sağlayan 1 adet Schuko® soketi. Bu fiş ülkenize uygun bir fiş ile değiştirilebilir.

Akım ölçümleri için akım kelepçesinin (isteğe bağlı) bağlanmasıını sağlayan, 1 adet 4 pimli özel soket.

## ÇALIŞTIR

Elektrik kablosunu cihaz prizi ve elektrik şebekesi arasına bağlayın.

**Açma / Kapama** anahtarına basın.

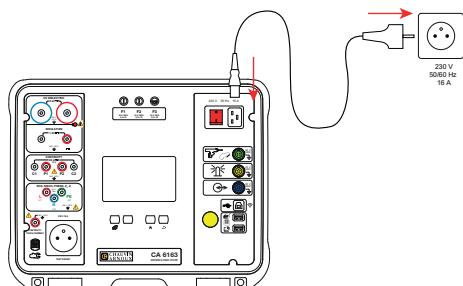

## CİHAZIN KONFİGÜRASYONU

Konfigürasyona giriş yapmak için,  üzerine basın.



 Cihazı yapılandırmak için: Dili seçin, tarih ve saatı ve formatlarını ayarlayın, dokunmatik klavyenin sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın, bildirimleri / alarmları etkinleştirin veya devre dışı bırakın, ekranın parlaklığını ayarlayın, dielektrik testi için kapı denetleyicisinin durumunu belirtin.



Wifi'ye bağlanmak ve hangi aksesuarların bağlı olduğunu belirtmek için.



Cihaz bilgilerini görüntüleyin: model, yerleşik yazılım sürümleri, bağlı kart sürümleri, garanti numarası, Ethernet IP adresi, wifi mac adresi.



- Konektörlerle bağlı aksesuarların varlığını kontrol etmek için (ayaklı kontrol pedali, ikaz lambaları kulesi, kapı kapama deentleyici).
- **Start / Stop** düğmesinin işleyişini kontrol etmek için:

## ÖLÇÜMLER

Tek test simgesine  basın, ardından:

 Görsel kontrol

 Sürekliklilik

 Yalıtım

 Sabit voltajda dielektrik

 Rampa modunda dielektrik

 RCD No Trip (Ayırmasız diferansiyel testi)

 RCD impulsyon (Empülsiyonda diferansiyel testi)

 RCD rampe (Rampada diferansiyel testi)

 Döngü empedansı

 Hat empedansı

 Güç

 Güç ve kaçak akım

 Doğrudan kaçak akım

 Diferansiyel kaçak akım

 İkame ile kaçak akım

 Temas akımı (CA 6163)

 Faz rotasyonu

 Deşarj süresi



Süreklik ölçümü ve yalıtım ölçümü güç beslemesi kapalıyken gerçekleştirilmelidir.




Tehlikeli ölçüm. Kullanım önlemlerine uyulmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.

## BAĞLANTILAR

Bağlantı şemalarını görüntülemek için,  tuşuna basın.

Dielektrik testi için bir yardım ekranı örneği ekte verilmiştir.

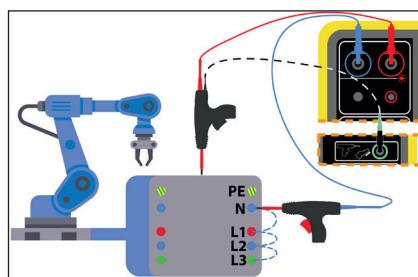

## ÖLÇÜM KONFIGÜRASYONU



Ekrandaki mavi dikdörtgen, yapılandırılacak tüm parametreleri içerir. Ölçümlere göre değişirler.

Parametrelerde değişiklik yapmak için, üzerlerine tıklayın.

## BİR ÖLÇÜMÜN BAŞLATILMASI

Ölçümü başlatmak için, **Start / Stop** düğmesine basın. **Start / Stop** düğmesine ancak yeşil olduğunda basabilirsiniz. Ölçüm sırasında kırmızı yanar ve sonra söner.


İzolasyon ölçümleri ve dielektrik testleri için, **Start / Stop** düğmesini kırmızı yanınca dek basılı tutun. Otomatik süreyi seçtiyseniz, kronometre geçen süreyi gösterir.



Otomatik süreyi seçmediyiseniz, ölçüm stabil olana kadar bekleyin ve ardından, ölçümü durdurmak için **Start / Stop** üzerine basın.

**Start / Stop** düğmesi bir hatayı bildirmek için yanıp söner. Üzerine basarsanız, hata açık olarak görüntülenir.

## SONUCUN OKUNMASI

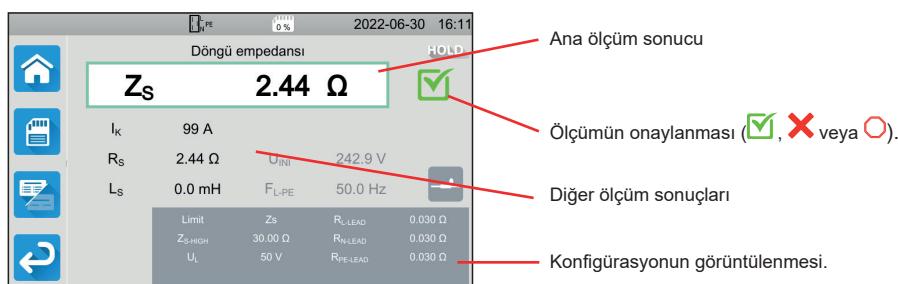

Süreklik ölçümünde, döngü veya hat empedansı ölçümünde, diferansiyel testinde veya dielektrik testinde, cihaz yüksek akımlar üretебilir. Bu durumda iç sıcaklığı artacaktır.

Cihaz düzgün çalışmayaçak kadar ısındığında, bu durum, durum çubuğuunda beliren bir simbol ile bildirilir.

■ : Cihazın sıcaklığı yüksek, ancak ölçümler hala mümkün.

■ : Cihazın sıcaklığı aşırı yüksek ve ölçüm mümkün değil.

## ÖLÇÜMLERİN KAYDI

Her ölçümün sonunda, tuşuna basarak kayıt yapabilirsiniz.

Bellek, siteler, nesneler, Auto Script'ler ve ölçümler olarak düzenlenir.



Her ölçüyü bir site ve nesne içinde kaydedin.


Site, nesnenin bulunduğu binadır.  
Nesne ise test edilecek makinedir.

## KAYITLARIN OKUNMASI

The screenshot shows a mobile application interface with the following details:

- Top status bar:  $\text{L}_{\text{IN}} \text{PE}$ ,  $0\%$ ,  $2022-06-17$ ,  $12:04$ .
- Left sidebar icons:
  - House icon
  - User profile icon: **profile\_001**
  - Gear icon
  - Clipboard icon
  - Back arrow icon
- Main content area:
  - Tekil testler** (Single tests) button with a clipboard icon.
  - Otomatik Betik** (Automatic Log) button with a clipboard icon.

Ölçümleri yeniden okumak için ana ekrandan çıkış ve üzerine basın.

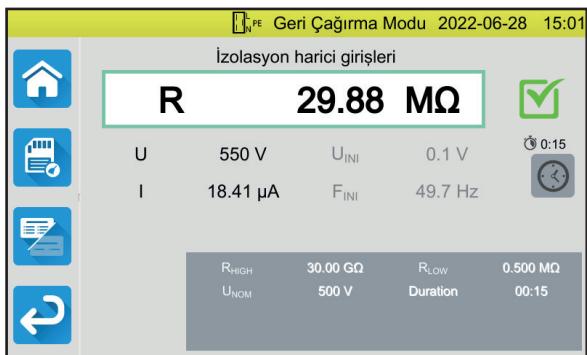

Ölçüm kayıt sırasında olduğu haliyle görüntülenir, ancak durum çubuğu sarıdır.


## MTT UYGULAMA YAZILIMI

MTT (Machine Tester Transfer) uygulama yazılımı şunları sağlar:

- Cihazı ve ölçümleri yapılandırmak,
- Ölçümleri başlatmak,
- Autoscript'leri programlamak,
- Cihazda saklanan verileri bir PC'ye aktarmak.

MTT uygulama yazılımını kurun. Yazılımı başlatın , ardından ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak cihazı PC'ye bağlayın.

Tam kurulum talimatları için çalışma kitabına bakın.

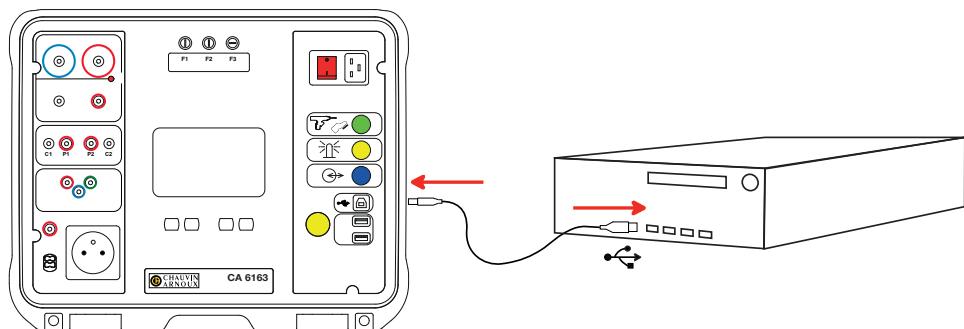

Cihazda saklanan tüm ölçümler PC'ye aktarılabilir. Aktarım, cihazda depolanan verileri silmez.

MTT'yi kullanmak için yardımına veya çalışma talimatlarına bzk.

# SİGORTALAR

## SİGORTA F1

F1 Sigortası, yüksek akım (10 veya 25 A) ile süreklilik ölçümünde cihazı korumak için kullanılır.

F1'i kontrol etmek için:

- Cihazı süreklilik ölçümü durumuna getirin,  ardından .
- **Harici terminaler**  bağlantısını seçin.
- **C1 ve C2** terminalleri arasında bir güvenlik kablosu yerleştirerek kısa devre yapın.
- Konfigürasyon için 10 A'lık bir ölçüm akımı ve 2 kablolu bir ölçüm seçin .
- Ölçümü başlatmak için, **Start / Stop** düğmesine basın.

I akımı 0'a yakınsa, F1 sigortası arızalı demektir.

## F2 VE F3 SİGORTALARI

F2 ve F3 sigortaları, cihaza giden güç kaynağını korumak için kullanılır.

F2 ve F3'ü kontrol etmek için:

- Elektrik kablosunu cihaz prizi ve elektrik şebekesi arasına bağlayın.
- **Açma / Kapama** anahtarına basın. Cihaz çalışır.

Cihaz çalışmıyorsa, bunun nedeni F2 veya F3 sigortalarından birinin veya her iki sigortanın da arızalı olmasıdır. Her halükarda, her iki sigortayı da değiştirin.

## DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

- Cihazın tüm bağlantılarını çıkarın ve cihazı kapatın.
- F1 için, sigorta kadesi üzerine bastırarak çeyrek tur çevirerek gevşetin.
- F2 ve F3 için, yassı tornavida yardımıyla bir çeyrek tur döndürerek gevşetin.
- Arızalı sigortayı çıkarın ve yeni bir sigorta ile değiştirin.



Emniyetli durumun devamlılığı için, sorunlu sigortayı yalnızca aynı özelliklerde bir sigorta ile değiştirin.

F1: FF 30 A 300 V 6,3 x 32 mm

F2 ve F3: FF 16 A 300 V 6,3 x 32 mm

- Sigorta kadesini kapatın ve çeyrek tur çevirerek sıkıştırın. F1 için, sıkıştırırken üzerine bastırın.
- Değiştirilen sigortanın doğru çalıştığını, yukarıda açıklandığı şekilde kontrol edin.



F1	F2	F3
30 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32


# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИБОРОВ СА 6161 И СА 6163 (RU)

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы загрузить руководство по эксплуатации для вашего прибора, воспользуйтесь следующей ссылкой:  
[https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User\\_manual\\_ru\\_CA6161\\_CA6163.pdf](https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User_manual_ru_CA6161_CA6163.pdf)



## ОЗНАКОМЛЕНИЕ

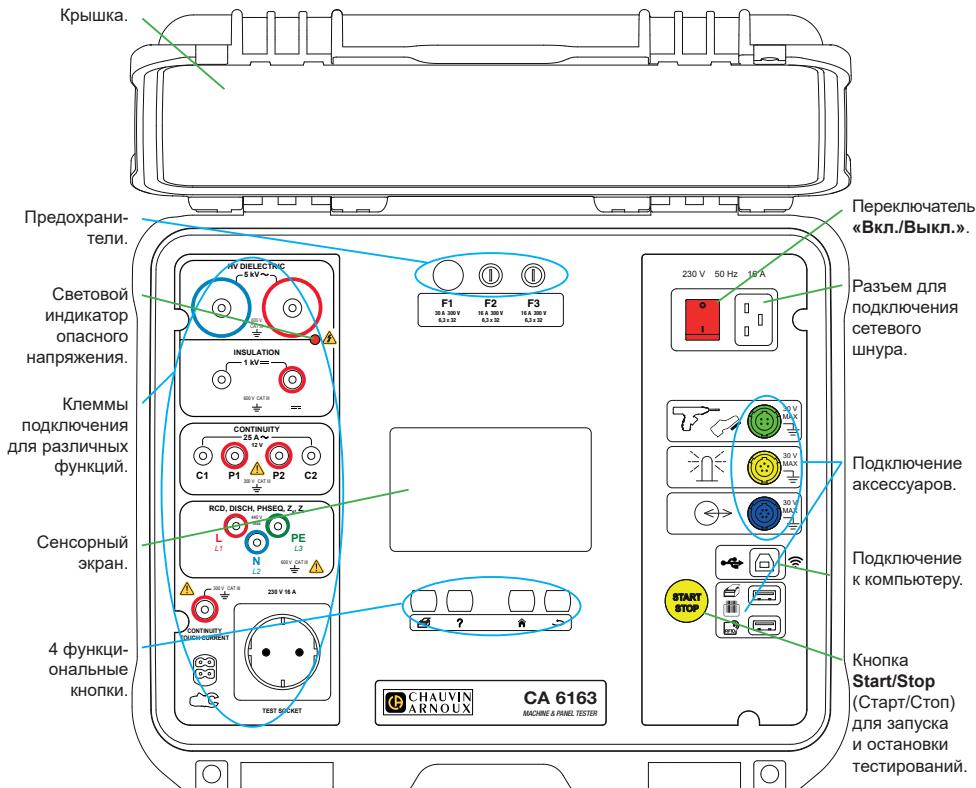

## КНОПКИ



Печать этикетки для текущего измерения или выполняемого автоматического сценария.



Отображение справки касательно текущей функции.  
Калибровка сенсорного экрана (длительное нажатие).



Возврат на главную страницу.



Перемещение вверх на один уровень.

## РАЗЪЕМЫ



Специальный 4-контактный зеленый разъем для подключения пульта управления пробником типа «пистолет» для испытания на электрическую прочность или ножной педали управления (опция).



Специальный 5-контактный желтый разъем для подключения сигнальной колонны (опция).



Специальный 6-контактный синий разъем для подключения устройства проверки закрывания дверцы.




Разъем USB типа В для подключения к ПК для передачи записанных данных или обновления встроенного программного обеспечения.




2 разъема USB типа А для подключения принтера, сканера штрихкодов или RFID-приемника.

## КЛЕММЫ

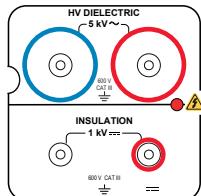


2 защитных гнезда для подключения высоковольтных пробников типа «пистолет» для выполнения испытаний на электрическую прочность.




2 защитных гнезда для подключения предохранительных проводов для выполнения измерений сопротивления изоляции.




4 защитных гнезда для подключения пробников Кельвина типа «пистолет» и (или) зажимов Кельвина типа «крокодил» для прозвонки электрической цепи.




3 защитных гнезда для подключения тройного провода для выполнения измерений в сети.

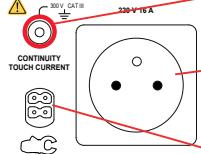

1 защитное гнездо для подключения предохранительного провода для прозвонки электрической цепи розетки и выполнения измерений тока прикосновения (СА 6163).




1 розетка Schuko® для подключения шнура питания проверяемого устройства для прозвонки электрической цепи, измерения сопротивления изоляции или мощности. Данную розетку можно заменить на розетку, используемую в вашей стране.



1 специальный 4-контактный разъем для подключения амперометрических клещей (опция) для выполнения измерений тока.



## ВКЛЮЧЕНИЕ

Подключите сетевой шнур к разъему прибора и сетевой розетке.  
Нажмите на переключатель «Вкл./Выкл.».

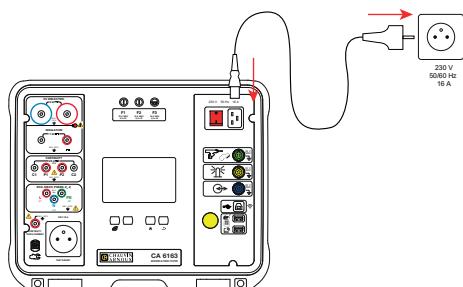

## НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Нажмите на для входа в настройки.

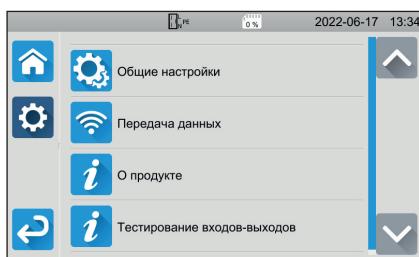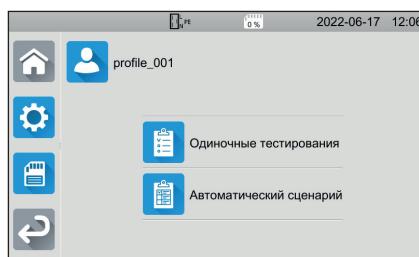

Настройка прибора: выбор языка, настройка даты и времени, а также их форматов, включение или отключение звука сенсорной клавиатуры, включение или отключение уведомлений/звуковых сигналов, регулировка яркости дисплея, указание состояния устройства проверки закрывания дверцы для выполнения испытаний на электрическую прочность.

Подключение к сети WiFi и указание подключенных аксессуаров.

Отображение информации о приборе: модель, версии встроенного программного обеспечения, версии плат с кабельным подключением, номер гарантии, IP-адрес сети Ethernet, MAC-адрес сети WiFi.

- Проверка наличия аксессуаров, подключенных к разъемам (ножной педали управления, сигнальной колонны, устройства проверки закрывания дверцы).
- Проверка работы кнопки **Start/Stop** (Старт/Стоп).

## ИЗМЕРЕНИЯ

Нажмите на значок «Единичные тестирования» , а затем на значок:

 Визуальный осмотр

 Прозвонка цепи

 Сопротивление изоляции

 Электрическая прочность при фиксированном напряжении

 Электрическая прочность при линейном изменении напряжения

 RCD No Trip (Проверка УДТ без отключения)

 RCD impulsion (Проверка УДТ в импульсном режиме)

 RCD impulsion (Проверка УДТ в режиме линейного изменения тока)

 Полное сопротивление контура

 Полное сопротивление линии

 Мощность

 Мощность и ток утечки

 Прямой ток утечки

 Дифференциальный ток утечки

 Замещенный ток утечки

 Ток прикосновения (СА 6163)

 Чередование фаз

 Время разряда



а затем на значок:



Прозвонка электрической цепи и измерение сопротивления изоляции должны выполняться при отключенном питании.




Опасное измерение. При несоблюдении мер предосторожности оно может вызвать электризацию.

## СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Нажмите на кнопку  для отображения схем подключений.

Прилагается пример экрана справки для испытания на электрическую прочность.

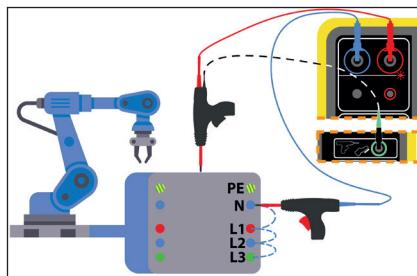

## НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ



В синем прямоугольнике на дисплее содержатся все параметры, которые необходимо настроить. Они отличаются в зависимости от измерения.

Нажмите на них, чтобы изменить.

## ЗАПУСК ИЗМЕРЕНИЯ

Нажмите на кнопку **Start/Stop** (Старт/Стоп), чтобы запустить измерение. Вы можете нажать на кнопку **Start/Stop** (Старт/Стоп) только тогда, когда она светится зеленым. Она светится красным, пока выполняется измерение, а затем гаснет.

Для выполнения измерений сопротивления изоляции и испытаний на электрическую прочность удерживайте кнопку **Start/Stop** (Старт/Стоп) в нажатом положении, пока она не загорится красным.



Если вы выбрали длительность с автоматическим отсчетом времени, таймер будет показывать истекшее время.

Если вы не выбрали длительность с автоматическим отсчетом времени, подождите, пока измерение не станет стабильным, а затем снова нажмите кнопку **Start/Stop** (Старт/Стоп), чтобы его остановить.

Для уведомления об ошибке кнопка **Start/Stop** (Старт/Стоп) мигает. Если вы ее нажмете, ошибка будет отображаться в виде обычного текста.

## ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



Основной результат измерения.

Подтверждение измерения (✓, ✗ или ○).

Другие результаты измерения.

Данные о настройках.

В режиме прозвонки электрической цепи, измерения полного сопротивления контура или линии, проверки устройства дифференциального тока или испытания на электрическую прочность прибор может генерировать сильные токи. При этом повышается его внутренняя температура.

Если прибор слишком горячий для нормальной работы, он сигнализирует об этом, отображая символ в строке состояния.

- : температура прибора высокая, но выполнять измерения все еще можно.
- : температура прибора слишком высокая, и выполнять измерения больше нельзя.

## СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

В конце каждого измерения вы можете сохранить результат, нажав на кнопку .


Память структурирована по участкам, объектам, автоматическим сценариям и измерениям.



Сохраняйте каждое измерение под участком и под объектом.

Участок представляет собой здание, в котором находится объект.  
Объект представляет собой тестируемую машину.

## СЧИТЫВАНИЕ СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ

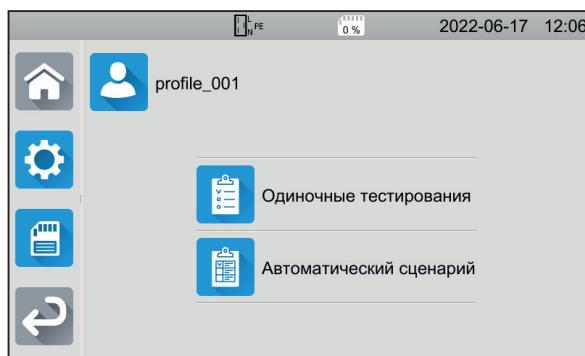

Чтобы просмотреть результаты измерений, вернитесь на главный экран и нажмите на .



Результат измерения отображается в том виде, в котором он был при сохранении, за исключением строки состояния, которая подсвечивается желтым.


## ПРИКЛАДНОЕ ПО МТТ

Прикладное ПО МТТ (Machine Tester Transfer) позволяет:

- настраивать прибор и измерения,
- запускать измерения,
- программировать автоматические сценарии,
- передавать на ПК данные, хранящиеся в памяти прибора.

Установите прикладное программное обеспечение МТТ. Запустите его , а затем подключите прибор к ПК с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.

Для ознакомления с полной версией инструкций по установке следует обратиться к руководству по эксплуатации.

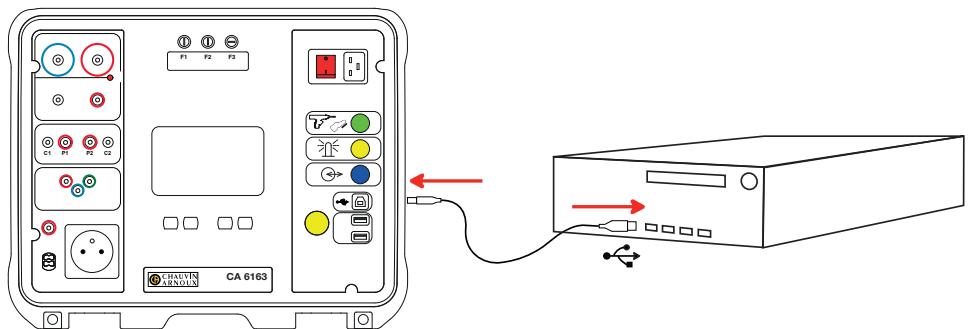

Все результаты измерений, сохраненные в памяти прибора, можно передать на ПК. Сохраненные данные не удаляются при передаче данных.

Для использования ПО МТТ обращайтесь к справке или руководству по эксплуатации.

## ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

### ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F1

Предохранитель F1 используется для защиты прибора в режиме прозвонки электрической цепи при сильном токе (10 или 25 A).

Для проверки F1:

- Переключите прибор в режим прозвонки электрической цепи,



нажав на



- Выберите подключение «Внешние клеммы»
- Вызовите короткое замыкание, подключив предохранительный провод между клеммами C1 и C2.
- Для настройки выберите измерительный ток 10 A и 2-проводный метод измерения
- Нажмите на кнопку **Start/Stop** (Старт/Стоп), чтобы запустить измерение.



Если ток I близок к 0, значит предохранитель F1 неисправен.

### ПРЕДОХРАНИТЕЛИ F2 И F3

Предохранители F2 и F3 используются для защиты источника питания прибора.

Для проверки F2 и F3:

- Подключите сетевой шнур к разъему прибора и сетевой розетке.
- Нажмите на переключатель «Вкл./Выкл.». Прибор включается.

Если прибор не включается, значит один из двух или оба предохранителя F2 и F3 неисправны. В любом случае замените оба предохранителя.

### ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ

- Отсоедините от прибора все подключения и выключите его.
- Если речь идет о предохранителе F1, нажмите на держатель предохранителя, поворачивая его при этом на четверть оборота.
- Если речь идет о предохранителях F2 и F3, поверните держатель предохранителя на четверть оборота с помощью шлицевой отвертки.
- Извлеките неисправный предохранитель и замените его новым.



Для обеспечения полной безопасности неисправный предохранитель следует заменять только на предохранитель с идентичными характеристиками.

F1: FF 30 A, 300 V, 6,3 x 32 mm

F2 и F3: FF 16 A, 300 V, 6,3 x 32 mm

- Снова закрутите держатель предохранителя, поворачивая его на четверть оборота. Если речь идет о предохранителе F1, нажмите на него и поверните.
- Проверьте работоспособность замененного предохранителя, как описано выше.



**F1**  
30 A 300 V  
6,3 x 32

**F2**  
16 A 300 V  
6,3 x 32

**F3**  
16 A 300 V  
6,3 x 32

# CA 6161 与 CA 6163 快速入门指南 (ZH)

## 用户手册


如需下载您仪器的操作手册, 请访问以下链接:

[https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User\\_manual\\_zh\\_CA6161\\_CA6163.pdf](https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User_manual_zh_CA6161_CA6163.pdf)




## 简介

盖板。

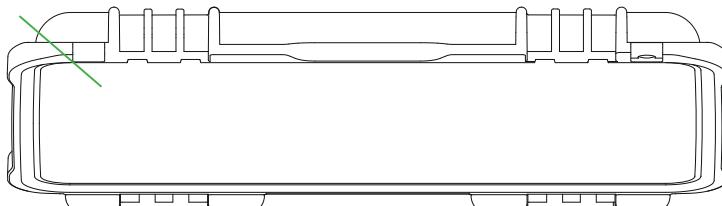

保险丝。

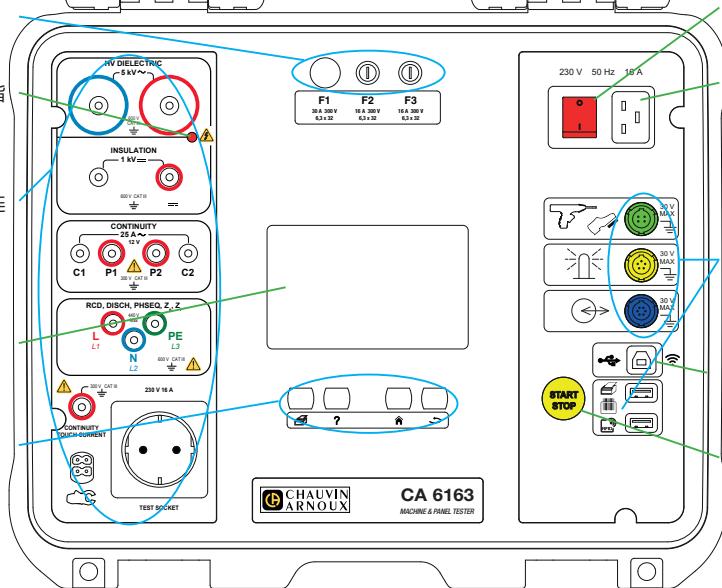

## 按键



用于在当前测量或自动脚本运行时打印标签。



用于显示当前功能的帮助。  
用于校准触摸屏（长按）。



用于返回主页。



用于返回上一级菜单。

## 接口




绿色专用四孔插座，用于连接电枪指令或脚踏板（可选）。



黄色专用五孔插座，用于连接信号灯柱（可选）。



蓝色专用六孔插座，用于连接门锁检验器。




B型 USB 插口，用于与电脑连接，以传输记录的数据或对内嵌软件进行更新。




2个A型USB插口，用于连接打印机、条码阅读器或RFID接收器。

## 端子

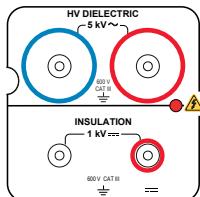


2个安全插座，用于连接高压枪进行介电测试。



2个安全插座，用于连接安全导线进行绝缘测试。



4个安全插座，用于连接开尔文枪和/或开尔文鳄鱼夹进行连续性测量。



3个安全插座，用于连接三脚架电源线进行电源测试。



1个安全插座，连接安全导线，用于插口上的连续性测量和接触电流测量（CA 6163）。


1个Schuko插座®用于连接待测量仪器的电源线，以进行连续性、绝缘或功率的测量。  
此插座可以更换为您所在的国家适用的插座。

1个特定的4点连接器，用于连接电流表钳（可选）以进行电流测量。

## 运行

使用电源线将仪器与电源相连。

请按下开关开/关。

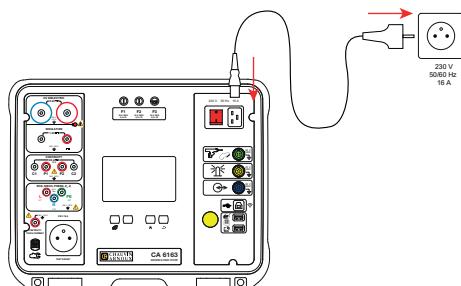

## 仪器配置

按下 进入配置。



- 配置仪器：选择语言，设置日期和时间以及格式，激活或禁用触摸键盘的声音，激活或禁用通知/警报，调整显示器亮度，显示用于介电测试的门检查器的状态。
- 连接无线网络并显示已经连接的附属装置。
- 显示与仪器相关的信息：型号、嵌入式软件的版本、有线卡的版本、保修编号、以太网 IP 地址和 mac 无线网地址。
  - 检查连接器上所连接的附属装置是否存在（脚踏板的脚踏、信号灯柱和门锁检验器）。
  - 检查 Start / Stop 按钮的运行情况。

## 测量

按下唯一的测试图标  然后按：

 目视检查

 连续性

 绝缘

 连续性测量和绝缘测试必须在断电的情况下进行。

 固定电压电介质

 斜坡电介质

 具有危险性的测量。如果不遵守使用注意事项，可能导致触电。

 RCD No Trip (无脱扣差分测试)

 RCD 脉冲 (脉冲状态下脱扣测试)

 RCD 斜坡 (斜坡状态下脱扣测试)

 环路阻抗

 线路阻抗

 功率

 功率和漏电流

 直流漏电流

 差分漏电流

 替代漏电流

 接触电流 (CA 6163)


 相位旋转

 放电时间

## 连接

按下按键  显示连接图。

附件是介电测试的帮助显示示例。

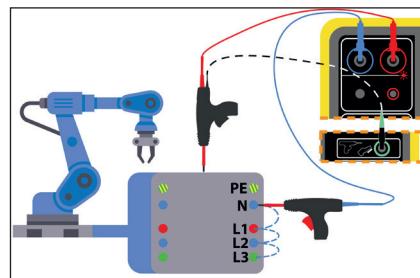

## 测量配置



显示器上的蓝色矩形框内包含了所有要配置的参数。这些参数会随着测量而有所改变。

点击参数进行修改。

## 测量开始

按下按钮 **Start / Stop** 开始测量。只有按钮 **Start / Stop** 为绿色时，您可以按下按键。进行测量时按钮会变为红色，然后熄灭。

对于绝缘测试和介电测试，按住 **Start / Stop** 直至按钮变为红色。




如果您选择了自动持续时间，秒表会显示所消耗的时间。

如果您没有选择自动持续时间，请等到测量稳定后再次按 **Start / Stop** 停止测量。

要发出错误信号，按钮 **Start / Stop** 会闪烁。如果您按下按钮，显示器会具体显示错误内容。

## 读取结果

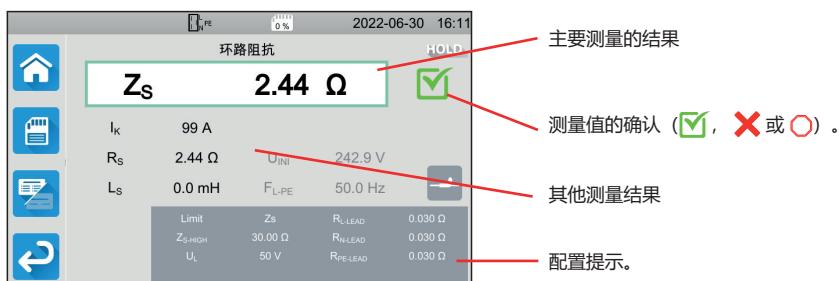

在连续性测量、环路或线路阻抗测量、差分测试或介电测量中，仪器可能产生高电流。仪器内部的温度便会升高。当仪器温度过高而无法正常运行时，会在状态栏中显示一个符号。

- ：仪器温度过高，但仍可以测量。
- ：仪器温度非常高，无法进行测量。

## 测量记录的保存

在每次测量结束时，您可以按  保存测量记录。

内存按地点、测量对象、自动运行脚本和测量进行划分。



每次测量都会保存地点和测量对象。

地点代表测量对象所在的大楼。

测量对象代表待测量的设备。

## 重新读取测量记录



要重新读取测量结果，请离开主屏幕并  
按 。




除状态栏为黄色之外，其余显示与保存时的测量结果一样。

## MTT 应用软件

通过 MTT 应用软件 (Machine Tester Transfer)，您可以实现：

- 配置仪器和测量，
- 开始测量，
- 编辑自动运行脚本，
- 将保存在仪器中的测量数据传输至电脑 PC 端。

安装 MTT 应用软件。运行 ，然后使用所提供的 USB 线将仪器连接至电脑 PC 端。

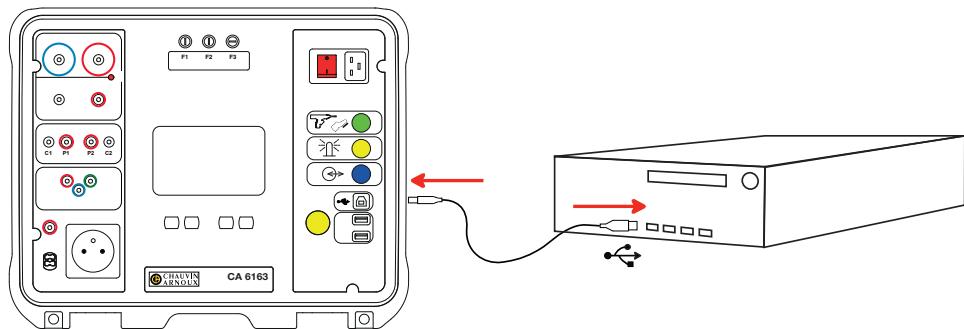

如果需要完整的安装说明，请参阅操作手册。

存储在仪器中的所有测量结果都可以传输到电脑 PC 端。传输不会删除所保存的记录数据。

要使用 MTT 软件，请阅读其帮助或操作说明。


## 保险丝

### 保险丝 F1

保险丝 F1 用于在强电流 (10 或 25A) 的连续性测量中保护仪器。

要检查 F1:

- 将仪器设定为连续性测量,  然后 .

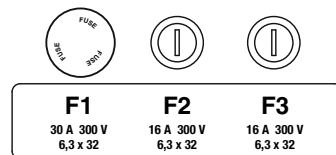

- 选择外部连接外部端子 .
- 通过在端子 C1 和 C2 之间连接安全导线制造短路。
- 对于配置, 请选择 10A 的测量电流和 2 线测量 .
- 按下按钮 Start / Stop 开始测量。

如果电流 I 接近 0, 则保险丝 F1 存在故障。

### 保险丝 F2 和 F3

保险丝 F2 和 F3 用于保护仪器的电源。

要检查 F2 和 F3:

- 使用电源线将仪器与电源相连。
- 请按下开关开/关。启动仪器。

如果仪器不运行, 是因为两个保险丝 F2 和 F3 其中一个存在故障, 或者两个都存在故障。无论哪种情况, 更换两个保险丝。

### 更换程序

- 断开与仪器的所有连接, 然后关闭仪器。
- 对于 F1, 按下保险丝盒并将其旋转四分之一圈。
- 对于 F2 和 F3, 使用平头螺丝刀将保险丝盒旋转四分之一圈。
- 取下故障的保险丝然后更换一个新的。



为了保证安全的连续性, 只能使用参数完全相同的保险丝对故障的保险丝进行更换。

F1: FF 30 A 300 V 6.3 x 32 mm

F2 和 F3: FF 16 A 300 V 6.3 x 32 mm

- 关上保险丝盒并将其旋转四分之一圈。对于 F1, 按下并重新拧紧。
- 按照上面所述检查更换的保险丝是否可以正常工作。


คู่มือแนะนำแบบย่อสำหรับรุ่น CA ๖๑๖๑ และ CA ๖๑๖๓ (TH)

## คู่มือการใช้งาน

หากต้องการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ของท่าน โปรดไปที่ลิงก์ด้านล่าง:  
[https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User\\_manual\\_th\\_CA6131\\_CA6133.pdf](https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User_manual_th_CA6131_CA6133.pdf)



คำอธิบาย

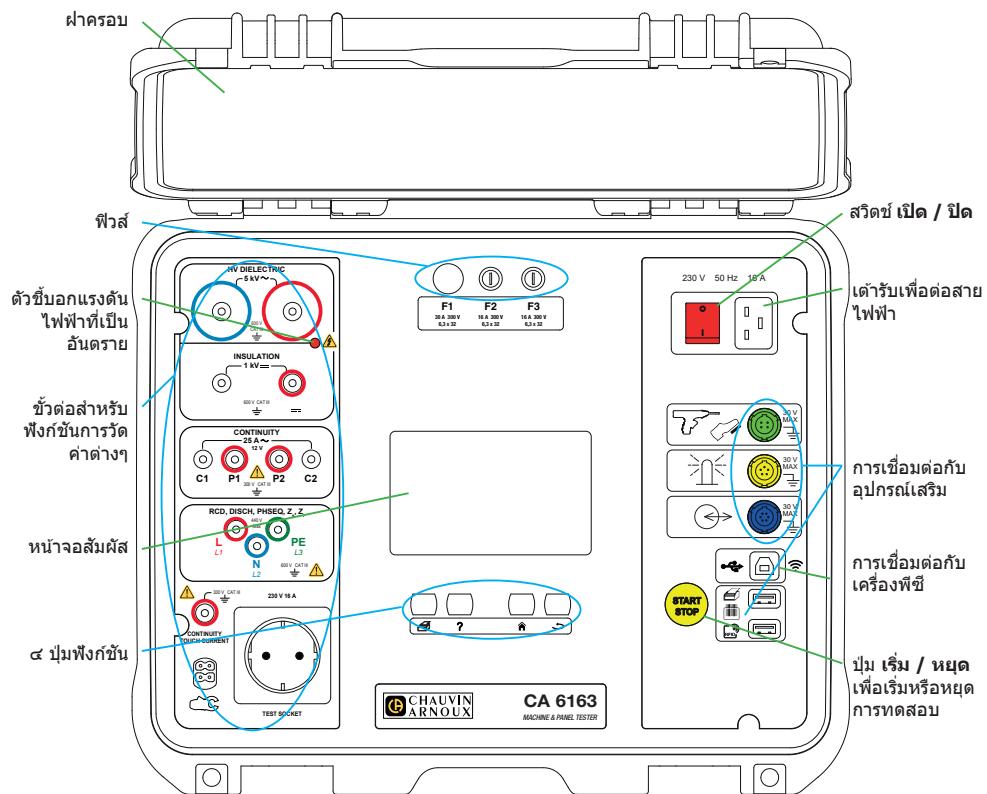


## ปุ่ม




- เพื่อพิมพ์ฉลากบนการวัดอัตราการไหลของกระแสไฟฟ้าหรือสคริปต์อัตโนมัติ
- เพื่อแสดงความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับฟังก์ชันปัจจุบัน
- เพื่อสอบถามที่ยืนหน้าจอสัมผัส (กดค้างยาว)
- เพื่อกลับไปหน้าแรก
- เพื่อเข้าไปหนึ่งระดับ


## ตัวต่อ



เดารับ ๔ จุดสีเขียวชนิดพิเศษใช้ต่อเข้ากับส่วนควบคุมปืนไฟอิเล็กทริกหรือแม่นควบคุมด้วยเท้า (อุปกรณ์เสริม)



เดารับ ๕ จุดสีเหลืองชนิดพิเศษใช้ต่อเข้ากับไฟสัญญาณเตือนแบบขั้น (อุปกรณ์เสริม)



เดารับ ๖ จุดสีน้ำเงินชนิดพิเศษใช้ต่อเข้ากับตัวตรวจสอบการปิดประดุ




ช่องเสียบ USB Type B เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เพื่อทำการถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกไว้หรือเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์




พอร์ต USB Type A จำนวน ๒ ช่องใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โคด หรือเครื่องรับ RFID

## ขัวต่อ

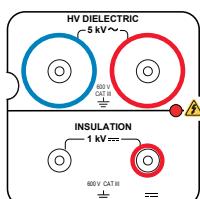

ขัวต่อนิรภัย ๑ ตัวไข้เพื่อต่อ กับปืนไฟฟ้าแรงสูงสำหรับทำการทดสอบไฟอิเล็กทริก




ขัวต่อนิรภัย ๒ ตัวสำหรับต่อสายวัดนิรภัยเพื่อทำการวัดค่าความเป็นจนวน



ขัวต่อนิรภัย ๓ ช่องไข้เพื่อต่อสายไฟของขาตั้งกล่องสำหรับการวัดจากสายไฟเส้นหลัก



ขัวต่อนิรภัย ๔ ตัวเพื่อต่อสายวัดนิรภัยเพื่อทำการวัดค่าความต่อเนื่อง (continuity) บนเดารับและเพื่อทำการวัดกระแสแบบหนาสัมผัส (CA ๑๖๗)




เดารับ ๑ Schuko® เพื่อต่อสายไฟของอุปกรณ์ภายในได้ทำการทดสอบเพื่อตรวจสอบค่าความต่อเนื่อง (continuity) จำนวน หรือการวัดกำลังไฟฟ้า ปลั๊กตัวเมียที่สามารถใช้ปลั๊กที่เหมาะสมกับประเทศของท่านแทนได้



ขัวต่อ ๔ จุดอุปกรณ์มาเจพะสำหรับเชื่อมต่อแคลมป์แอนป์มิเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) เพื่อวัดค่าอัตราการไหลของกระแสไฟฟ้า


## การเริ่มต้นใช้งาน

ต่อสายวัดเล่นหลังระหว่างเตารับอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก กดสวิตช์ เปิด / ปิด

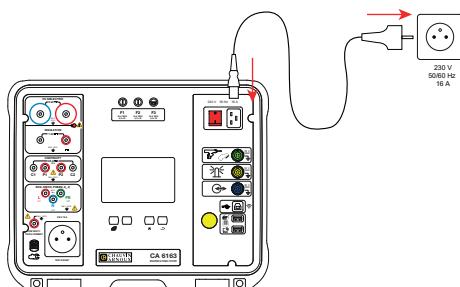

## การกำหนดค่าเครื่องมือวัด

กด เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

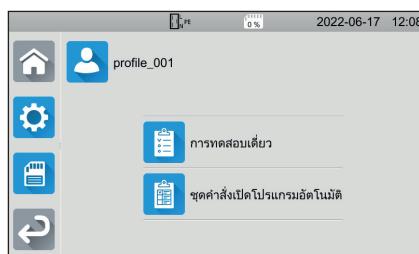

- ในการกำหนดค่าเครื่องมือวัด: เลือกภาษา ตั้งค่าวันที่และเวลา และรูปแบบ เปิดหรือปิดใช้งานเสียงทัชแพด เปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือน/สัญญาณเตือน ปรับความสว่างของจอแสดงผล ระบุสถานะตัวตรวจสอบประดุลสาหรับการทดสอบต่อไฟฟ้า
- หากต้องการเชื่อมต่อกับ wifi และ เพื่อรับบุญอุปกรณ์เสริมได้ที่เชื่อมต่ออยู่
- แสดงข้อมูลของอุปกรณ์: รุ่น รุ่นของเฟิร์มแวร์ รุ่นของการ์ดแบบมีสาย หมายเลขอุปกรณ์ที่อยู่ IP ของอีเทอร์เน็ต ที่อยู่ wifi mac
- เพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อกับชุดต่อ (แปลงเหยียบควบคุมด้วยเท้า เสาไฟแสดงสัญญาณ ตัวตรวจสอบบุญประดุลสาอยู่)
- เพื่อตรวจสอบการทำงานของปุ่ม เริ่ม / หยุด


## การวัดค่า

แต่ละอุปกรณ์การทดสอบเดี่ยว	จากนั้นให้แตะ:
	การตรวจสอบด้วยตาเปล่า
	ความต่อเนื่อง
	ความเป็นจนวน
	ได้อิเล็กทริกแรงดันไฟฟ้าคงที่
	ได้อิเล็กทริกทางลาดเอียง
	ไม่ติดวงจร RCD (การทดสอบค่าดิฟเฟอเรนเซียลโดยไม่ติดวงจร)
	พัลส์ RCD (การทดสอบค่าดิฟเฟอเรนเซียลของพัลส์)
	แรมปี RCD (การทดสอบค่าดิฟเฟอเรนเซียลของแรมปี)
	การวัดค่าความต้านทานของวงรอบ
	การวัดค่าความต้านทานของสายเส้นนำไฟฟ้า
	กระแสไฟ
	กระแสไฟและกระแสไฟฟ้ารั่ว
	กระแสไฟฟ้ารั่วโดยตรง
	กระแสไฟรั่วติดไฟฟ้าเรนเซียล
SUBS	กระแสไฟรั่วตามการทดสอบแทน
	กระแสไฟหน้าสัมผัส (CA ๖๑๖๗)
	การวัดล่าเด็บเฟส
	ช่วงเวลาค่ายประจุ

## การเชื่อมต่อ

กดปุ่ม ? เพื่อแสดงแผนภาพการเชื่อมต่อ

สิ่งที่แนบมาคือ ตัวอย่างจอภาพแสดงรายละเอียดวิธีการทดสอบได้อิเล็กทริก

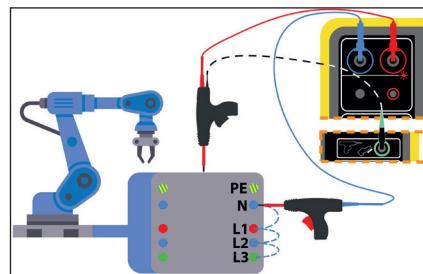

## การกำหนดค่าการวัด



สัญลักษณ์เสี่ยงมุมจากสีน้ำเงินบนจอแสดงผลมาพร้อม  
ฟังก์ชันการตั้งค่าทั้งหมดเพื่อใช้กำหนดค่า ซึ่งจะแตกต่างกันไป  
ตามการวัดค่า

และเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

### เริ่มต้นทำการวัดค่า

กดปุ่ม เริ่ม / หยุด เพื่อเริ่มต้นทำการวัดค่า ท่านสามารถกดปุ่ม เริ่ม / หยุด ได้เฉพาะเมื่อแสดงเป็นสีเขียว  
ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงตลอดระยะเวลาที่ทำการวัดแล้วจึงต้องบล๊อก

ล่าหรับการวัดค่าความเป็นจานวนและการทดสอบโดยเล็กทริก ให้กดปุ่ม เริ่ม / หยุด ค้างไว้จนกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดง




หากท่านเลือกระยะเวลาแบบอัตโนมัติ นาฬิกาจับเวลาจะระบุเวลาล่วงผ่าน

หากท่านไม่ได้เลือกระยะเวลาอัตโนมัติ ให้รอจนกว่าการวัดจะคงที่ จากนั้นให้กดปุ่ม เริ่ม / หยุด อีกครั้งเพื่อหยุด

ในการรายงานความคลาดเคลื่อน ปุ่ม เริ่ม / หยุด จะกระพริบ หากท่านกดปุ่มที่กำลังกระพริบอยู่ ความคลาดเคลื่อนจะแสดงเป็น  
ข้อความธรรมด้า

### การอ่านผล

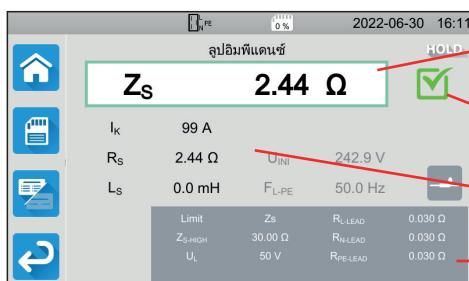

ผลลัพธ์การวัดค่าห้อง  
การตรวจสอบความใช้ได้ในการวัด (✓ ✗ ○)  
ผลการวัดค่าอื่นๆ  
สิ่งช่วยเดือนการตั้งค่า

ระหว่างที่ทำการวัดค่าความต่อเนื่อง (continuity) การวัดค่าอิมพีเดกนช่วงรอบหรือสายเส้นนำไปไฟฟ้า การทดสอบด้วยไฟฟ้าเรนเนียล หรือ  
การทดสอบด้วยอิเล็กทริก เครื่องมือสามารถสร้างกระแสตักยสูงได้ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิภายในตัวเครื่องมีอุ่นเพิ่มสูงขึ้น  
เมื่อเครื่องมือวัดร้อนเกินกว่าที่จะทำงานได้ตามปกติ เครื่องมือจะแสดงลัญสักขणเป็นขั้นในแบบสถานะ

- อุณหภูมิเครื่องมือวัดเพิ่มสูงขึ้น และยังใช้ทำการวัดค่าได้
- อุณหภูมิของเครื่องมือวัดสูงเกินไปและใช้ทำการวัดค่าไม่ได้


#### การบันทึกการวัด

เมื่อ เมื่อสิ้นสุดการวัดแต่ละครั้ง คุณสามารถบันทึกค่าได้โดยการกด


จะมีการจัดระเบียบหน่วยความจำตามไข๊ด วัตถุ สคริปต์อัตโนมัติ และการวัด



#### การตรวจสอบค่าที่บันทึกไว้

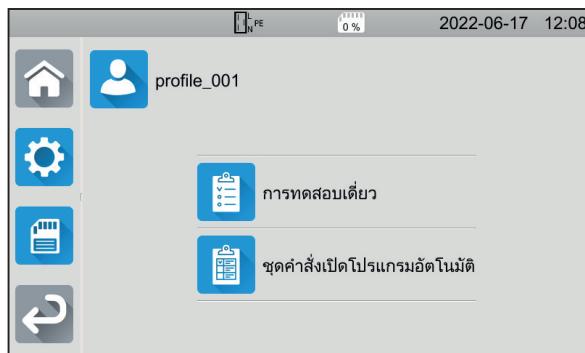

หากต้องการตรวจสอบค่าที่รอดได้ ให้เริ่มจาก  
จอกาพหลักแล้วกด

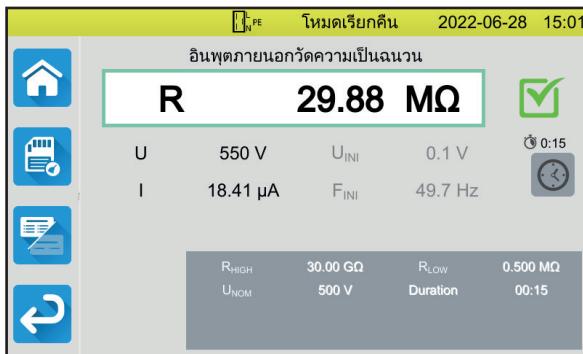


การวัดจะแสดงผลเดิมตามที่ได้บันทึกไว้  
ยกเว้นแกนสถานะจะแสดงเป็นสีเหลือง

### ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน MTT

ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดและการวัดค่า

- กำหนดค่าเครื่องมือวัดและการวัดค่า
- เริ่มทำการวัด
- ตั้งโปรแกรมศูนย์ล็อตโน้มติ
- ถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องมือไปที่เครื่องพิมพ์

ติดตั้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน MTT เริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ จากนั้นจึงเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บเครื่องพิมพ์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้  
กรุณาดูคู่มือผู้ใช้งานสำหรับรายละเอียดในการติดตั้งทั้งหมด

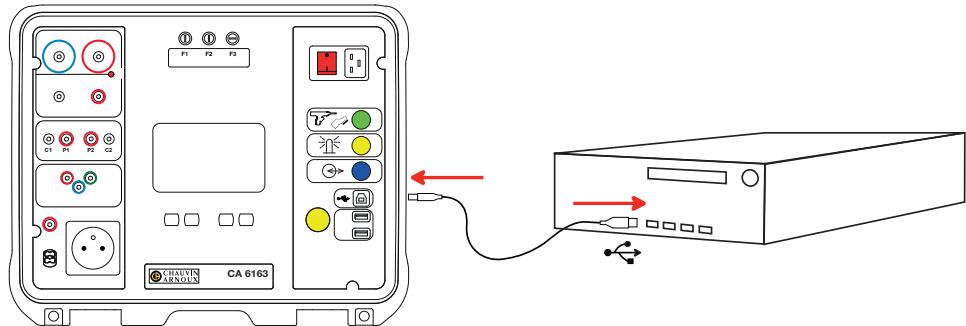

ท่านสามารถถ่ายโอนค่าที่วัดได้ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในเครื่องมือวัดไปที่เครื่องพิมพ์ได้ การถ่ายโอนข้อมูลจะไม่ลบข้อมูลที่บันทึกไว้ หากต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ MTT โปรดดูวิธีใช้หรือคู่มือผู้ใช้งาน

## พีวีส์

### พีวีส์ F<sub>1</sub>

พีวีส์ F<sub>1</sub> จะช่วยป้องกันเครื่องมือวัดเมื่อทำการวัดค่าความต่อเนื่อง (continuity) ด้วยกระแสไฟฟ้าศักย์สูง (๑๐ หรือ ๒๕ A)

วิธีตรวจสอบพีวีส์ F<sub>1</sub>:

- กำหนดเครื่องมือเพื่อทำการวัดค่าความต่อเนื่อง (continuity) จาก



- เลือกการเชื่อมต่อ ขั้วต่อภายนอก
- สร้างไฟฟ้าลัดวงจรโดยต่อสายนิรภัยระหว่างขั้วต่อ C<sub>1</sub> กับ C<sub>2</sub>
- สำหรับการกำหนดค่าให้เลือกระดับการวัดที่ ๑๐ A และใช้การวัด ๒ สาย กดปุ่ม เริ่ม / หยุด เพื่อเริ่มต้นทำการวัดค่า

F1	F2	F3
30 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32	16 A 300 V 6,3 x 32

หากกระแส I มีค่าใกล้เคียงกับ ๐ แสดงว่าพีวีส์ F<sub>1</sub> ชำรุด

### พีวีส์ F<sub>2</sub> และ F<sub>3</sub>

พีวีส์ F<sub>2</sub> และ F<sub>3</sub> ช่วยป้องกันแหล่งจ่ายไฟของเครื่องมือวัด

วิธีตรวจสอบพีวีส์ F<sub>2</sub> และ F<sub>3</sub>:

- ต่อสายวัดเส้นหลักระหว่างเดาบันอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก
- กดสวิตซ์ เปิด / ปิด เครื่องมือวัดเริ่มการทำงาน

หากเครื่องมือวัดไม่เริ่มการทำงาน แสดงว่าพีวีส์ F<sub>2</sub> หรือ F<sub>3</sub> ตัวใดตัวหนึ่งจากสองตัว หรือพีวีส์ทั้งสองตัวชำรุด ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ให้เปลี่ยนพีวีส์ทั้งสองตัว

### ขั้นตอนการเปลี่ยน

- ถอนลิ่งที่เชื่อมต่อ กับเครื่องมือวัดออกแล้วปิดสวิตซ์เครื่องมือวัด
- สำหรับพีวีส์ F<sub>2</sub> ให้กดกระบกพีวีส์ขณะที่คลายเกลียวอุกหนึ่งในสี่ของรอบ
- สำหรับพีวีส์ F<sub>2</sub> และ F<sub>3</sub> ให้ไขไขควงปานกลางคลายเกลียวกระบกพีวีส์ออกหนึ่งในสี่
- ถอนพีวีส์ที่ชำรุดแล้วเปลี่ยนพีวีส์ใหม่

**⚠️ เพื่อรับรองความปลอดภัยต่อเนื่อง ในเบื้องต้นพีวีส์ที่ชำรุดด้วยพีวีส์ที่มีลักษณะเดียวกันเท่านั้น**

พีวีส์ F<sub>1</sub>: FF ๓๐ A ๓๐๐V ๖.๓ X ๗๙มม

พีวีส์ F<sub>2</sub> และ F<sub>3</sub>: FF ๑๖ A ๓๐๐V ๖.๓ X ๗๙มม

- ปิดกระบกพีวีส์โดยขันให้แน่นหนึ่งในสี่ส่วน สำหรับพีวีส์ F<sub>2</sub> ให้กดขณะที่ขันเกลียว
- ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องของพีวีส์ที่เปลี่ยนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CHO CA 6161 VÀ CA 6163 (VI)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để tải hướng dẫn vận hành cho thiết bị của bạn, hãy sử dụng đường dẫn sau đây:  
[https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User\\_manual\\_vi\\_CA6131\\_CA6133.pdf](https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User_manual_vi_CA6131_CA6133.pdf)



## MÔ TẢ

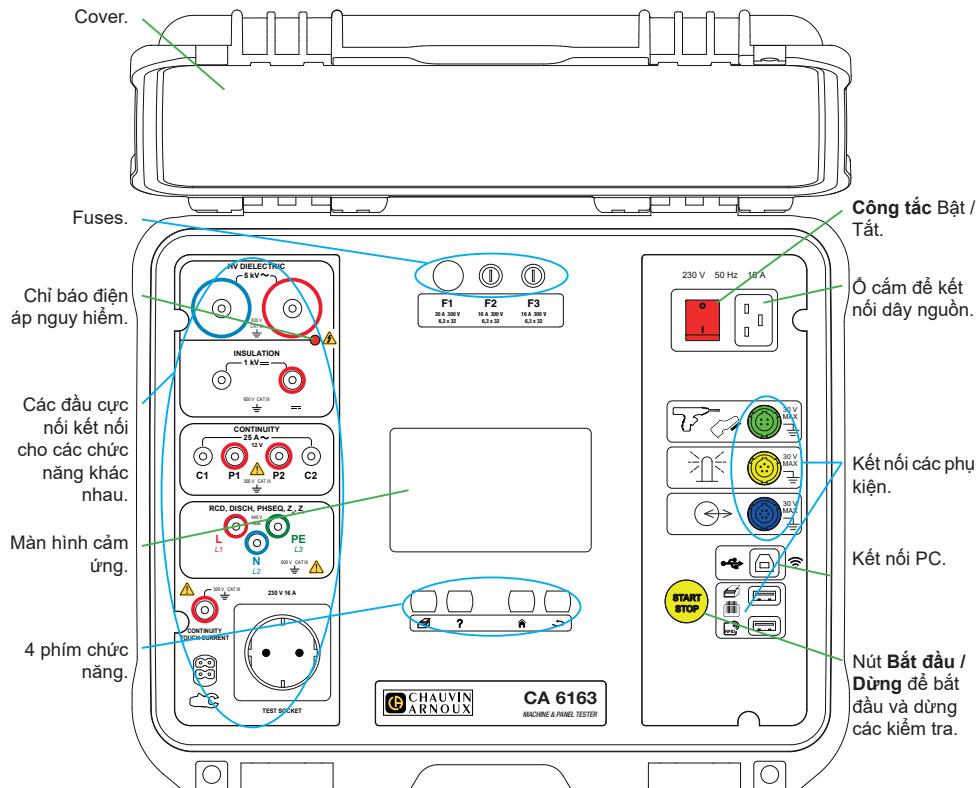

## CÁC PHÍM

-  Để in một nhãn lên phép đo dòng điện hoặc Tập lệnh tự động.
-  Để hiển thị trợ giúp tương ứng với chức năng dòng điện.  
Để hiệu chỉnh màn hình cảm ứng (nhấn và giữ).
-  Để trở về trang chủ.
-  Để chuyển tới một cấp độ tiếp theo.

## ĐẦU NỐI



Ô cắm 4 điểm màu xanh lá cây chuyên dụng để kết nối bộ điều khiển súng điện môi hoặc bàn đạp điều khiển bằng chân (tùy chọn).



Ô cắm 5 điểm màu vàng chuyên dụng để kết nối tháp đèn tín hiệu (tùy chọn).



Ô cắm 6 điểm màu xanh lam chuyên dụng để kết nối bộ kiểm tra độ đóng kín cửa.




Ô cắm USB loại B để kết nối với PC để có thể truyền dữ liệu đã ghi hoặc cập nhật chương trình cơ sở.




2 ổ cắm USB loại A để kết nối máy in, đầu đọc mã vạch hoặc bộ thu RFID.

## CÁC ĐẦU CỰC NỐI

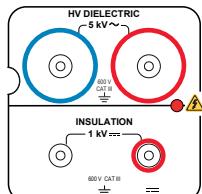


2 đầu cực nối an toàn để kết nối các súng điện áp cao cho các kiểm tra điện môi.



2 đầu cực nối an toàn để kết nối dây dẫn an toàn cho các phép đo cách điện.




4 đầu cực nối an toàn để kết nối súng Kelvin và/hoặc kẹp cá sấu Kelvin cho các phép đo tính liên tục.



3 đầu cực nối an toàn để kết nối dây ba chân cho các phép đo nguồn điện lưới.



1 đầu cực nối an toàn để kết nối dây dẫn an toàn cho các phép đo tính liên tục trên ổ cắm và phép đo dòng điện tiếp xúc (CA 6163).



1 ổ cắm Schuko® để kết nối dây nguồn của thiết bị đang được kiểm tra về tính liên tục, độ cách điện hoặc các phép đo công suất điện. Có thể thay phích cắm này bằng một loại phích cắm phù hợp đối với quốc gia của bạn.




1 đầu nối 4 điểm chuyên dụng để kết nối kẹp ampe kế (tùy chọn) cho các phép đo dòng điện.

## KHỞI ĐỘNG


Kết nối dây dẫn nguồn giữa ổ cắm thiết bị và nguồn điện.

Nhấn công tắc **Bật / Tắt**.

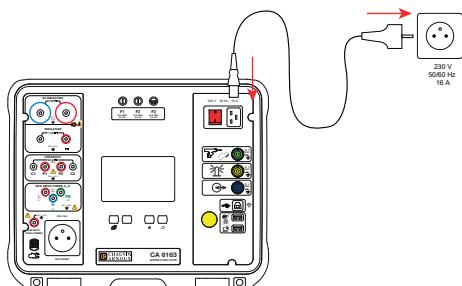

## CẤU HÌNH CỦA THIẾT BỊ

Nhấn để vào phần cài đặt.

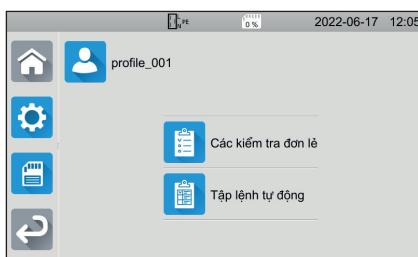

Để định cấu hình thiết bị: chọn ngôn ngữ, đặt ngày và giờ và định dạng của chúng, bật hoặc tắt âm thanh bàn di cảm ứng, bật hoặc tắt thông báo / cảnh báo, điều chỉnh độ sáng màn hình, chỉ báo trạng thái bộ kiểm tra cửa để kiểm tra điện môi.

Để kết nối với Wi-Fi và để chỉ báo phụ kiện nào được kết nối.

Hiển thị thông tin thiết bị: kiểu máy, phiên bản chương trình cơ sở, phiên bản card mạng có dây, số bảo hành, địa chỉ IP Ethernet, địa chỉ wifi mac.

- Để kiểm tra sự có mặt của các phụ kiện kết nối với các đầu nối (bàn đạp điều khiển bằng chân, tháp đèn báo hiệu, bộ kiểm tra đóng cửa).
- Để kiểm tra hoạt động của nút **Bắt đầu / Dừng**.

## ĐO LƯỜNG

Nhấp vào biểu tượng kiểm tra một lần  rồi bật:

 Kiểm tra trực quan

 Tính liên tục

 Độ cách điện

 Điện môi điện áp cố định

 Độ biến đổi điện môi

 RCD không ngắt (Kiểm tra vi sai không ngắt)

 RCD xung (Kiểm tra vi sai xung)

 RCD biến đổi (Kiểm tra vi sai biến đổi)

 Trở kháng vòng lắp

 Trở kháng đường dây

 Công suất

 Công suất và dòng điện rò rỉ

 Dòng điện rò rỉ trực tiếp

 Dòng điện rò rỉ vi sai

 Dòng điện rò rỉ bằng thay thế

 Dòng điện tiếp xúc (CA 6163)

 Xoay pha

 Thời gian phóng điện



Các phép đo liên tục và phép đo cách điện phải được thực hiện khi tắt nguồn.




Phép đo là nguy hiểm. Nếu các lưu ý khi sử dụng không được tuân thủ đúng, nó có thể gây ra điện giật.


### KẾT NỐI

Nhấn phím **?** để hiển thị sơ đồ kết nối.

Đính kèm là một ví dụ về màn hình trợ giúp để kiểm tra điện môi.

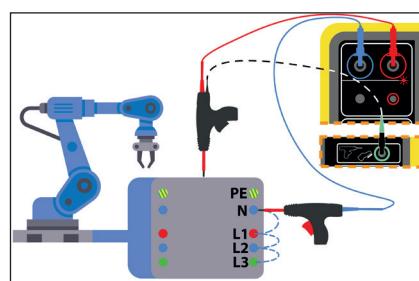

## ĐỊNH CẤU HÌNH CÁC PHÉP ĐO

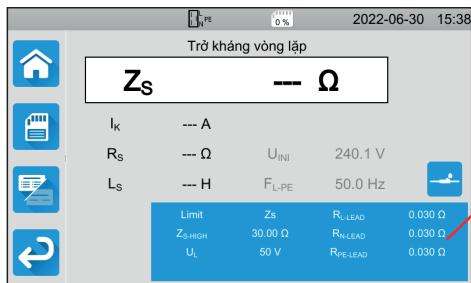

Hình chữ nhật màu xanh lam trên màn hình bao gồm tất cả các cài đặt để định cấu hình. Chúng thay đổi tùy theo các phép đo.

Nhấp vào nó để thay đổi cài đặt.

## BẮT ĐẦU MỘT PHÉP ĐO

Nhấn nút **Bắt đầu / Dừng** để bắt đầu phép đo. Bạn chỉ có thể nhấn nút **Bắt đầu / Dừng** khi nút này có màu xanh lục. Nút này chuyển sang màu đỏ trong suốt thời gian đo rồi tắt.

Để thực hiện các phép đo cách điện và các kiểm tra điện môi, nhấn và giữ nút **Bắt đầu / Dừng** cho đến khi nút này chuyển màu đỏ.


Nếu bạn đã chọn thời lượng tự động, đồng hồ bấm giờ sẽ chỉ báo để cho biết thời gian đã trôi qua.



Nếu bạn chưa chọn thời lượng tự động, chờ cho tới khi phép đo ổn định rồi nhấn lại nút **Bắt đầu / Dừng** để dừng lại.

Để báo cáo một lỗi, nút **Bắt đầu / Dừng** nhấp nháy. Nếu bạn nhấn nó, lỗi sẽ được hiển thị dưới dạng văn bản thuần túy.

## ĐỌC KẾT QUẢ

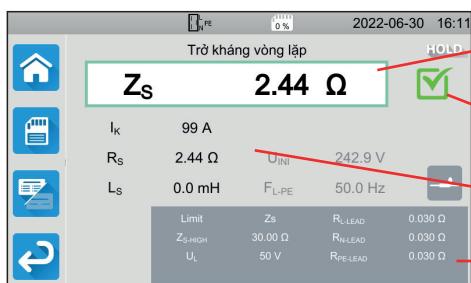

Kết quả phép đo chính.

Xác nhận tính hiệu lực của phép đo (✓, ✗ hoặc ○).

Các kết quả đo khác.

Thiết lập lời nhắc.

Trong quá trình đo liên tục, đo trở kháng vòng lặp hoặc trở kháng đường dây, kiểm tra vi sai hoặc kiểm tra điện môi, thiết bị có thể tạo ra dòng điện cao. Nhiệt độ bên trong của thiết bị sau đó sẽ tăng lên. Khi thiết bị quá nóng dễ có thể hoạt động bình thường, nó sẽ chỉ báo ra điều này bằng cách hiển thị một biểu tượng trên thanh trạng thái.

- : Nhiệt độ thiết bị cao, nhưng các phép đo vẫn có thể thực hiện được.
- : nhiệt độ của thiết bị quá cao và các phép đo không thể thực hiện được nữa.

## LƯU CÁC PHÉP ĐO

Khi kết thúc mỗi phép đo, bạn có thể lưu nó lại bằng cách nhấn .


Bộ nhớ được sắp xếp theo địa điểm, đối tượng, Tập lệnh tự động và các phép đo.



Lưu mỗi phép đo ở một địa điểm và một đối tượng.

Địa điểm đại diện cho tòa nhà nơi đối tượng được đặt.  
Đối tượng đại diện cho máy được kiểm tra.

## XEM LẠI CÁC BẢN GHI

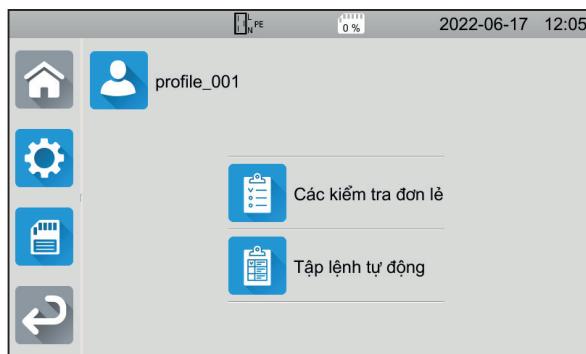

Để xem lại các phép đo, hãy bắt đầu từ màn hình chính và nhấn .




Kết quả đo được hiển thị như khi được lưu, ngoại trừ thanh trạng thái có màu vàng.

## PHẦN MỀM ỦNG DỤNG MTT

Phần mềm ứng dụng MTT (Machine Tester Transfer) cho phép bạn:

- cấu hình thiết bị và phép đo,
- bắt đầu đo lường,
- chương trình Tệp lệnh tự động,
- chuyển dữ liệu được lưu trong thiết bị sang PC.

Cài đặt phần mềm ứng dụng MTT. Khởi động nó sau đó kết nối thiết bị với PC bằng cáp USB được cung cấp kèm. Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết cài đặt một cách đầy đủ.

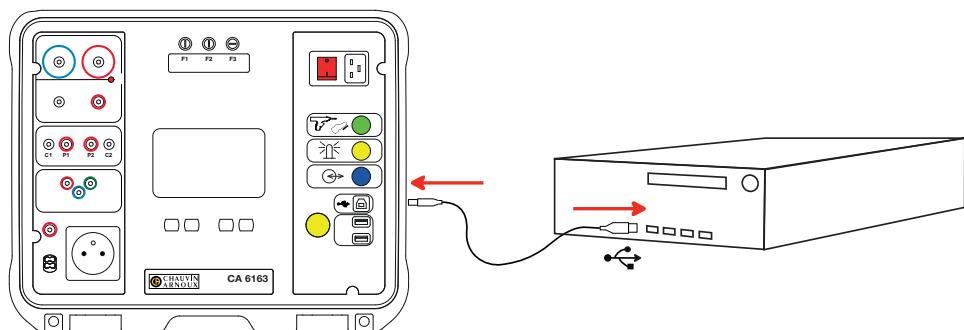

Tất cả các phép đo được ghi lại trong thiết bị có thể được chuyển sang PC. Việc chuyển dữ liệu sẽ không xóa dữ liệu đã lưu.

Để sử dụng MTT, hãy tham khảo trợ giúp hoặc hướng dẫn sử dụng của nó.

## CẦU CHÌ

### CẦU CHÌ F1

Cầu chì F1 bảo vệ thiết bị trong phép đo tính liên tục với dòng điện cao (10 hoặc 25 A).

Để kiểm tra F1:

- Đặt thiết bị ở trạng thái phép đo liên tục,  rồi 
- Chọn kết nối **Đầu cực nối bên ngoài** 
- Gây ngắn mạch bằng cách kết nối một dây dẫn an toàn giữa các đầu cực nối **C1** và **C2**.
- Đổi với cầu hình, chọn một dòng điện đo 10 A và một phép đo 2 dây 
- Nhấn nút **Bắt đầu / Dừng** để bắt đầu phép đo.

Nếu dòng điện I gần bằng 0, cầu chì F1 bị lỗi.

### CẦU CHÌ F2 VÀ F3

Cầu chì F2 và F3 bảo vệ nguồn điện cấp cho thiết bị.

Để kiểm tra F2 và F3:

- Kết nối dây dẫn nguồn giữa ô cắm thiết bị và nguồn điện.
- Nhấn công tắc **Bật / Tắt**. Thiết bị khởi động.

Nếu thiết bị không khởi động, một trong hai cầu chì F2 hoặc F3, hoặc cả hai cầu chì đều bị lỗi. Dù là trường hợp nào đi nữa, hãy tiến hành thay thế cả hai cầu chì.

### QUY TRÌNH THAY THẾ

- Ngắt kết nối bất cứ thứ gì được kết nối với thiết bị và tắt thiết bị.
- Đổi với F1, nhân giá đỡ cầu chì trong khi vặn nó một phần tư vòng.
- Đổi với F2 và F3, sử dụng tuốc nơ vít dẹt để tháo giá đỡ cầu chì một phần tư vòng.
- Tháo cầu chì bị lỗi và thay thế bằng cầu chì mới.



Để đảm bảo an toàn liên tục, chỉ thay cầu chì bị lỗi bằng một cầu chì có các đặc tính giống hệt nó.

F1: FF 30 A 300V 6,3 x 32mm

F2 và F3: FF 16 A 300V 6,3 x 32mm

- Đóng giá đỡ cầu chì bằng cách siết chặt nó một phần tư vòng. Đổi với F1, nhấn trong khi vặn chặt.
- Kiểm tra hoạt động chính xác của cầu chì đã thay thế như mô tả ở trên.



**F1**  
30 A 300 V  
6,3 x 32

**F2**  
16 A 300 V  
6,3 x 32

**F3**  
16 A 300 V  
6,3 x 32



---

**FRANCE**

**Chauvin Arnoux**

12-16 rue Sarah Bernhardt  
92600 Asnières-sur-Seine  
Tél : +33 1 44 85 44 85  
Fax : +33 1 46 27 73 89  
[info@chauvin-arnoux.com](mailto:info@chauvin-arnoux.com)  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

**INTERNATIONAL**

**Chauvin Arnoux**

Tél : +33 1 44 85 44 38  
Fax : +33 1 46 27 95 69

**Our international contacts**

[www.chauvin-arnoux.com/contacts](http://www.chauvin-arnoux.com/contacts)



**CHAUVIN  
ARNOUX**