

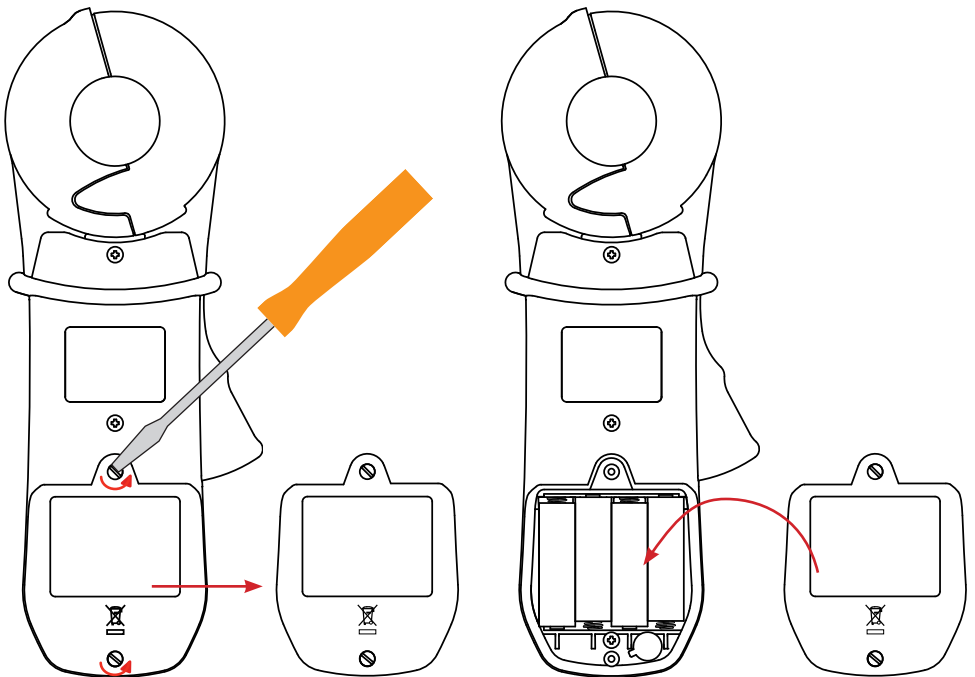


C.A 6416 - C.A 6417

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE (FR) / QUICK START GUIDE (GB) / SCHNELLSTART-ANLEITUNG (DE) / GUIDA DI UTILIZZO RAPIDO (IT)/ GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ES)

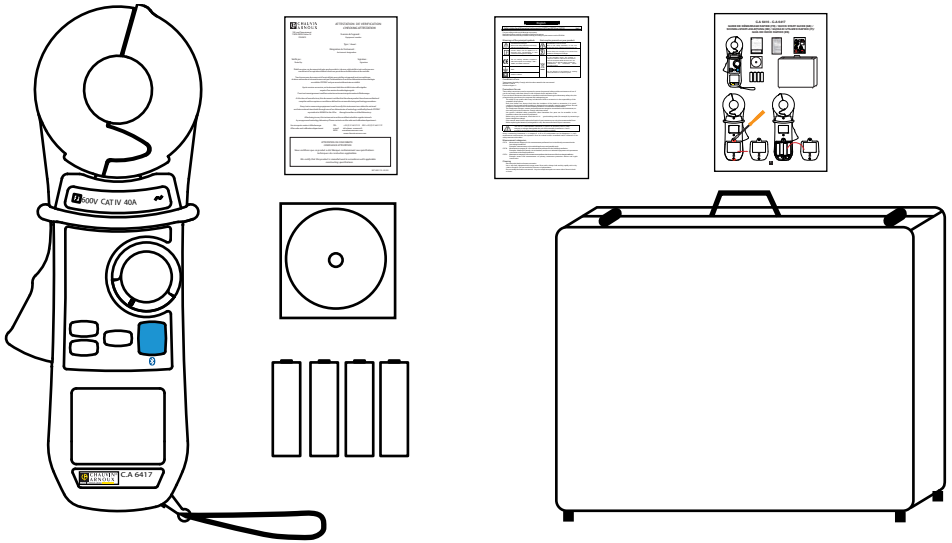


Date et l'heure / Date and time / Datum und Uhrzeit / Data e ora / Fecha y hora




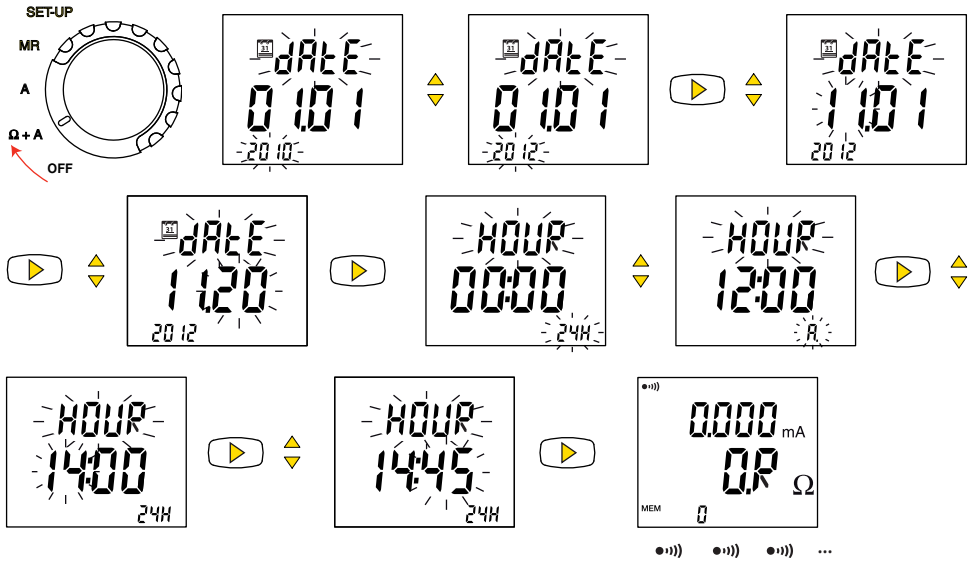


••••) ••••) ••••) ...



Calibration automatique / Automatic calibration / Automatische Kalibrierung / Calibrazione automatica / Calibración automática

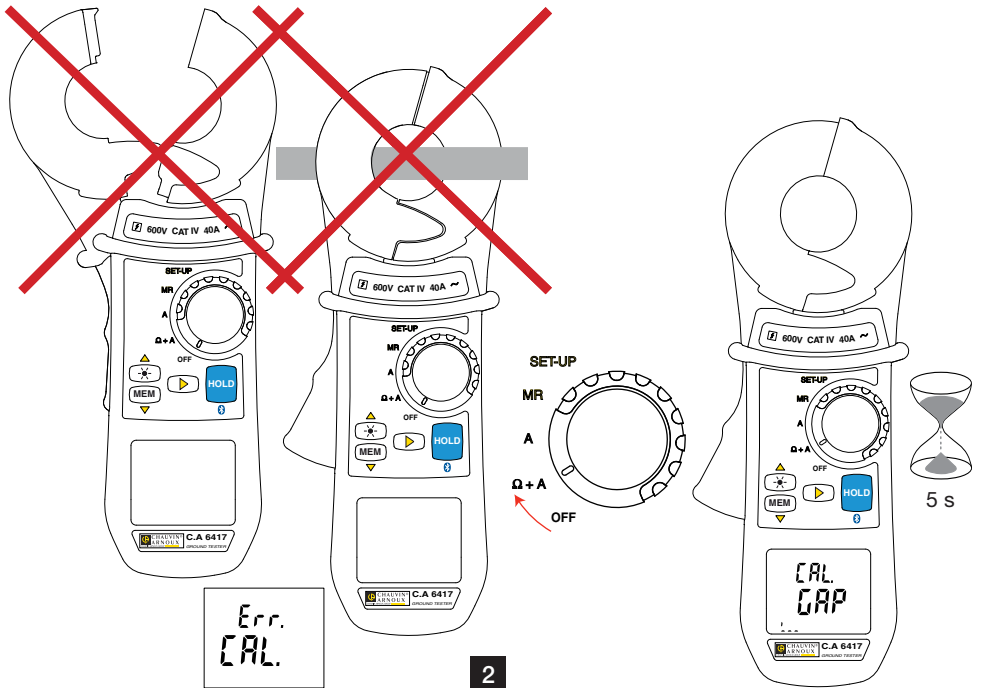


Mesure de terre / Earth measurement / Erdungswiderstandsmessung / Misura di terra / Medida de tierra

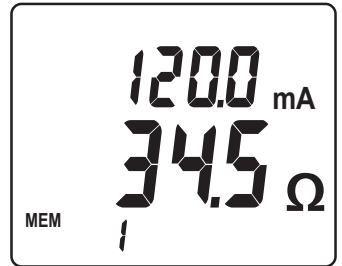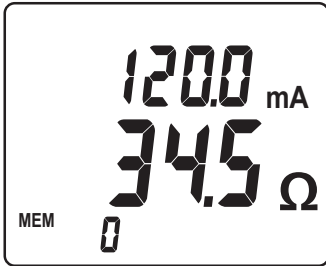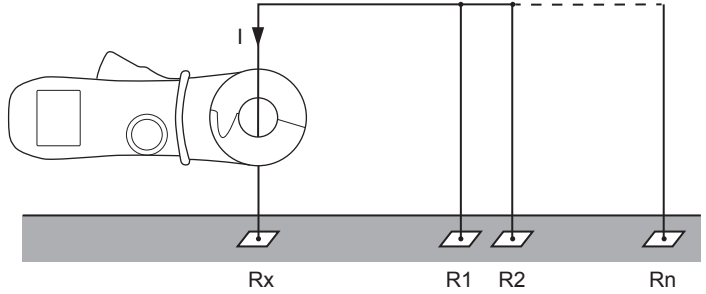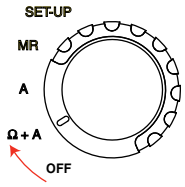

Mesure de courant / Current measurement / Strommessungen / Misura di corrente / Medida de corriente

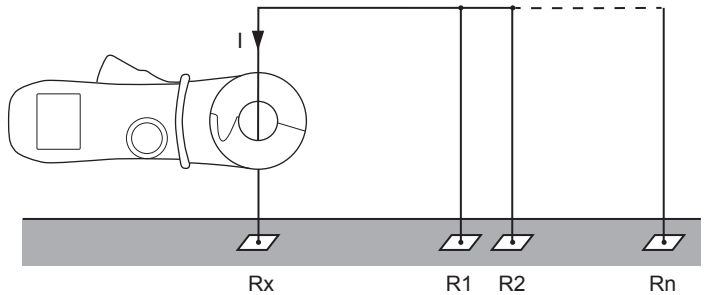
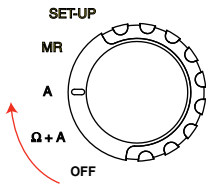


Notice de fonctionnement / User's manual / Bedienungsanleitung / Manuale d'uso / Manual de instrucciones

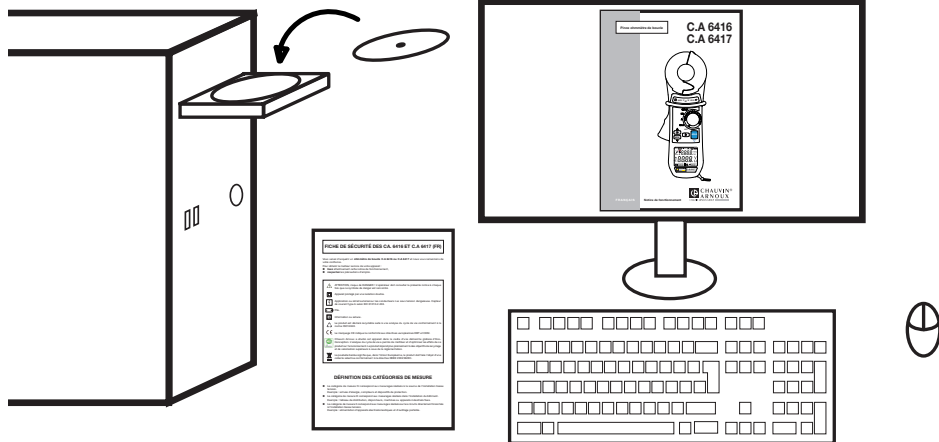


C.A 6416 - C.A 6417


SNELSTARTGIDS (NL) / INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHOMIENIA (PL) /
GHID DE ÎNȚIERE RAPIDĂ (RO)

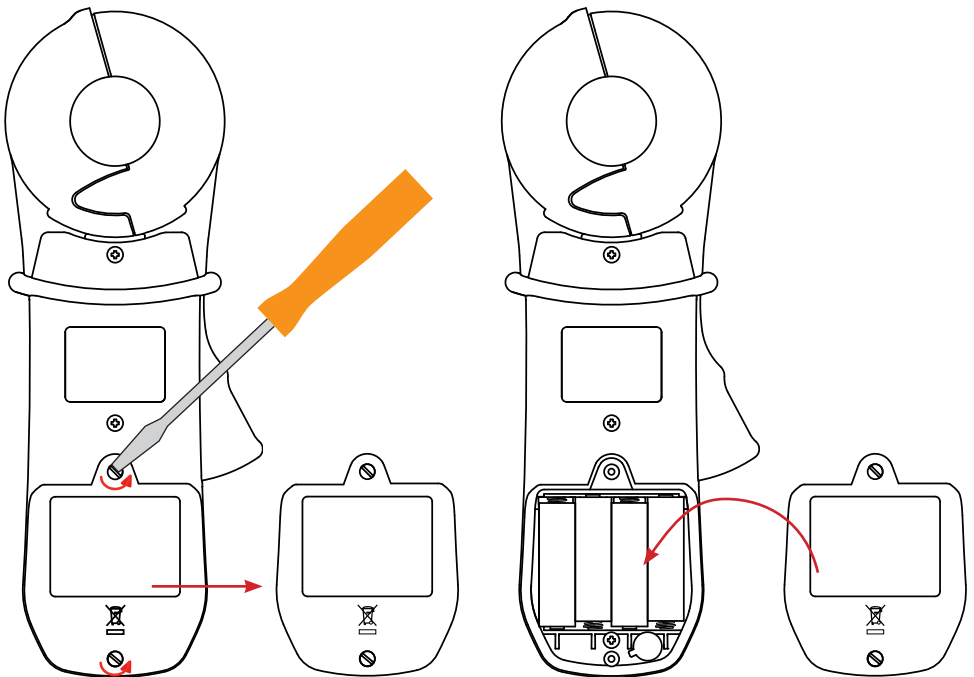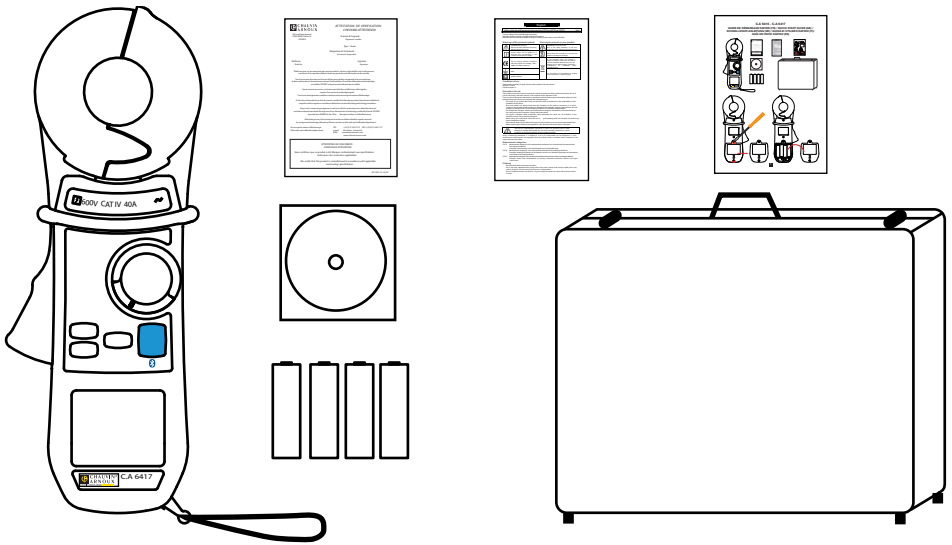


Datum en tijd / Data i godzina / Data și ora

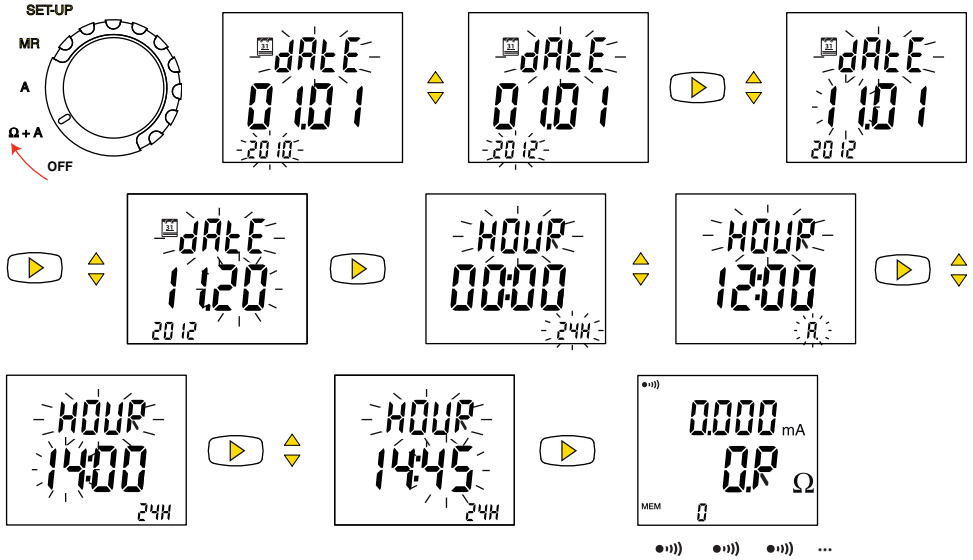


Automatische ijking / Kalibracja automatyczna / Calibrare automată

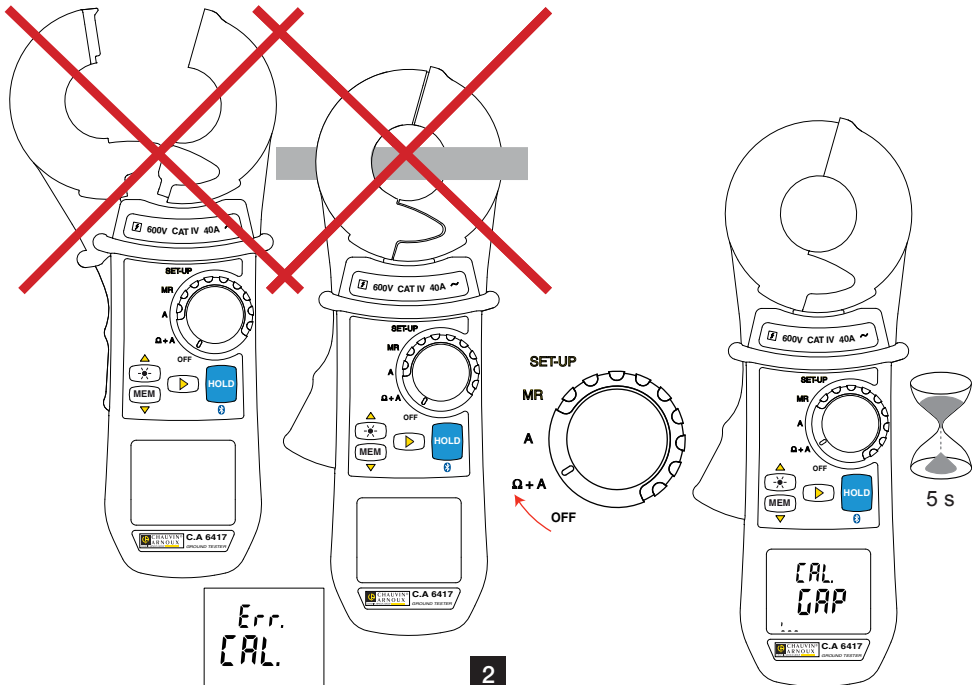

Aardemeting / Pomiar uziemienia / Măsurarea împământării

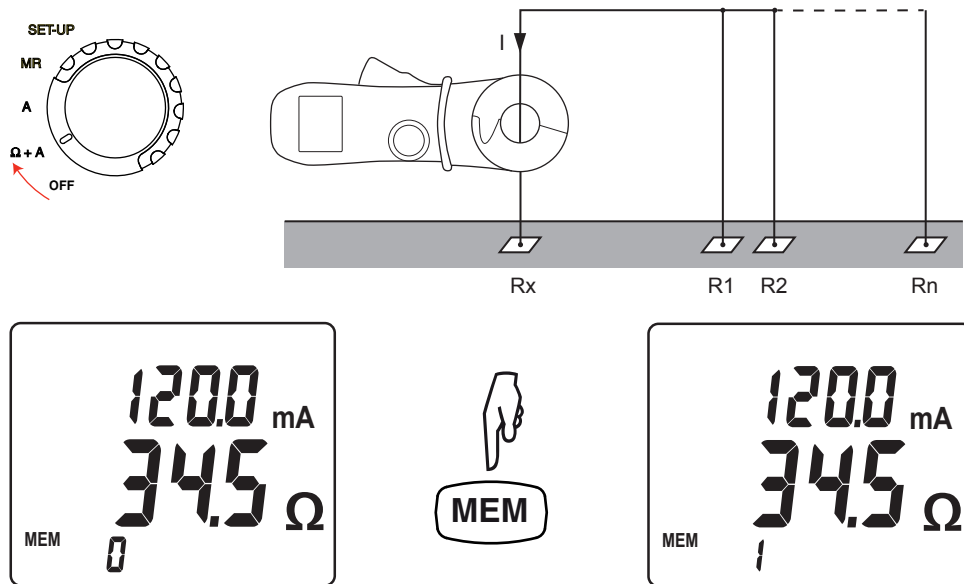

Stroommeting / Pomiar natężenia / Măsurarea curentului

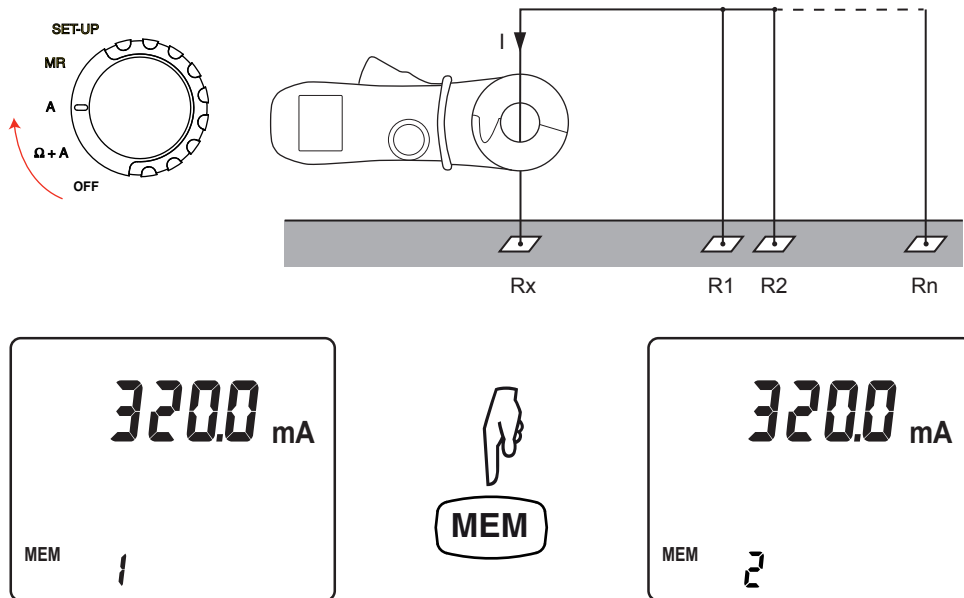

Gebruikshandleiding / Instrukcja obsługi / Instrucțiuni de utilizare

